Benutzerhandbuch Evolution3 BenchTop – Pflege und Wartung

KEENCUT

Contents

1. Pflege und Wartung 2
1.1 Schneidegerät reinigen 2
1.2 Laufschiene warten 3
1.3 Sichtstreifen wechseln 4

1. Pflege und Wartung

1.1 Schneidegerät reinigen

Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie Ihr Schneidegerät reinigen und warten >

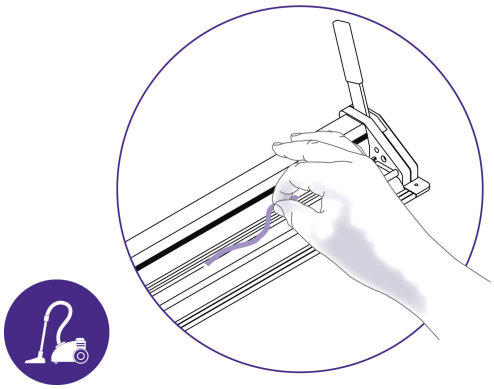

Entfernen Sie Staub und kleinere Verunreinigungen mit einem Staubsauger.
Häufigkeit: täglich nach Bedarf

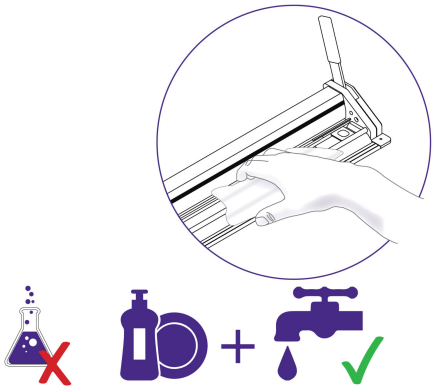

Feuchten Sie ein Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel an, um die Schneidstange und die Grundplatte abzuwischen, und trocknen Sie sie mit einem Tuch ab.
Häufigkeit: wöchentlich
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsprodukte.

1.2 Laufschiene warten

Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie die Laufschiene warten >

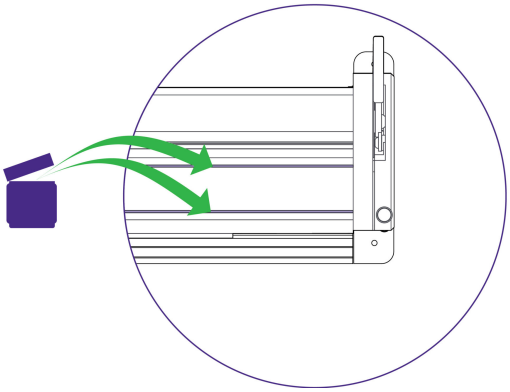

Geben Sie eine kleine Menge Vaseline auf die Scheuerfläche eines Geschirrspülschwamms und reiben Sie damit die beiden Spuren von vorne bis hinten ab. Wischen Sie alle Rückstände mit einem trockenen Tuch ab.
Häufigkeit:
leichter Gebrauch – monatlich
starker Gebrauch – wöchentlich

1.3 Sichtstreifen wechseln

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Ersatz-Sichtstreifen haben, bevor Sie fortfahren.

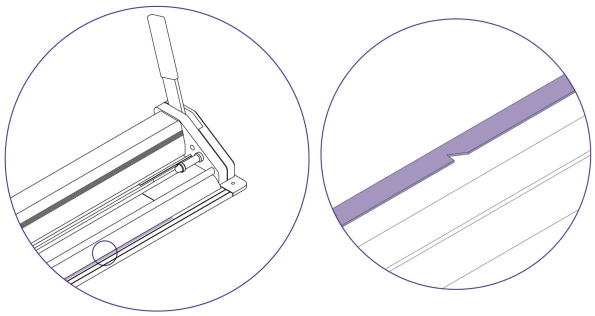

Bei der Verwendung Ihres BenchTop kann der Sichtstreifen eingekerbt oder beschädigt werden.

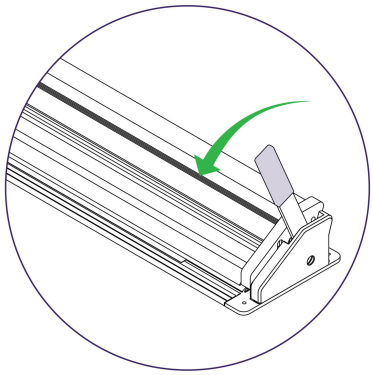

Verwenden Sie den Griff, um die Schneidstange anzuheben.

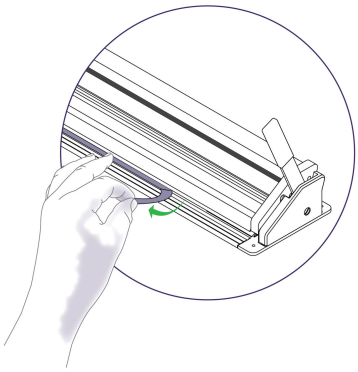

Entfernen Sie den beschädigten Sichtstreifen und achten Sie darauf, dass alle Rückstände des Klebebands entfernt werden.

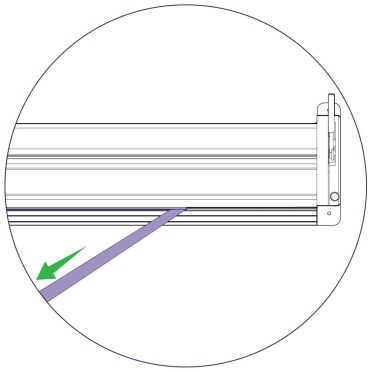

TIPP: Ziehen Sie das lose Ende des Sichtstreifens langsam und vorsichtig in einem 45°-Winkel ab. Dadurch wird die Menge an Kleberrückständen reduziert.
HINWEIS: Wenn sich die Kleberrückstände nur schwer entfernen lassen, verwenden Sie ein wenig Brennspiritus auf einem Papierhandtuch oder Tuch.

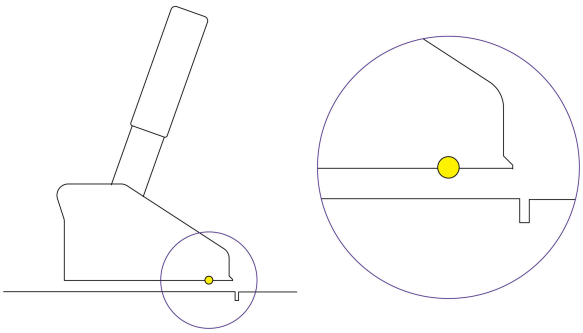

An der Unterseite der Schneidstange ist ein gelber Silikon-Haftstreifen angebracht, mit dessen Hilfe Sie die hintere Kante des Ersatz-Sichtstreifens ausrichten können.

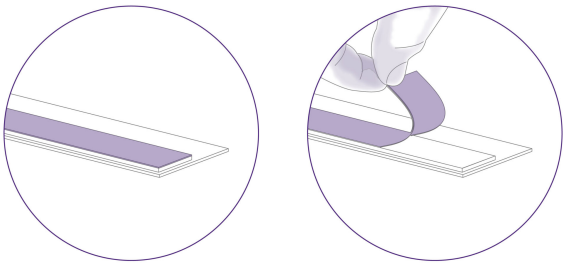

Entfernen Sie die ersten 20 cm der hinteren Schutzfolie vom neuen Sichtstreifen.

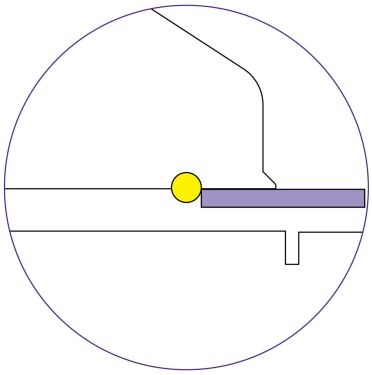

Bringen Sie den Sichtstreifen schrittweise von einem Ende der Schneidstange zum anderen an, wobei Sie das gelbe Silikonband als Führung verwenden. Die Hinterkante des Sichtstreifens sollte dabei die Vorderkante des Silikonbands berühren.
TIPP: Entfernen Sie die hintere Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes schrittweise, um Probleme beim Anbringen zu vermeiden.

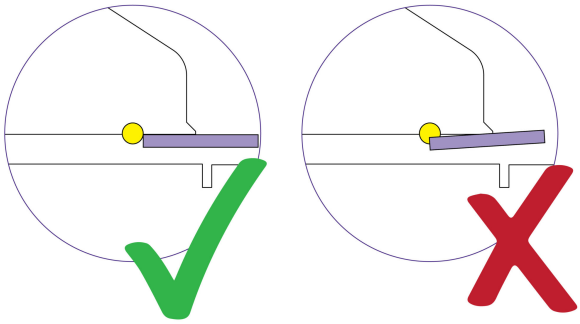

Achten Sie darauf, dass der Sichtstreifen das Silikonband nicht überlappt, da dies die Klemmwirkung der Schneidstange beeinträchtigt.

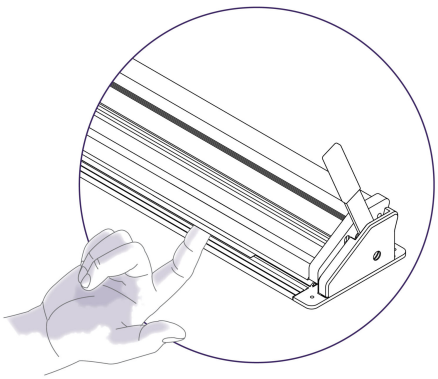

Drücken Sie mit dem Finger auf die Unterseite des Sichtstreifens, um sicherzustellen, dass der Sichtstreifen fest sitzt.

WICHTIG: Der Sichtstreifen muss auf einem Stück Restmaterial oder einer Schneidmatte zugeschnitten werden, da der Sichtstreifen sonst in die Nut eindringen kann.

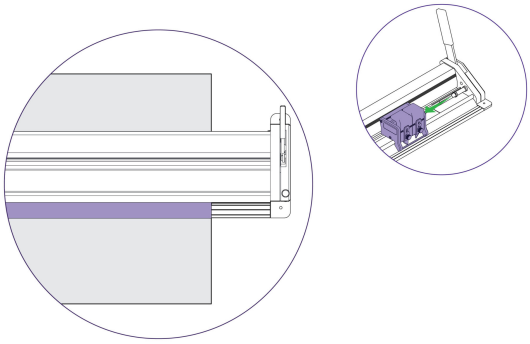

Der Sichtstreifen ist breiter als nötig und muss an die Schnittlinie des Schneidegeräts angepasst werden.
Schneiden Sie mit dem doppelten Grafik-Werkzeugkopf in 3 bis 4 Durchgängen vorsichtig durch den Sichtstreifen. Dies gewährleistet, dass der Sichtstreifen nicht verzerrt und die Schnittlinie des Schneidegeräts genau angezeigt wird.
TIPP: Bestellen Sie Ersatzstreifen (oder prüfen Sie den Lagerbestand), wenn Sie einen Streifen auswechseln, damit Sie niemals ohne Bestand sind.