Benutzerhandbuch Evolution3 SmartFold – Textilien-Werkzeugkopf

KEENCUT


Contents

1. Verwendung des Textilien-Werkzeugkopfs 2
1.1 Klinge des Textilien-Werkzeugkopfs auswechseln 2
1.2 Kunststoffschneidleiste einrasten 4
1.3 Klingendruck des Textilien-Werkzeugkopfs einstellen 6
1.4 Messerschutz des Textilien-Werkzeugkopfs verwenden 7
1.5 Schneidetechnik mit dem Textilien-Werkzeugkopf 8


Benutzerhandbuch Evolution3 SmartFold – Textilien-Werkzeugkopf

1. Verwendung des Textilien-Werkzeugkopfs


1.1 Klinge des Textilien-Werkzeugkopfs auswechseln

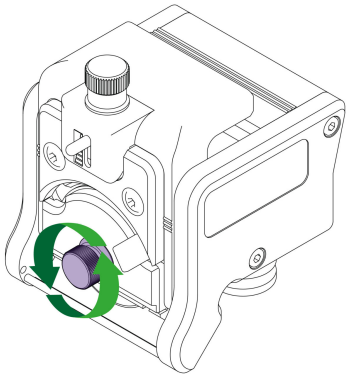


Lösen Sie den Klemmknopf.

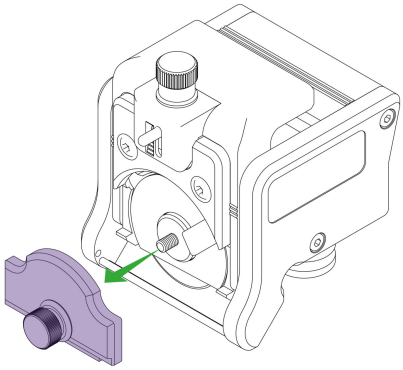


Entfernen Sie die Klingenabdeckung.

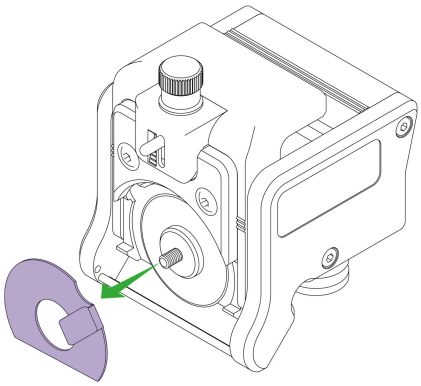


Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung.

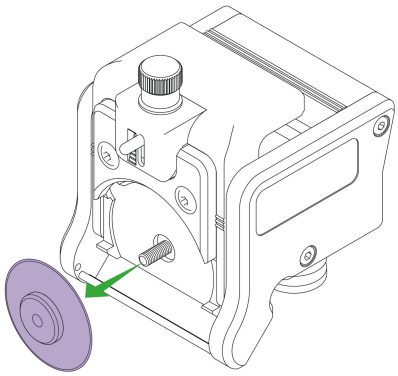

Entfernen Sie die Klinge und den magnetischen Klingenvorsprung. Möglicherweise befinden sich auf der Gewindewelle einige durchsichtige Kunststoffscheiben. Stellen Sie sicher, dass diese sauber und in gutem Zustand sind.

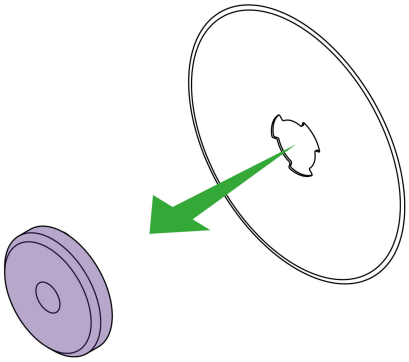

Trennen Sie den Vorsprung von der Klinge, prüfen Sie den Vorsprung auf Verschleiß und entfernen Sie eventuelle Rückstände. Entsorgen Sie abgenutzte Klingen fachgerecht.

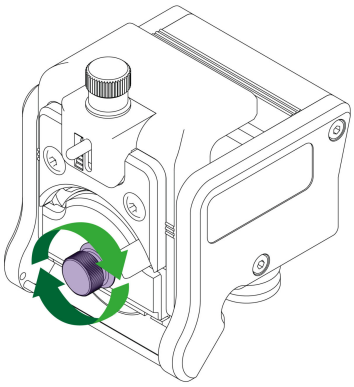


Bauen Sie alles wieder mit einer neuen Klinge zusammen. Ziehen Sie den Klemmknopf nicht zu fest an, die Klinge muss sich beim Schneiden drehen können.




1.2 Kunststoffschneidleiste einrasten

Vor der Verwendung des Textilien-Werkzeugkopfs müssen Sie die Kunststoffschneidleiste einrasten, um einen sauberen Schnitt zu gewährleisten.


Schauen Sie sich in diesem Video an, wie man die Kunststoff-Schneidleiste einrastet >

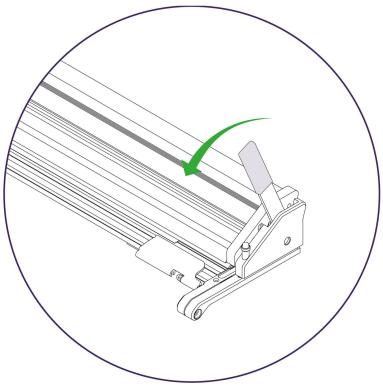


Heben Sie die Schneidstange an.

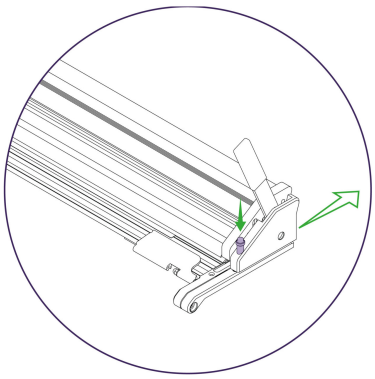

Halten Sie den markierten Knopf auf der rechten Seite des Geräts gedrückt. Schieben Sie das Ende der Schneidstange von sich weg.

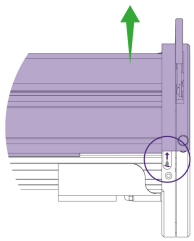

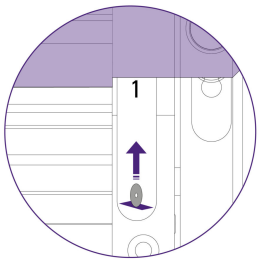


Es gibt vier Schneidepositionen auf der Leiste, die mit 1 bis 4 nummeriert sind. Richten Sie die Kante des Aluminium-Endblocks ungefähr so aus, dass die Nummer 1 auf dem Etikett zu sehen ist. Lassen Sie den Knopf los und bewegen Sie den oberen Teil langsam vor und zurück, bis der Knopf einrastet. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite des Geräts.

Wenn Schiene 1 abgenutzt ist, wechseln Sie je nach Bedarf zu den Schienen 2, 3 und 4.

Wenn alle Schienen abgenutzt sind, kann die Leiste umgedreht werden; oder schauen Sie sich an, wie man die Kunststoffschneidleiste auswechselt >


1.3 Klingendruck des Textilien-Werkzeugkopfs einstellen

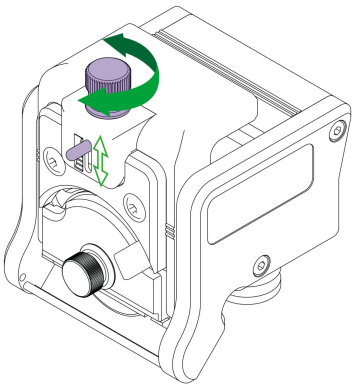

Drehen Sie die markierte Schraube, um den Klingendruck einzustellen (zur Verringerung nach rechts drehen). Beim Einstellen bewegt sich die Druckanzeige nach oben und unten.



1.4 Messerschutz des Textilien-Werkzeugkopfs verwenden

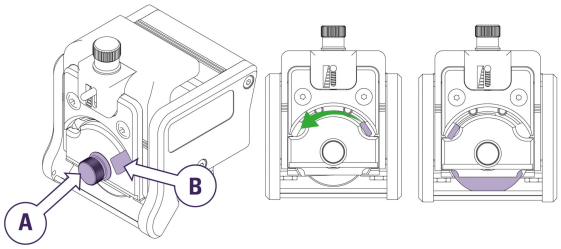


Drehen Sie den roten Messerschutz mithilfe der Lasche (B), um die Klinge freizulegen oder zu verbergen. Wenn er sich nur schwer drehen lässt, lösen Sie den Klemmknopf (A) ein wenig. Vergewissern Sie sich, dass er vor dem Schneiden richtig eingestellt ist, sodass sich die Klinge gerade noch drehen kann, ohne sich seitlich zu bewegen.




1.5 Schneidetechnik mit dem Textilien-Werkzeugkopf


Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie den Textilien-Werkzeugkopf verwenden >

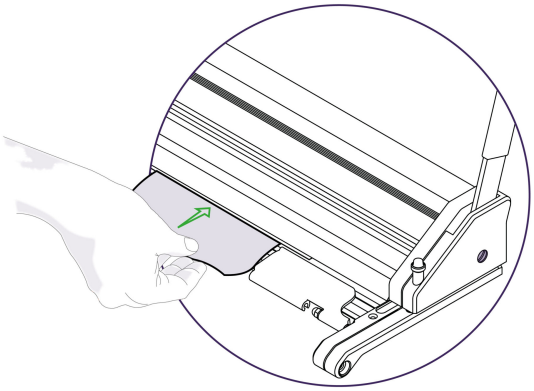


Nehmen Sie ein kleines Stück des zu schneidenden Materials und klemmen Sie es unter die Schneidstange.

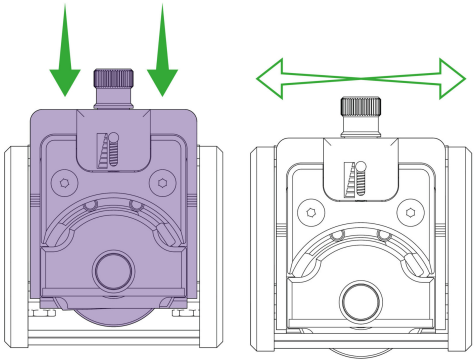

Der Textilien-Werkzeugkopf schneidet in beide Richtungen und erfordert, dass der Klingenhalter vollständig nach unten gedrückt wird, während die Rundklinge das Material schneidet.

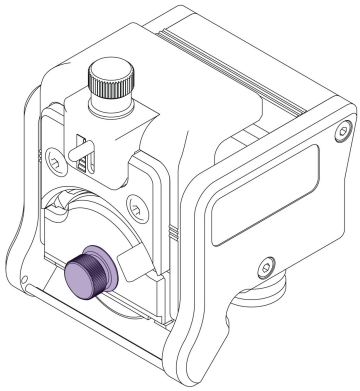

Vergewissern Sie sich, dass sich die Klinge dreht und nicht seitlich bewegt. Stellen Sie anderenfalls den Klemmknopf der Klinge nach.

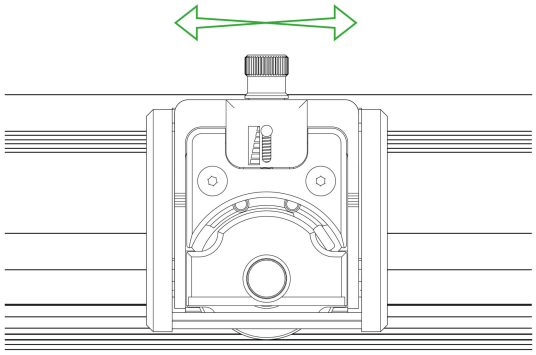

Schneiden Sie in einer gleichmäßigen, kontinuierlichen Bewegung und erhöhen oder verringern Sie dabei ggf. den Schneiddruck.
Nachdem das kleine Stück Material erfolgreich geschnitten wurde, legen Sie die Textilie in das Schneidegerät, richten Sie sie aus und schneiden Sie sie auf die gleiche Weise.

HINWEIS: Der Textilien-Werkzeugkopf kann auch zum Schneiden vieler anderer dünner Materialien wie Papier und Folie verwendet werden.

