

Contents

1. Utilisation de la tête d'outil de rainurage 2

1.1 Différentes roues de rainurage 2

1.2 Changer les roues de rainurage 3

1.3 Technique de rainurage 5



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Utilisation de la tête d'outil de rainurage


1.1 Différentes roues de rainurage

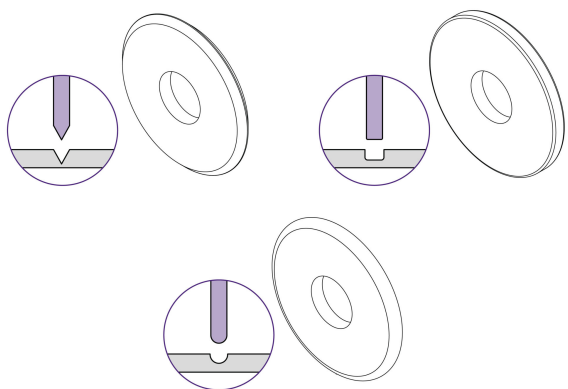


Les trois roues de rainurage fournies avec la tête d'outil de rainurage produisent chacune un style de rainurage différent. Faites des essais sur de petits échantillons de matériau pour voir lequel donne les meilleurs résultats.




1.2 Changer les roues de rainurage

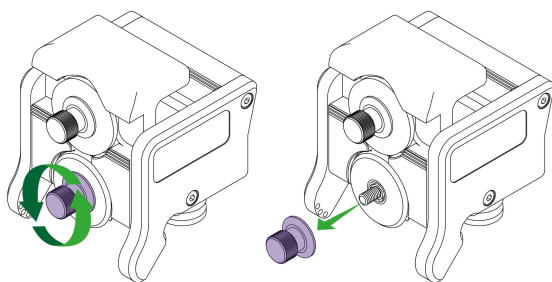

Retirez le bouton de serrage inférieur.

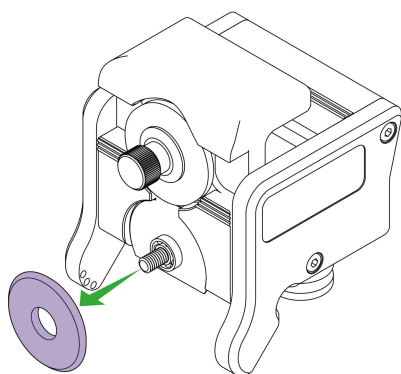


Retirez la roue de rainurage en laissant le palier et la cale en plastique transparent en place.

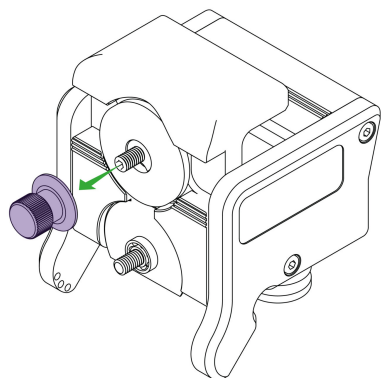

Retirez le bouton de serrage supérieur.



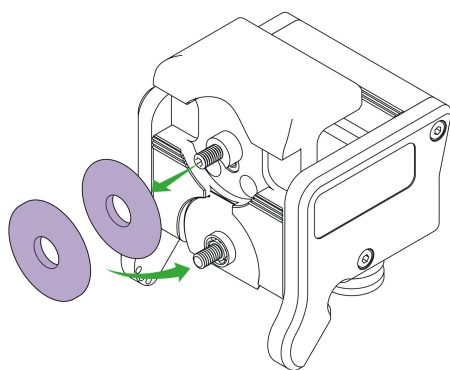


Choisissez la roue de rainurage que vous souhaitez utiliser et montez-la à la place de la roue inférieure. Remettez les deux boutons de serrage en place.




1.3 Technique de rainurage

IMPORTANT : Vous devez toujours utiliser un tapis de coupe pour tout processus de découpe, de rainurage ou de striage pour éviter d'endommager la surface de travail.

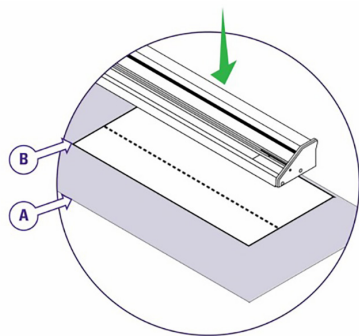


Placez le tapis de coupe (A) sur la surface de travail, puis le matériau à découper (B) en vérifiant que toute la longueur de la ligne de coupe est sur le tapis de coupe. Placez le FreeHand sur le matériau, près de la ligne de coupe.

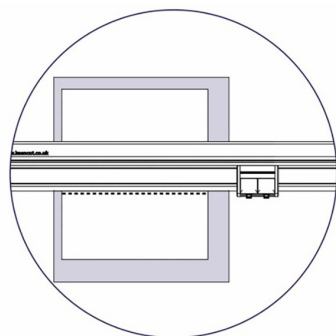

Levez et déplacez une extrémité du massicot de sorte que la bande de coupe (bande en plastique transparente le long du bord de coupe du FreeHand) soit alignée sur la ligne de coupe, puis répétez l'opération à l'autre extrémité. Regardez vers le bas, à la verticale, pour vérifier que la bande de coupe est alignée sur la ligne de coupe avant d'effectuer la coupe.



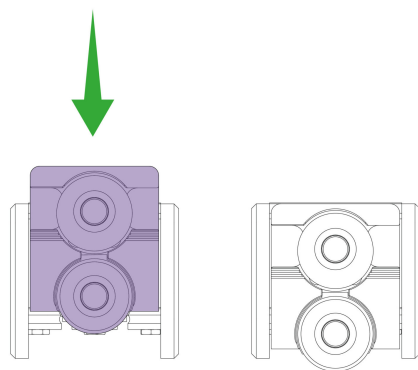

Alignez votre matériau dans la machine, appuyez sur le porte-roue et déplacez la tête de coupe tout du long pour créer la ligne de rainurage. Ajustez la pression manuelle et le nombre de passages en conséquence. Vous pouvez rainurer dans les deux sens.

