

Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik



Contents

1. Utilisation de la tête d'outil Double Graphik	2
1.1 Changer les lames Graphik	2
1.2 Régler la profondeur et la direction de la lame	4
1.3 Techniques de coupe avancées	6



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik


KEENCUT

1. Utilisation de la tête d'outil Double Graphik



1.1 Changer les lames Graphik

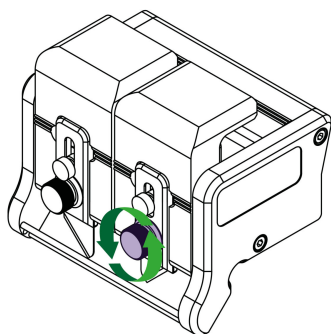

Défaitez le bouton indiqué pour retirer la plaque de serrage de lame magnétique.

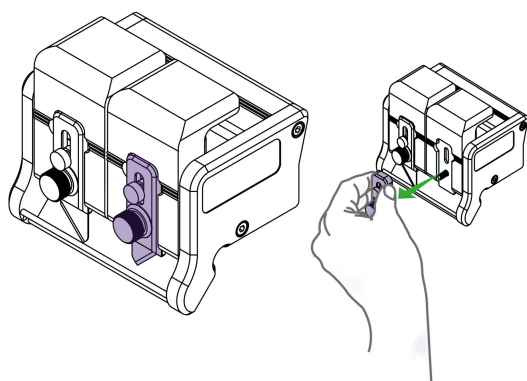

Déposez la plaque de serrage magnétique de la tête de coupe.

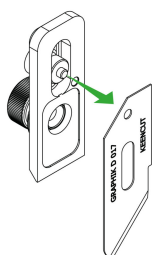

Soulevez la lame émoussée (le cas échéant) et remplacez-la par une lame Graphik neuve, en vérifiant qu'elle est orientée dans le bon sens pour la découpe souhaitée. Insérez l'axe dans le trou en haut de la lame et alignez-le sur le bord de la plaque de serrage.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik

KEENCUT

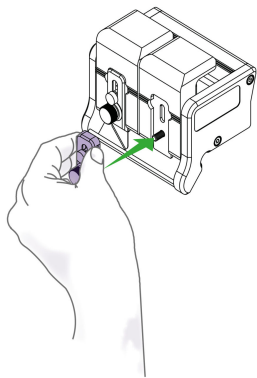

Remettez en place la plaque de serrage de la lame sur le porte-lame mais ne serrez pas complètement tant que la profondeur de lame n'a pas été réglée. Répétez l'opération sur l'autre porte-lame si nécessaire.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)





Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik

1.2 Régler la profondeur et la direction de la lame



KEENCUT

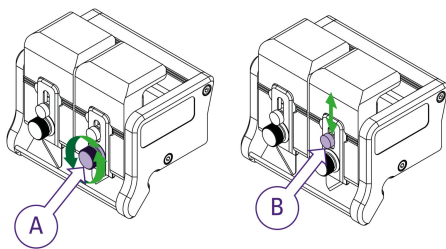



Pour ajuster la hauteur de la lame, desserrez le bouton « A » d'un demi-tour à un tour complet. Déplacez le bouton « B » vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la lame soit suffisamment longue pour découper le matériau.

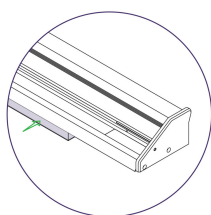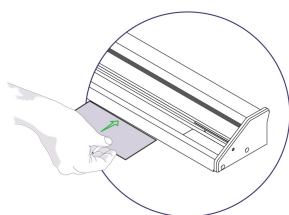

Placez un morceau de matériau sous le massicot de sorte qu'il ne dépasse pas du bord de celui-ci et de sorte à pouvoir voir la lame contre le bord du matériau.

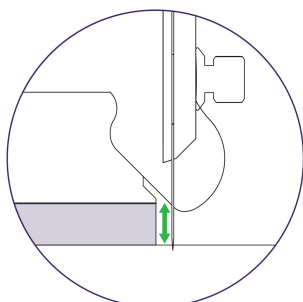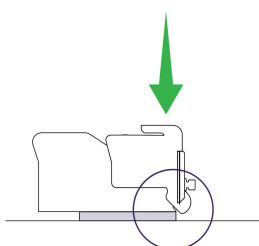

Serrez « A » pour verrouiller la lame dans la position choisie.

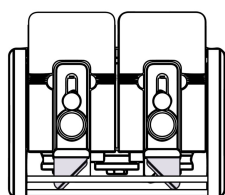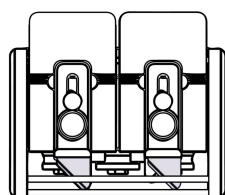

La conception de la lame Graphik lui permet d'être réglée dans le porte-lame pour couper dans les deux sens. La tête de coupe peut être utilisée avec les deux lames dans le même sens ou dans le sens opposé.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik

KEENCUT

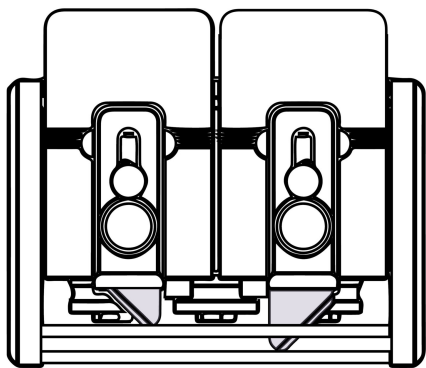

Les lames ont également une profondeur de coupe réglable. Par conséquent, si vous coupez un matériau épais sur une machine longue et que vous devez effectuer deux coupes, une lame peut être réglée pour couper la moitié de l'épaisseur dans un sens et l'autre pour couper toute l'épaisseur dans le sens retour.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik


1.3 Techniques de coupe avancées

KEENCUT

REMARQUE : La description suivante est adaptée aux droitiers. Pour les gauchers, coupez à l'extrémité gauche du massicot et inversez le sens de la coupe et la position des mains. IMPORTANT : Vous devez toujours utiliser un tapis de coupe pour tout processus de découpe, de rainurage ou de striage pour éviter d'endommager la surface de travail.

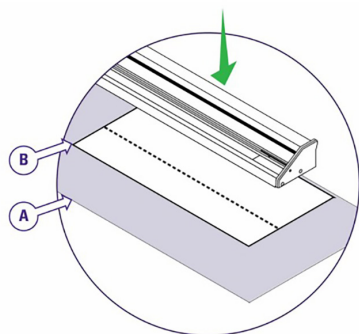

Placez le tapis de coupe (A) sur la surface de travail, puis le matériau à découper (B) en vérifiant que toute la longueur de la ligne de coupe est sur le tapis de coupe. Placez le FreeHand sur le matériau, près de la ligne de coupe.

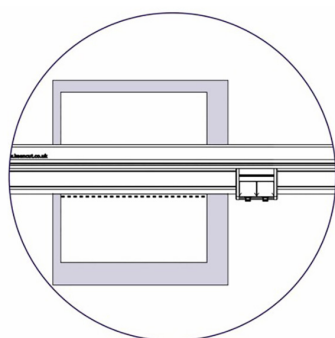

Levez et déplacez une extrémité du massicot de sorte que la bande de coupe (bande en plastique transparente le long du bord de coupe du FreeHand) soit alignée sur la ligne de coupe, puis répétez l'opération à l'autre extrémité. Regardez vers le bas, à la verticale, pour vérifier que la bande de coupe est alignée sur la ligne de coupe avant d'effectuer la coupe.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik

KEENCUT

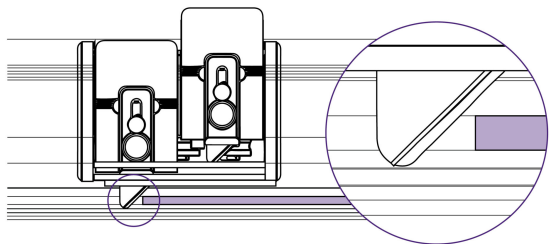


Pour découper des matériaux durs et épais comme une plaque en mousse PVC ou des plastiques ondulés comme du Correx ou du Coroplast, réglez la profondeur de lame de sorte que la pointe de la lame dépasse de l'épaisseur de la plaque de seulement


1-2 mm ($\frac{1}{16}$ ") et qu'elle coupe de gauche à droite.

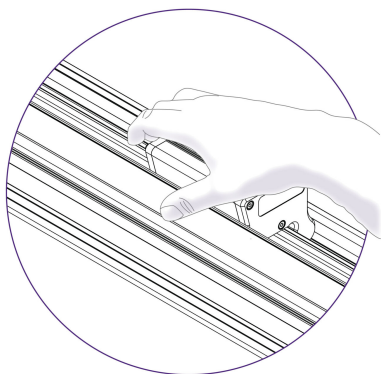

Positionnez la tête de coupe pour commencer la découpe, tournez votre corps vers la droite et placez la paume de votre main droite sur la tête de coupe.

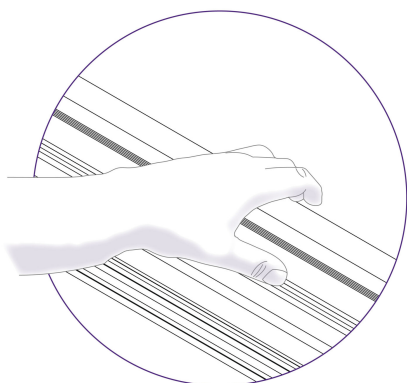

Saisissez fermement le massicot avec la main gauche.

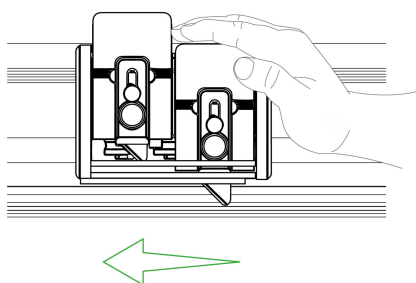

Enfoncez le porte-lame et appuyez sur la tête de coupe en utilisant la force de vos épaules.

Conseil : Si le matériau est trop épais pour être découpé en un seul passage, vous pouvez abaisser partiellement la lame et découper la plaque en plusieurs fois.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Double Graphik


KEENCUT

Il est conseillé de découper des panneaux composites aluminium avec la tête d'outil Graphik.

Découvrez comment couper des panneaux composites aluminium avec la tête d'outil Rocker >

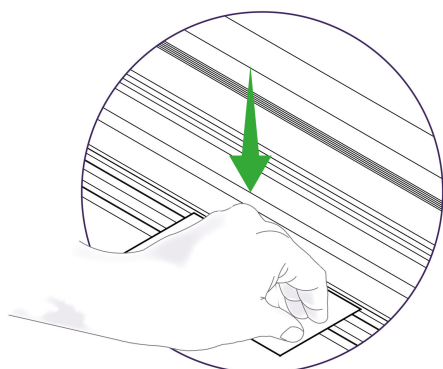


Les matériaux fins comme le papier et les films plastiques se coupent facilement, mais une attention particulière doit être portée au support du matériau au début de la coupe. Appuyez légèrement sur le bord du matériau avec l'index ou le pouce pour éviter que le matériau se froisse quand la lame commence à découper.

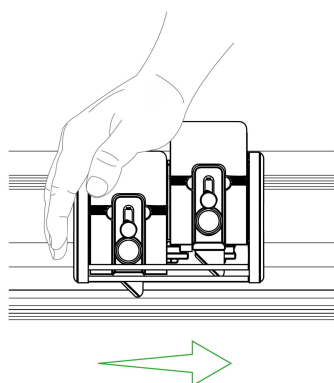

Il est possible de rayer l'acrylique et les autres plastiques en réglant la lame à la profondeur minimale et en faisant glisser la lame vers l'arrière sur toute la surface, tout en appuyant fermement sur le porte-lame.

Retirez le matériau du massicot en effectuant une cassure nette à la main. Certains plastiques peuvent être marqués plusieurs fois.

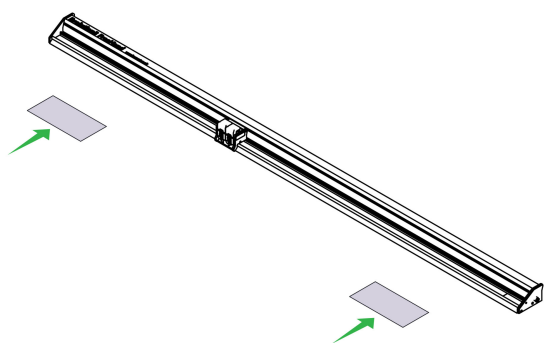

Si vous découpez un petit morceau de plaque, placez-le à une extrémité du massicot et placez une retaille à l'autre extrémité pour maintenir le massicot parallèle à la base.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

