Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Effectuer votre première coupe

KEENCUT

Contents

1. Effectuer votre première coupe 2
1.1 Aligner et fixer le matériau 2
1.2 Présentation de la tête d'outil Double Graphik 3
1.3 Insérer des lames Graphik dans la tête d'outil Double Graphik 4
1.4 Techniques de coupe avec la tête d'outil Double Graphik 6
1.5 Utiliser une station de coupe 8

Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Effectuer votre première coupe


KEENCUT

1. Effectuer votre première coupe


1.1 Aligner et fixer le matériau

IMPORTANT : Vous devez toujours utiliser un tapis de coupe pour tout processus de découpe, de rainurage ou de striage pour éviter d'endommager la surface de travail.

Découvrez comment aligner et fixer le matériau dans cette vidéo >

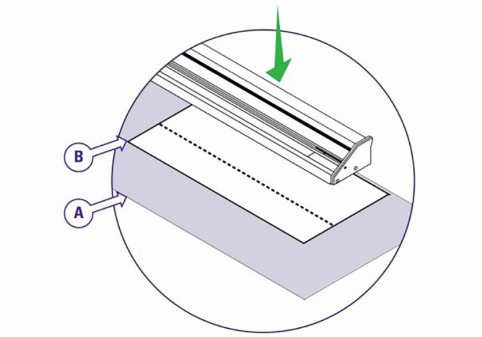

Placez le tapis de coupe (A) sur la surface de travail, puis le matériau à découper (B) en vérifiant que toute la longueur de la ligne de coupe est sur le tapis de coupe. Placez le FreeHand sur le matériau, près de la ligne de coupe.

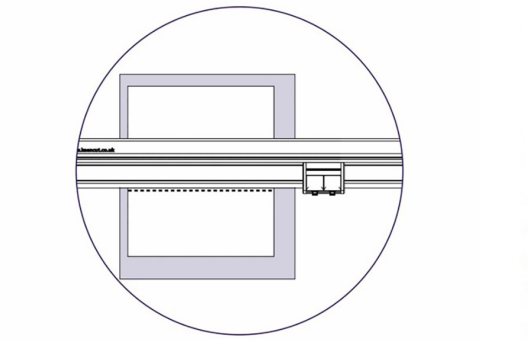

Levez et déplacez une extrémité du massicot de sorte que la bande de coupe (bande en plastique transparente le long du bord de coupe du FreeHand) soit alignée sur la ligne de coupe, puis répétez l'opération à l'autre extrémité. Regardez vers le bas, à la verticale, pour vérifier que la bande de coupe est alignée sur la ligne de coupe avant d'effectuer la coupe.
Vous trouverez de plus amples informations sur la découpe dans les sections dédiées aux différentes têtes de coupe.
Voir les techniques de coupe Double Graphik >
Voir les techniques de coupe avec la tête d'outil pour textiles >
Voir les techniques de rainurage avec la tête d'outil de rainurage >
Voir les techniques de coupe avec la tête d'outil Rocker >


1.2 Présentation de la tête d'outil Double Graphik

Découvrez comment utiliser la tête d'outil Double Graphik dans cette vidéo >




Tête d'outil QuikSwap Graphik pour les massicots Evolution3, avec deux porte-lames individuels pour une coupe double sens. Les lames Graphik sont plus solides et plus stables que des lames ordinaires. Elles sont idéales pour le vinyle, les bannières, le carton, le carton mousse PVC jusqu'à 13 mm (½") d'épaisseur, le carton à noyau en mousse, le plastique ondulé, le papier, les matériaux parapluie et à dérouler.
Cette tête est fournie de série avec tous les massicots Evolution3.


1.3 Insérer des lames Graphik dans la tête d'outil Double Graphik

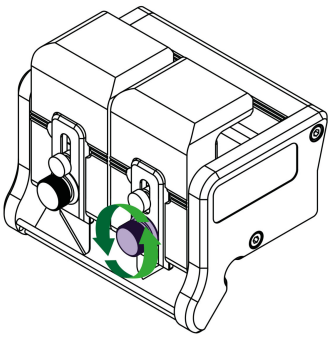


Défaites le bouton indiqué pour retirer la plaque de serrage de lame magnétique.

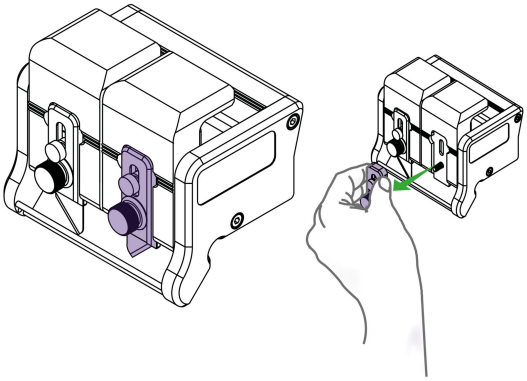

Déposez la plaque de serrage magnétique de la tête de coupe.

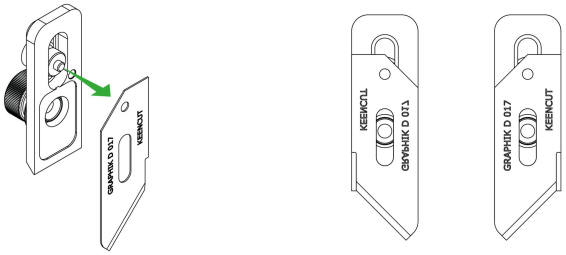

Insérez une lame Graphik, en vérifiant qu'elle est orientée dans le bon sens pour la découpe souhaitée. Insérez l'axe dans le trou en haut de la lame et alignez-le sur le bord de la plaque de serrage.

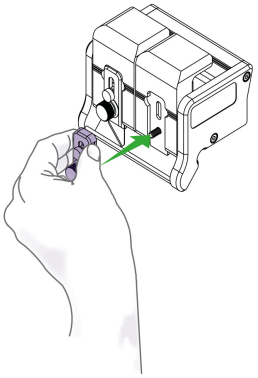


Remettez en place la plaque de serrage de la lame sur le porte-lame mais ne serrez pas complètement tant que la profondeur de lame n'a pas été réglée (voir comment ajuster la profondeur de lame >).
Répétez l'opération sur l'autre porte-lame si nécessaire.


Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Effectuer votre première coupe

1.4 Techniques de coupe avec la tête d'outil Double Graphik

IMPORTANT : Vous devez toujours utiliser un tapis de coupe pour tout processus de découpe, de rainurage ou de striage pour éviter d'endommager la surface de travail.

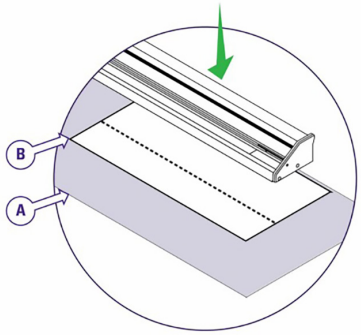


Placez le tapis de coupe (A) sur la surface de travail, puis le matériau à découper (B) en vérifiant que toute la longueur de la ligne de coupe est sur le tapis de coupe. Placez le FreeHand sur le matériau, près de la ligne de coupe.

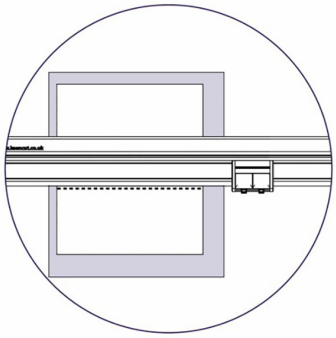

Levez et déplacez une extrémité du massicot de sorte que la bande de coupe (bande en plastique transparente le long du bord de coupe du FreeHand) soit alignée sur la ligne de coupe, puis répétez l'opération à l'autre extrémité. Regardez vers le bas, à la verticale, pour vérifier que la bande de coupe est alignée sur la ligne de coupe avant d'effectuer la coupe.



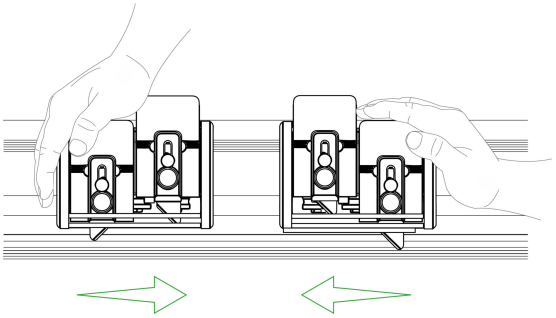

Vous pouvez tirer ou pousser la tête de coupe pour couper le matériau. Chargez et alignez le matériau à découper comme décrit dans la section « Mise en place du matériau » (voir comment aligner et fixer le matériau>), appuyez sur le porte-lame choisi tout en poussant/tirant la tête de coupe le long du massicot.


Conseil : La pression des doigts suffit pour maintenir le porte-lame vers le bas ; si une fois la coupe effectuée, le porte-lame est remonté et la lame n'a pas découpé correctement le matériau, recommencez la coupe. Cela peut indiquer que le matériau doit être découpé en deux fois au moyen du double réglage de profondeur de lame, comme expliqué ci-dessus.




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Effectuer votre première coupe

1.5 Utiliser une station de coupe


Découvrez comment créer une station de coupe >

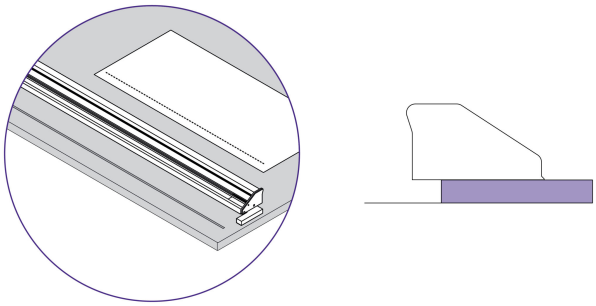

Ce processus suppose qu'une rainure de coupe a été effectuée ou que la surface de travail a été couverte avec un tapis de coupe ou un autre matériau plastique faisant office de tapis de coupe.
Levez le FreeHand et placez-le sur les deux blocs pour le maintenir au-dessus de la surface de travail.

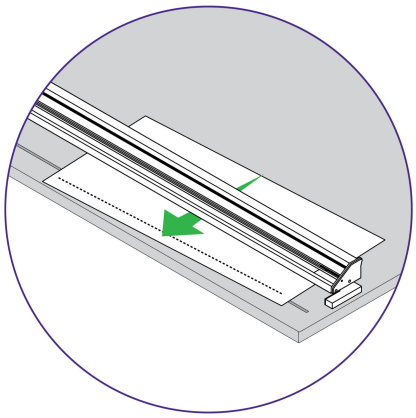


Glissez le matériau à découper sous le FreeHand de sorte que la position de coupe sur le matériau corresponde au côté de la ligne de coupe/rainure sur la surface de travail.

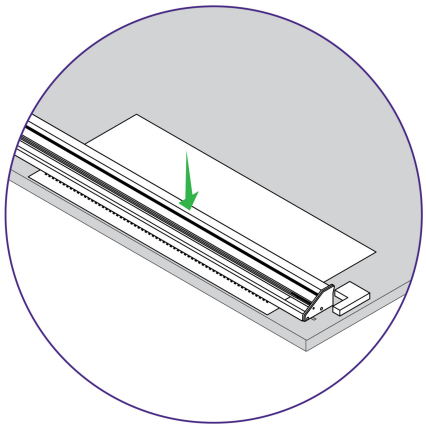

Abaissez le FreeHand des blocs et alignez la bande de coupe sur la ligne de coupe.

Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Effectuer votre première coupe

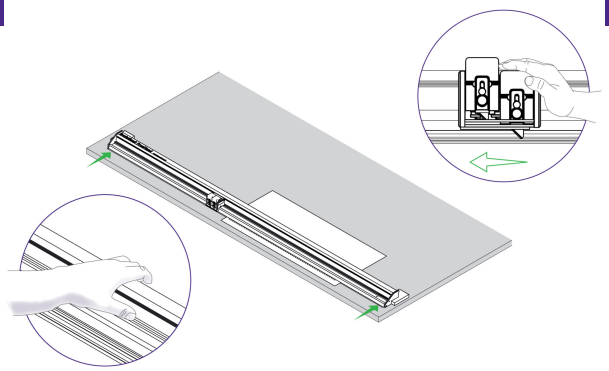

Remettez le matériau et le FreeHand en position de coupe entre les deux blocs.
Appuyez sur le massicot et effectuez la coupe.