Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Tête d'outil pour textiles

KEENCUT


Contents

1. Utilisation de la tête d'outil pour textiles 2
1.1 Changer la lame de la tête d'outil pour textiles 2
1.2 Enclencher la bande de coupe en plastique 4
1.3 Régler la pression de la lame de la tête d'outil pour textiles 6
1.4 Utiliser le garde-lame de la tête d'outil pour textiles 7
1.5 Techniques de coupe avec la tête d'outil pour textiles 8


Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Tête d'outil pour textiles

1. Utilisation de la tête d'outil pour textiles


1.1 Changer la lame de la tête d'outil pour textiles

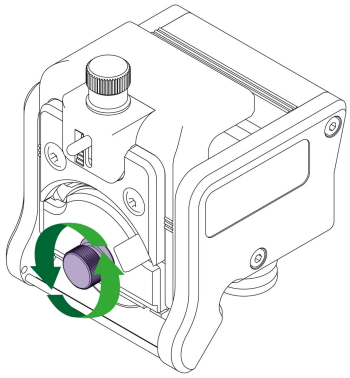


Desserrez le bouton de serrage.

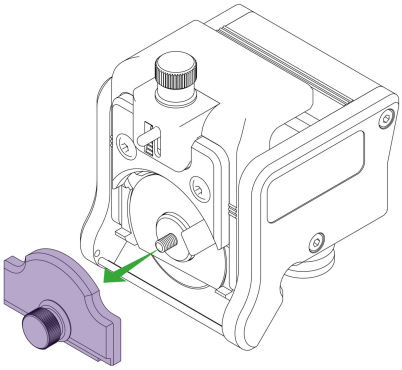


Retirez la protection de la lame.

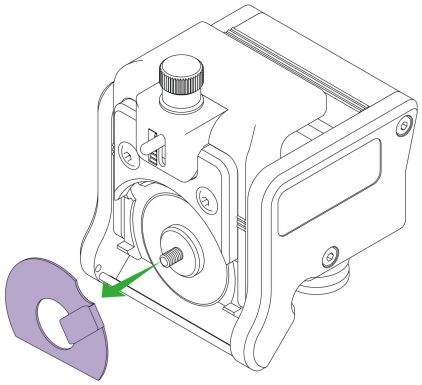


Retirez la protection de sécurité.

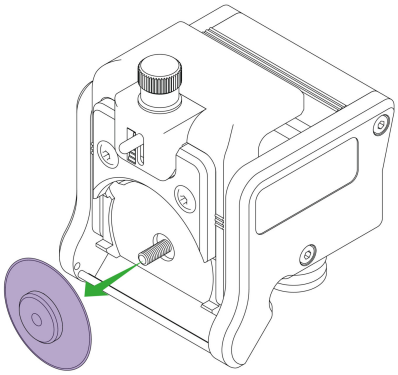

Retirez la lame et l'insert de blocage magnétique. Il peut y avoir plusieurs cales en plastique transparentes sur l'arbre fileté. Vérifiez qu'elles sont propres et en bon état.

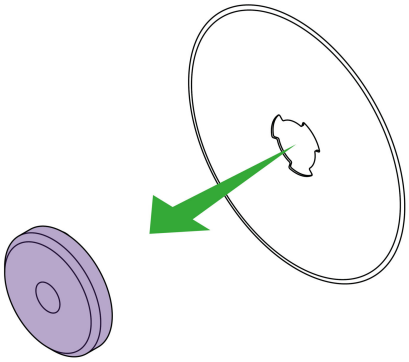

Séparez l'insert de la lame, inspectez-le à la recherche de traces d'usure et éliminez les débris éventuels. Mettez la lame usée au rebut conformément à la réglementation.

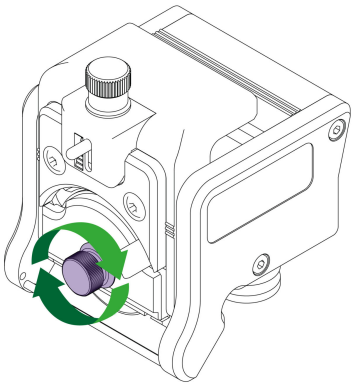


Installez une lame neuve. Ne serrez pas le bouton de serrage de manière excessive. La lame doit pouvoir tourner pendant la découpe.




1.2 Enclencher la bande de coupe en plastique

Avant d'utiliser la tête d'outil pour textiles, vous devez enclencher la bande de coupe en plastique pour garantir une coupe nette.


Découvrez comment enclencher la bande de coupe en plastique dans cette vidéo >

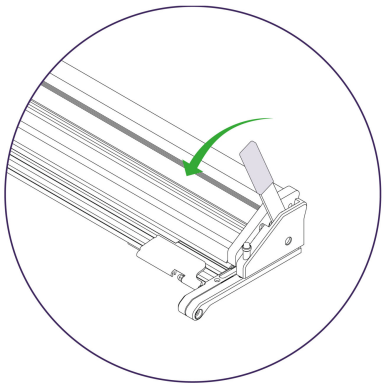

Relevez le massicot.

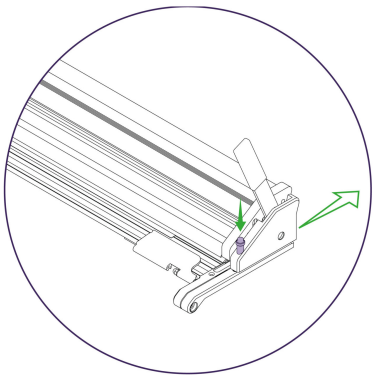


Appuyez longuement sur le bouton indiqué sur le côté droit de l'unité. Poussez l'extrémité du massicot loin de vous.

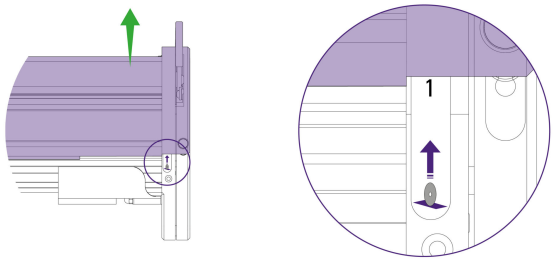

La bande comporte quatre positions de coupe, numérotées de 1 à 4. Alignez le bord du bloc d'extrémité en aluminium de sorte que le numéro 1 sur l'étiquette soit visible. Relâchez le bouton et déplacez lentement la section supérieure d'avant en arrière jusqu'à ce que le bouton s'enclenche en place. Répétez l'opération de l'autre côté de l'unité.

Une fois le rail 1 usé, passez aux rails 2, 3 et 4 selon les besoins. Si tous les rails sont usés, vous pouvez retourner la bande ou voir comment changer la bande de coupe en plastique. >


1.3 Régler la pression de la lame de la tête d'outil pour textiles

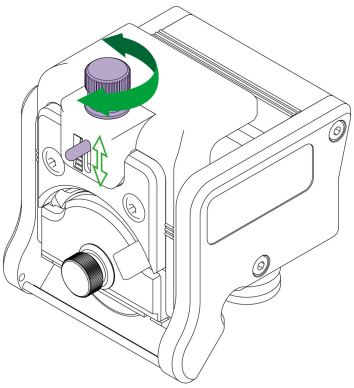

Tournez la vis indiquée pour ajuster la pression de la lame (dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la pression). Lorsque vous effectuez le réglage, l'indicateur de pression monte ou descend.



1.4 Utiliser le garde-lame de la tête d'outil pour textiles

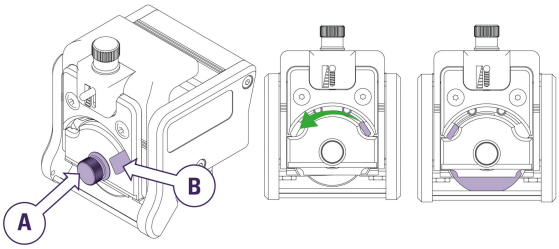


Pivotez le garde-lame rouge, en utilisant la patte (B) pour révéler ou masquer la lame. Si le garde-lame a du mal à pivoter, desserrez légèrement le bouton de serrage (A). Vérifiez qu'il est ajusté correctement avant d'effectuer la découpe, afin que la lame puisse tourner sans mouvement latéral.




1.5 Techniques de coupe avec la tête d'outil pour textiles


Découvrez comment utiliser la tête d'outil pour textiles dans cette vidéo > >

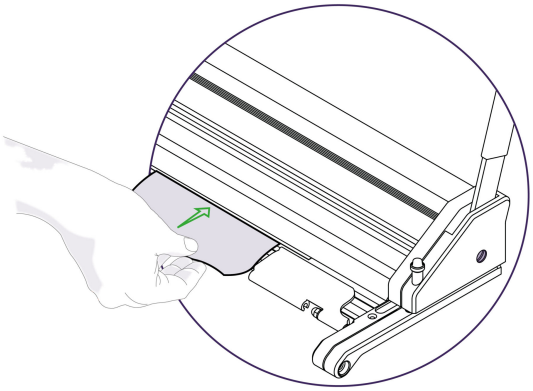

Prenez un petit morceau du matériau à découper et placez-le sous le massicot.

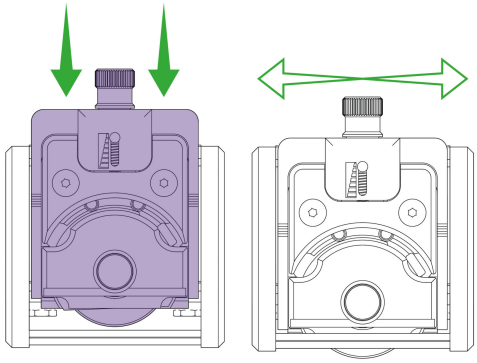


La tête d'outil pour textiles coupe dans les deux sens ; vous devez appuyer à fond sur le porte-lame pendant que la lame rotative coupe le matériau.

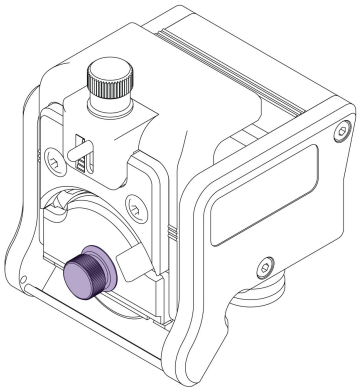

Vérifiez que la lame tourne sans bouger latéralement. Dans le cas contraire, ajustez le bouton de serrage de la lame.



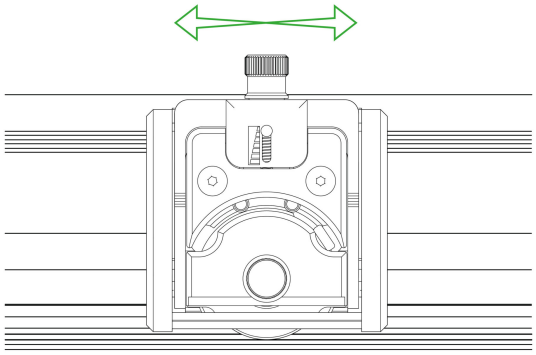

Procédez à la découpe par un geste fluide et continu, en ajustant la pression de coupe à la hausse ou à la baisse si nécessaire. Une fois le petit morceau de matériau découpé avec succès, placez le morceau principal de tissu dans le massicot, alignez-le et découpez-le en procédant de la même manière.

REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser la tête d'outil pour textiles pour découper de nombreux autres matériaux fins, comme le papier et les films.

