

Contents

1. Cura e manutenzione	2
1.1 Pulire la macchina	2
1.2 Manutenzione del binario del cuscinetto	3
1.3 Sostituire la striscia visiva	4



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world’s finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Cura e manutenzione


1.1 Pulire la macchina

Vedi come pulire la tua macchina in questo video >

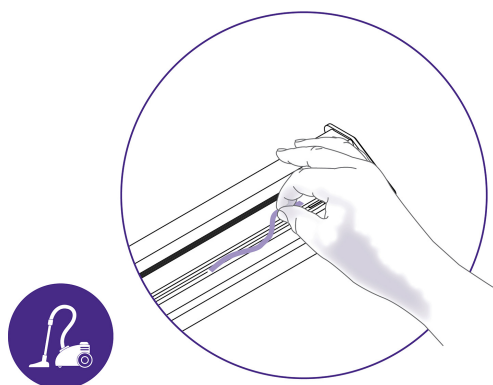

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere e i detriti più piccoli.

Frequenza: quotidiana, secondo necessità

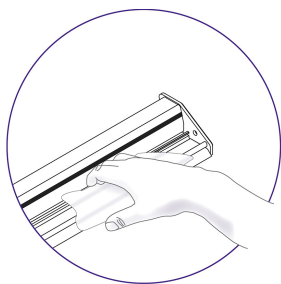

Inumidire un panno con detergente diluito per pulire la barra di taglio e la piastra base, asciugare con un altro panno.


Frequenza: settimanale

NON utilizzare solventi né detergenti aggressivi.



1.2 Manutenzione del binario del cuscinetto

video_popup url="https://vimeo.com/665160485?texttrack=it" text="Vedi come mantenere il binario del cuscinetto in questo video >"]

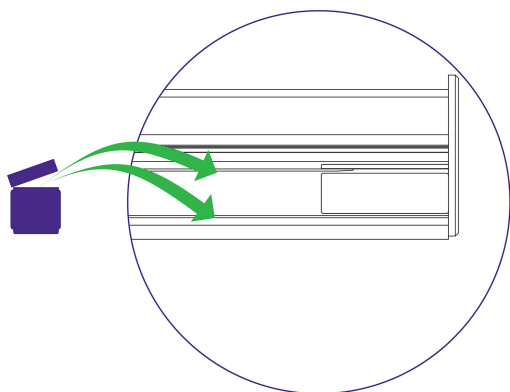

Cospargere la superficie ruvida di una spugna lavapiatti con vaselina e strofinare con essa i due binari. Pulire via qualsiasi rimasuglio con un panno asciutto.

Frequenza:


Uso leggero – mensile

Uso pesante – settimanale




1.3 Sostituire la striscia visiva


IMPORTANTE: Verificare di disporre di una striscia visiva di ricambio prima di procedere

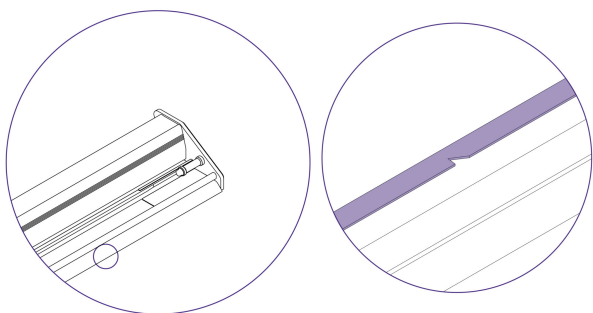

Durante l'utilizzo della FreeHand, la striscia visiva può danneggiarsi.

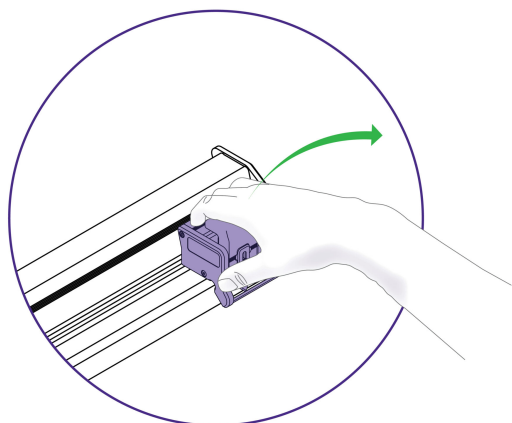


Rimuovere le teste presenti.

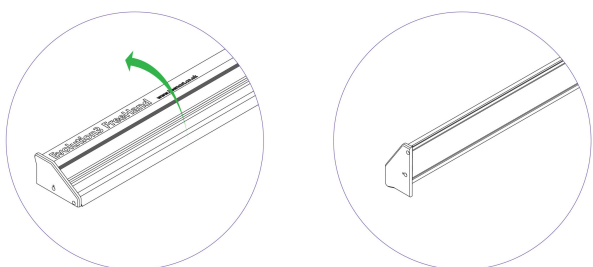


Girare la FreeHand in modo che ne sia visibile la parte sottostante.



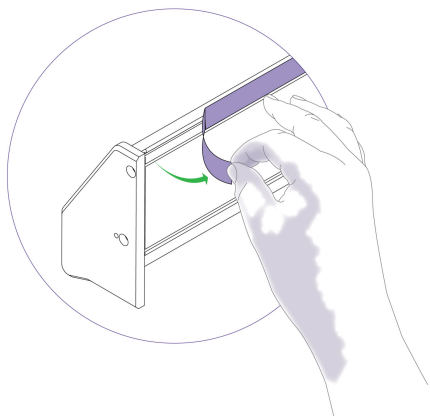


Rimuovere la striscia visiva danneggiata facendo in modo che tutti i residui di nastro adesivo vengano rimossi.

NOTA: Se ci sono problemi durante la rimozione dei residui di adesivo, utilizzare con delicatezza un tovagliolo di carta o un panno imbevuto di alcol metilico.

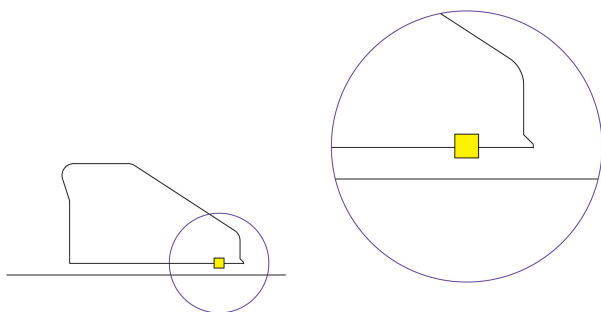


Sul lato inferiore della barra di taglio è presente una striscia gialla in silicone; utilizzarla per l'allineamento del bordo posteriore della striscia visiva di ricambio.

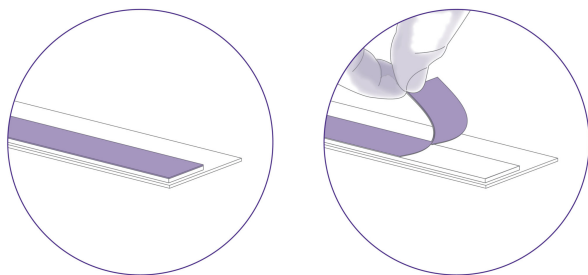



Rimuovere i primi 20 cm di protezione dalla nuova striscia visiva.



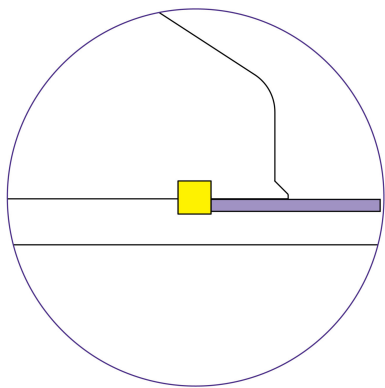


Applicare la striscia visiva in fasi, da un'estremità della barra di taglio all'altra, utilizzando la striscia gialla in silicone come riferimento; il bordo posteriore della striscia visiva deve toccare il bordo anteriore della striscia in silicone.

SUGGERIMENTO: Rimuovere la protezione dal nastro biadesivo in fasi, per evitare complicazioni durante l'applicazione.

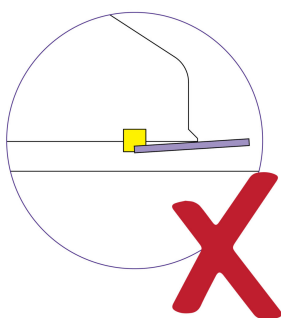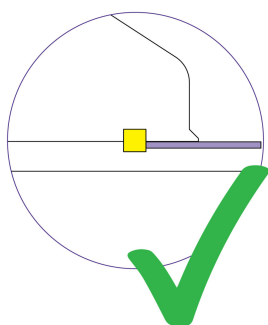


Verificare che la striscia visiva non si sovrapponga alla striscia in silicone, poiché questo avrà effetti sul bloccaggio della barra di taglio.

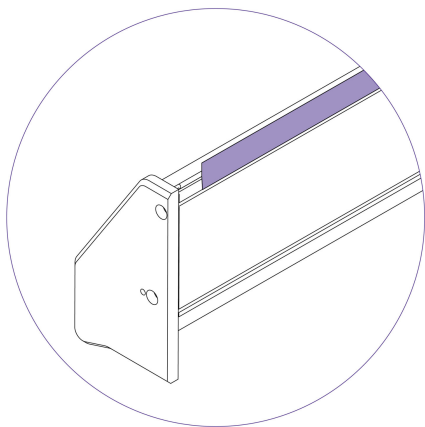

Applicare pressione sul lato inferiore della striscia visiva e fare in modo che essa si blocchi in posizione.

IMPORTANTE: Quando si rifila la striscia visiva, l'operazione deve essere effettuata su un pezzo di materiale di scarto o sul tappetino di taglio, per evitare che la striscia visiva venga deviata all'interno della gola.



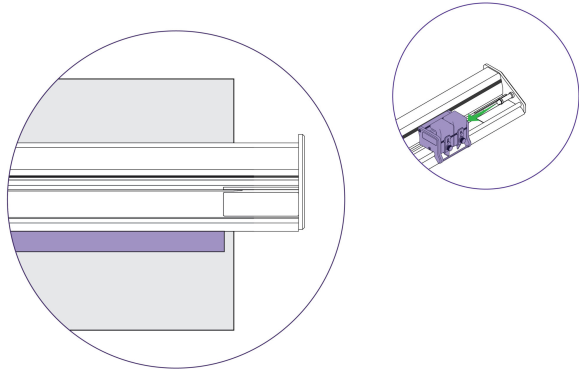

La striscia visiva è più larga del necessario e richiedere rifilatura per adattarsi alla linea di taglio della macchina.

Utilizzare la testa doppia Graphik per tagliare delicatamente la striscia visiva in 3 o 4 passate. Questo assicurerà che la striscia visiva non venga distorta e indichi con precisione le linee di taglio per le lame.

SUGGERIMENTO: Ordinare strisce di ricambio (o controllare le scorte) ogniqualvolta si sostituisce la striscia, per evitare di rimanere senza.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

