

Contents

1. Utilizzare la testa per prodotti tessili 2

1.1 Sostituire la lama della testa per prodotti tessili 2

1.2 Utilizzare la testa per prodotti tessili con un tappetino di taglio 4

1.3 Regolare la pressione della lama della testa per prodotti tessili 5

1.4 Utilizzare la protezione lama della testa per prodotti tessili 6

1.5 Tecnica di taglio con la testa per prodotti tessili 7



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




1. Utilizzare la testa per prodotti tessili


1.1 Sostituire la lama della testa per prodotti tessili

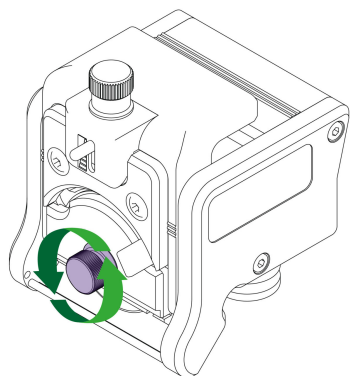

Allentare la manopola di bloccaggio.

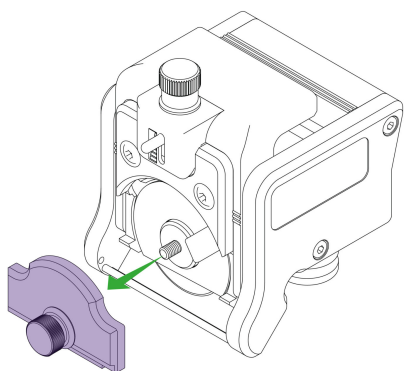


Rimuovere il coprilama.

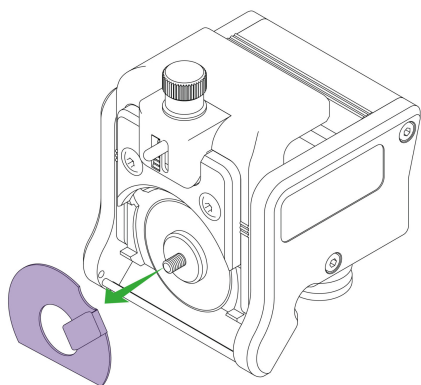


Rimuovere la copertura di sicurezza.




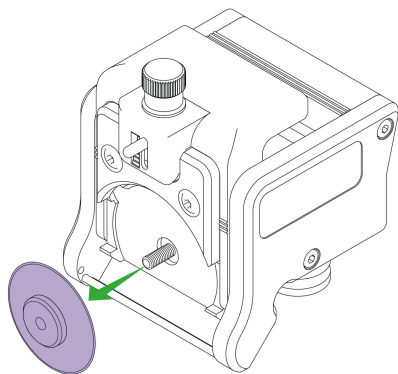

Rimuovere la lama e il supporto magnetico. Potrebbero esserci diversi spessori in plastica trasparenti sull'albero filettato, verificare che siano puliti e in buone condizioni.

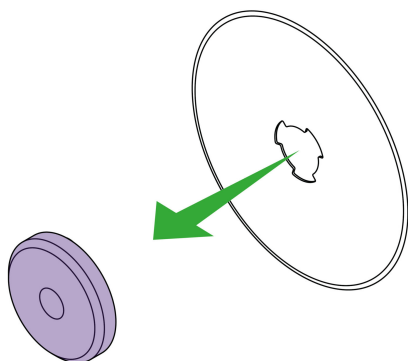

Separare il supporto dalla lama e ispezionare il supporto per usura e pulire via eventuali residui presenti. Smaltire la lama usurata in modo appropriato.

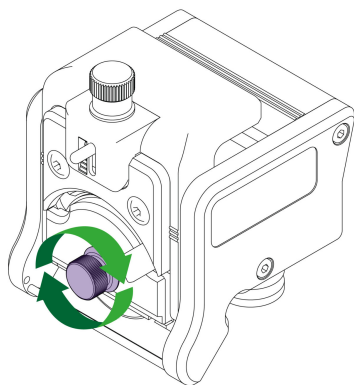


Riassemblare con una nuova lama. Evitare di serrare eccessivamente la manopola di bloccaggio, è fondamentale che la lama possa ruotare durante il taglio.




1.2 Utilizzare la testa per prodotti tessili con un tappetino di taglio

IMPORTANTE: Il tappetino di taglio deve essere utilizzato per qualsiasi processo di taglio, cordonatura o incisione, per impedire danni alla superficie di lavoro.

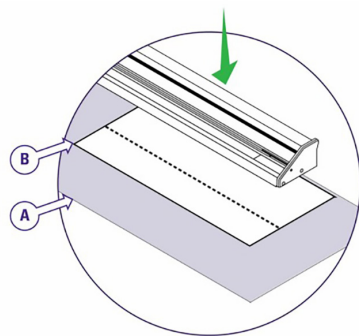


Posizionare prima il tappetino di taglio (A) sulla superficie di lavoro, poi il materiale da tagliare (B), facendo in modo che l'intera lunghezza della linea di taglio sia sopra al tappetino di taglio. Posizionare la FreeHand sul materiale in prossimità della linea di taglio.

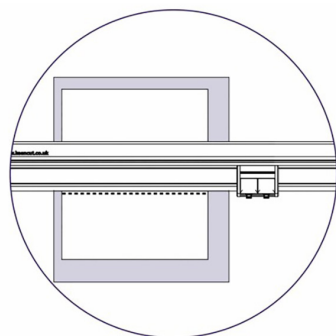

Sollevare e spostare un'estremità della taglierina in modo che la striscia visiva (la striscia di plastica trasparente lungo il bordo di taglio della FreeHand) si allinei con la linea di taglio, quindi ripetere l'operazione sull'altro lato. Guardare verso il basso verticalmente e controllare che la striscia visiva sia allineata con la linea di taglio prima di tagliare.




1.3 Regolare la pressione della lama della testa per prodotti tessili

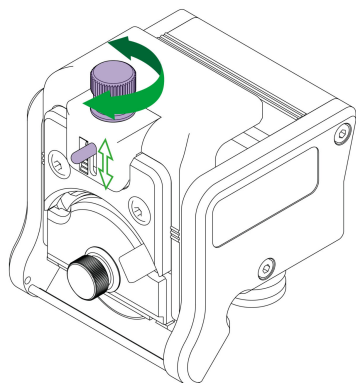

Girare la vite evidenziata per regolare la pressione della lama (in senso orario per ridurla). Durante la regolazione, si vedrà l'indicatore di pressione alzarsi e scendere.




1.4 Utilizzare la protezione lama della testa per prodotti tessili

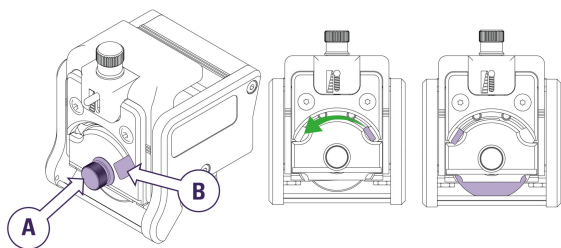


Ruotare la protezione della lama di colore rosso, tramite la linguetta (B), per scoprire o coprire la lama. Se tale rotazione risulta difficoltosa, allentare un poco la manopola di bloccaggio (A). Verificare che la regolazione sia corretta prima di tagliare, in modo che la lama possa solo ruotare, senza movimenti laterali.




1.5 Tecnica di taglio con la testa per prodotti tessili

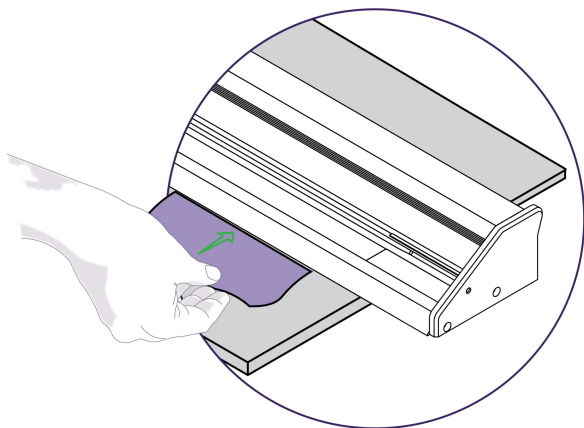

Prelevare un pezzo di piccole dimensioni del materiale da tagliare, bloccarlo sotto la barra di taglio.

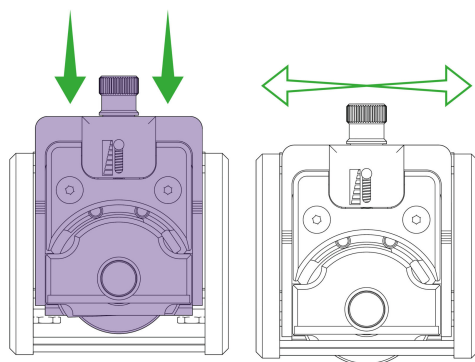


La testa per prodotti tessili taglia in entrambe le direzioni e richiede che il portalama venga premuto completamente verso il basso mentre la lama rotante taglia il materiale.

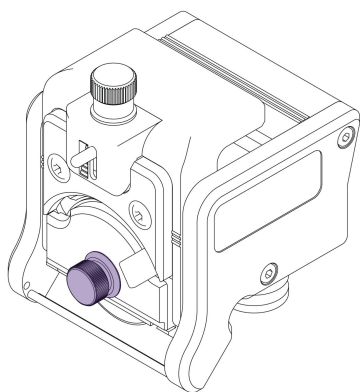

Controllare che la lama stia ruotando senza spostarsi lateralmente, nel qual caso regolare la manopola di bloccaggio lama.



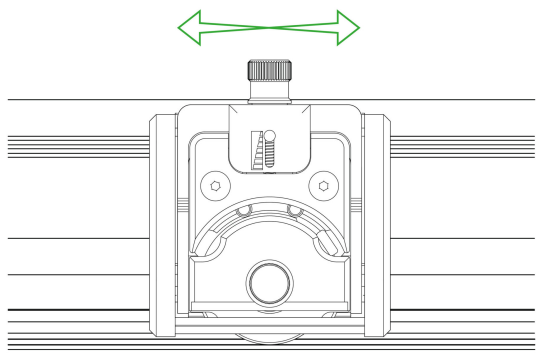

Tagliare con un movimento continuo e uniforme, regolandosi in modo da aumentare o diminuire la pressione di taglio se necessario.

Una volta tagliato con successo il pezzo di materiale di piccole dimensioni, posizionare il pezzo di prodotto tessile principale nella taglierina, allineare e tagliare allo stesso modo.

NOTA: La testa per prodotti tessili può inoltre essere utilizzata per tagliare molti altri materiali sottili, come carta e pellicole.

