

Contents

1. Cura e manutenzione	2
1.1 Pulire la macchina	2
1.2 Manutenzione del binario del cuscinetto	3
1.3 Sostituire la striscia battilama in plastica	4
1.4 Sostituire la striscia visiva	6



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world’s finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Cura e manutenzione


1.1 Pulire la macchina

Vedi come pulire e mantenere la tua macchina in questo video >

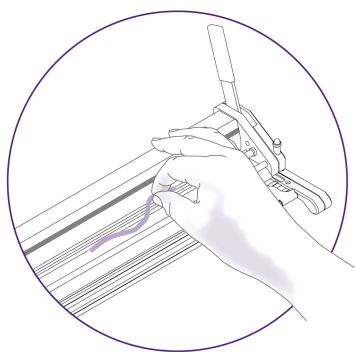

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere e i detriti più piccoli.

Frequenza: quotidiana, secondo necessità

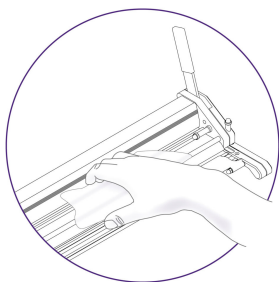

Inumidire un panno con detergente diluito per pulire la barra di taglio e la piastra base, asciugare con un altro panno.


Frequenza: settimanale

NON utilizzare solventi né detergenti aggressivi.



1.2 Manutenzione del binario del cuscinetto

Vedi come mantenere il binario del cuscinetto in questo video >

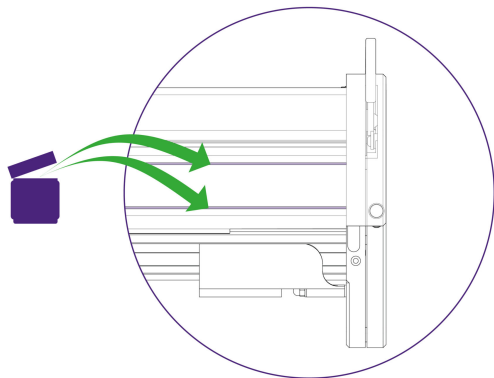

Cospargere la superficie ruvida di una spugna lavapiatti con vaselina e strofinare con essa i due binari. Pulire via qualsiasi rimasuglio con un panno asciutto.

Frequenza:


Uso leggero – mensile

Uso pesante – settimanale



1.3 Sostituire la striscia battilama in plastica


Utilizzandola con la testa per prodotti tessili, la striscia battilama in plastica viola viene progressivamente incisa e richiede sostituzione. Regolare la pressione di taglio in modo da mantenerla al minimo per il prodotto tessile da tagliare contribuirà a estendere la durata della striscia. Verificare di aver utilizzato tutti e quattro i binari di taglio sulla striscia prima di procedere.

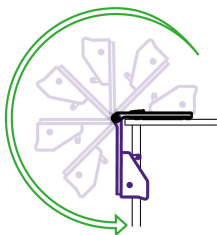


Ripiegare con attenzione la barra di taglio per scoprire la piastra base. Quest'operazione potrebbe richiedere 2 operatori.



Prestare attenzione durante il sollevamento

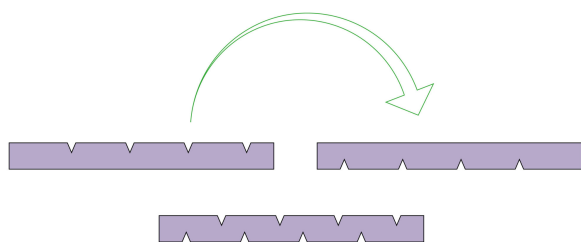


È possibile utilizzare entrambi i lati della striscia battilama, è importante che la striscia sia girata nella direzione corretta. I quattro binari sono sfasati su un lato in modo che quando la striscia viene girata correttamente, il nuovo set di quattro binari non è allineato con gli originali.


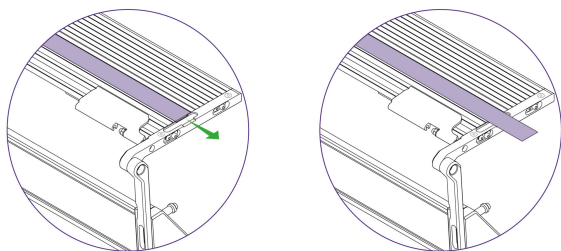


La striscia battilama viene rimossa facendola scorrere verso destra; per mantenere corretto l'orientamento della striscia, l'estremità sinistra deve restare a sinistra una volta girata.



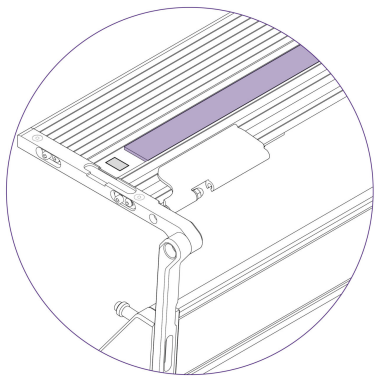


Sotto l'estremità sinistra della striscia è presente una piccola toppa adesiva per impedire che possa scorrere durante l'uso; sollevare la striscia facendo scorrere una punta piatta sotto l'estremità di sinistra della striscia e la striscia dovrebbe quindi scorrere verso destra. Come ausilio per spingere la striscia è possibile utilizzare un cacciavite a testa piatta larga.

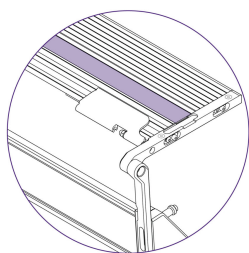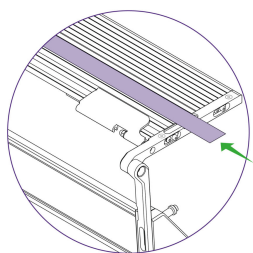

Capovolgere e re-inserire la striscia battilama in modo che la superficie liscia sia ora rivolta verso l'alto e quella che era l'estremità di sinistra entri per prima. Spingerla quasi a fondo, utilizzando ancora una punta piatta sotto l'estremità di sinistra per sollevare la striscia al di sopra della toppa adesiva; una volta in posizione, premere la striscia sulla toppa per prevenirne spostamenti.

Se la toppa non è più adesiva, pelarla via e sostituirla con un piccolo pezzo di nastro biadesivo.

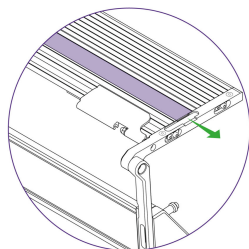


Una volta utilizzata a fondo la striscia su entrambi i lati, sarà necessaria una nuova striscia; esse sono disponibili presso il rivenditore. Codice articolo Keencut EVOTCS
Suggerimento: Ordinare strisce di ricambio (o controllare le scorte) ogniqualvolta si capovolge una striscia.




1.4 Sostituire la striscia visiva

IMPORTANTE: Verificare di disporre di una striscia visiva di ricambio prima di procedere

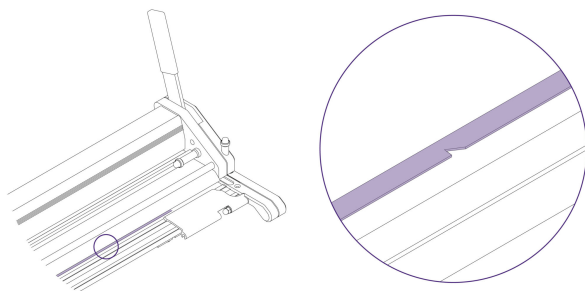


Durante l'utilizzo della SmartFold, la striscia visiva può danneggiarsi.

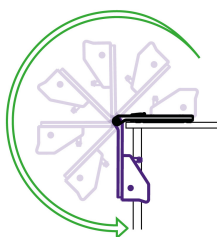

Per sostituire la striscia visiva, prima afferrare saldamente la barra di taglio, sollevarla con attenzione e ruotarla oltre il bordo del banco, arrestandola gentilmente una volta raggiunta la posizione verticale.




Prestare attenzione durante il sollevamento


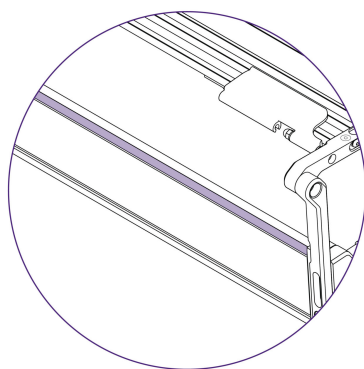


La striscia visiva sarà visibile sul lato inferiore della taglierina.




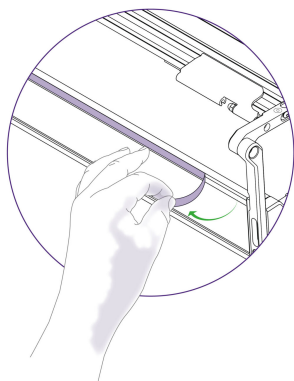

Rimuovere la striscia visiva danneggiata facendo in modo che tutti i residui di nastro adesivo vengano rimossi.

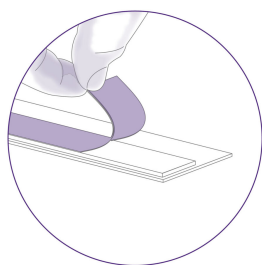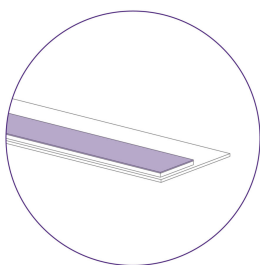


La nuova striscia visiva sarà dotata di una protezione sul nastro biadesivo presente sul lato inferiore del componente. Rimuovere la protezione.

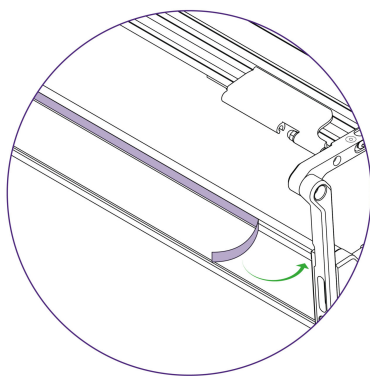

Applicare la striscia visiva in diverse fasi da sinistra a destra, verificando che non si formino grinze o bolle sotto il nastro.


IMPORTANTE: Quando si rifila la striscia visiva, l'operazione deve essere effettuata su un pezzo di materiale di scarto, oppure con attenzione sulla striscia battilama viola, per evitare che la striscia visiva venga deviata leggermente all'interno della gola



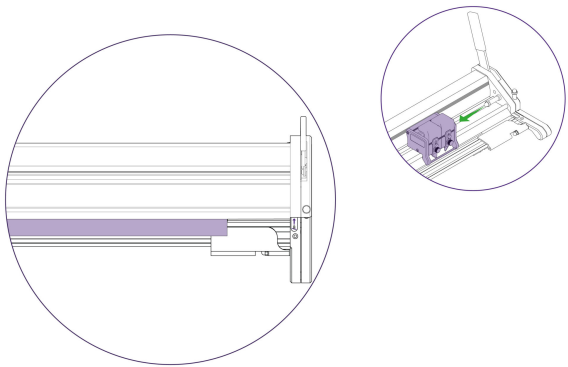

Una volta ripiegata la SmartFold, si noterà che la striscia visiva è più grande del necessario. Utilizzare la doppia testa Graphik per tagliare delicatamente la striscia visiva.

Suggerimento: si consiglia di farlo in 3 passaggi per verificare che la linea tagliata dalla lama sia quanto più rettilinea possibile.

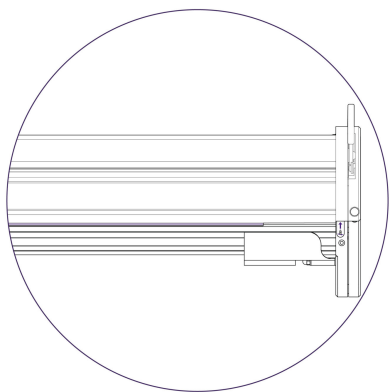

Una volta rimosso l'eccesso, la striscia visiva sarà configurata per la macchina con un'accuratezza pari a 0,2 mm.

Suggerimento: Ordinare strisce di ricambio (o controllare le scorte) ogniqualvolta si notano danni.

