Guida utente per Evolution3 SmartFold – Testa per prodotti tessili


KEENCUT

Contents


1. Utilizzare la testa per prodotti tessili 2
1.1 Sostituire la lama della testa per prodotti tessili 2
1.2 Azionare la striscia battilama in plastica 4
1.3 Regolare la pressione della lama della testa per prodotti tessili 6
1.4 Utilizzare la protezione lama della testa per prodotti tessili 7
1.5 Tecnica di taglio con la testa per prodotti tessili 8

1. Utilizzare la testa per prodotti tessili


1.1 Sostituire la lama della testa per prodotti tessili

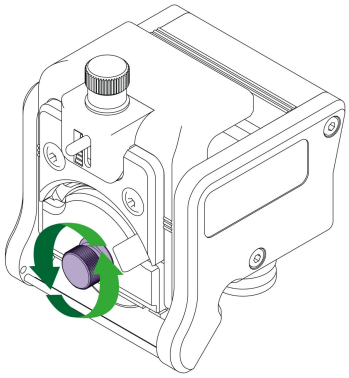

Allentare la manopola di bloccaggio.

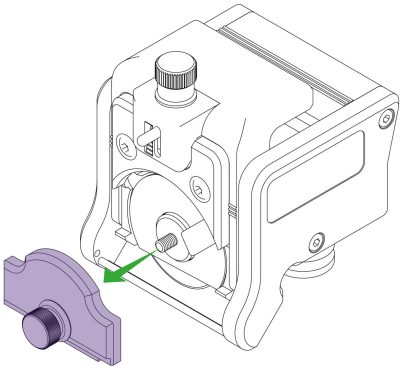


Rimuovere il coprilama.

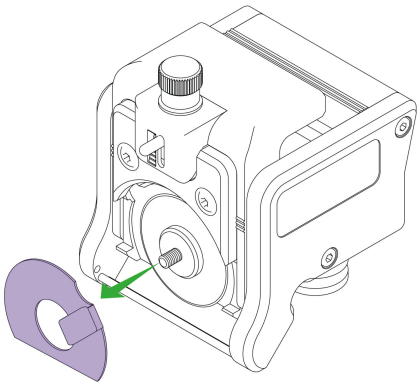


Rimuovere la copertura di sicurezza.




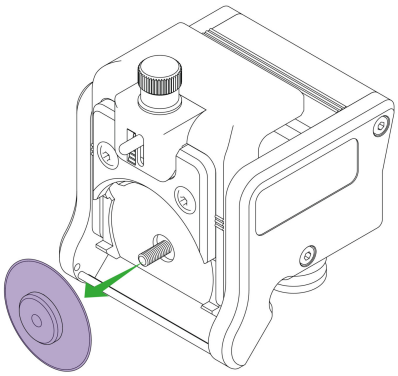

Rimuovere la lama e il supporto magnetico. Potrebbero esserci diversi spessori in plastica trasparenti sull'albero filettato, verificare che siano puliti e in buone condizioni.

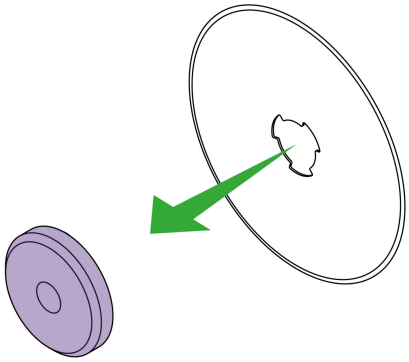

Separare il supporto dalla lama e ispezionare il supporto per usura e pulire via eventuali residui presenti. Smaltire la lama usurata in modo appropriato.

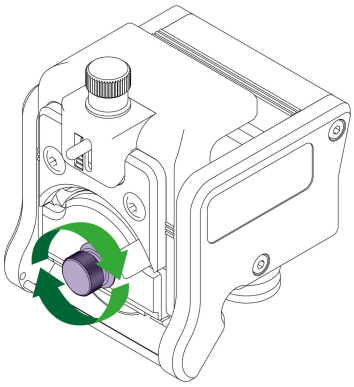


Riassemblare con una nuova lama. Evitare di serrare eccessivamente la manopola di bloccaggio, è fondamentale che la lama possa ruotare durante il taglio.




1.2 Azionare la striscia battilama in plastica

Prima di utilizzare la testa per prodotti tessili, è necessario azionare la striscia battilama in plastica per garantire un taglio netto.


Vedi come azionare la striscia battilama in plastica in questo video >

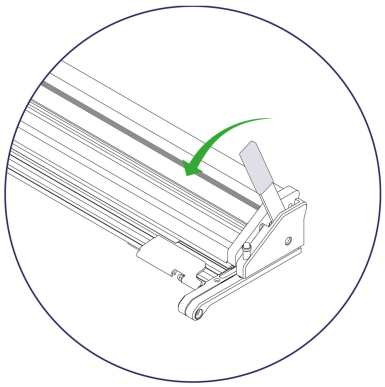


Sollevare la barra di taglio.

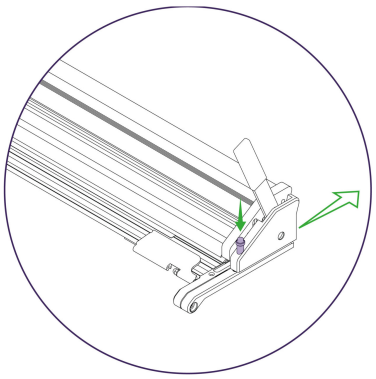

Premere e tenere premuto il pulsante evidenziato sul lato destro dell'unità. Spingere via l'estremità della barra di taglio.

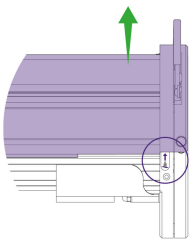

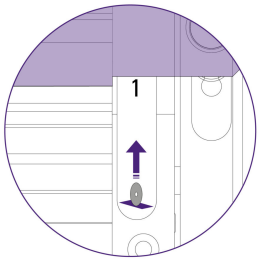


Ci sono quattro posizioni di taglio numerate sulla striscia, da 1 a 4; allineare il bordo del blocco di estremità in alluminio all'incirca in modo da vedere il numero 1 sull'etichetta; rilasciare il pulsante e muovere lentamente la sezione superiore all'indietro e in avanti finché il pulsante non scatta in posizione. Ripetere questi passaggi sull'altro lato dell'unità.

Una volta consumato il binario 1, spostarsi sui binari 2, 3 e 4 secondo necessità.

Se tutti i binari sono consumati la striscia può essere capovolta, oppure vedere come sostituire la striscia battilama in plastica >




1.3 Regolare la pressione della lama della testa per prodotti tessili

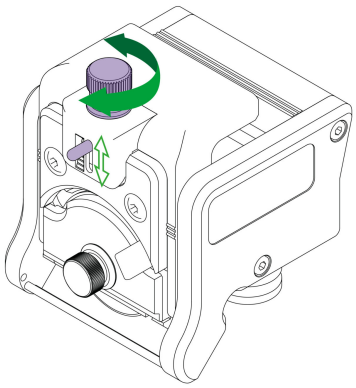

Girare la vite evidenziata per regolare la pressione della lama (in senso orario per ridurla). Durante la regolazione, si vedrà l'indicatore di pressione alzarsi e scendere.



1.4 Utilizzare la protezione lama della testa per prodotti tessili

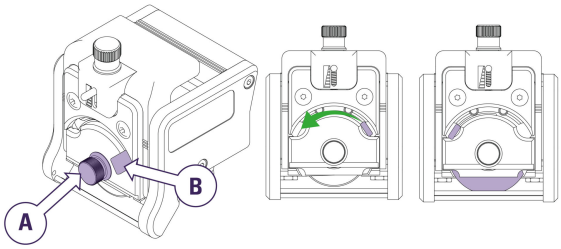


Ruotare la protezione della lama di colore rosso, tramite la linguetta (B), per scoprire o coprire la lama. Se tale rotazione risulta difficoltosa, allentare un poco la manopola di bloccaggio (A). Verificare che la regolazione sia corretta prima di tagliare, in modo che la lama possa solo ruotare, senza movimenti laterali.




1.5 Tecnica di taglio con la testa per prodotti tessili


Vedi come utilizzare la testa per prodotti tessili in questo video >

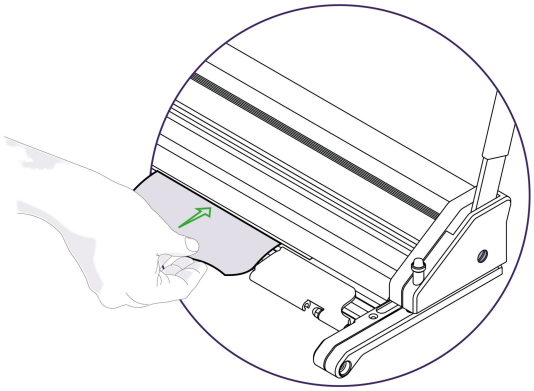


Prelevare un pezzo di piccole dimensioni del materiale da tagliare, bloccarlo sotto la barra di taglio.

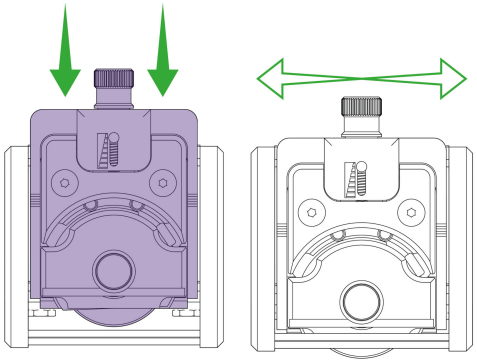

La testa per prodotti tessili taglia in entrambe le direzioni e richiede che il portalama venga premuto completamente verso il basso mentre la lama rotante taglia il materiale.

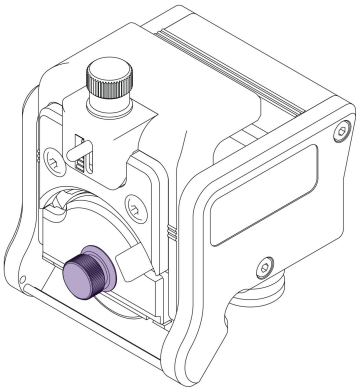

Controllare che la lama stia ruotando senza spostarsi lateralmente, nel qual caso regolare la manopola di bloccaggio lama.

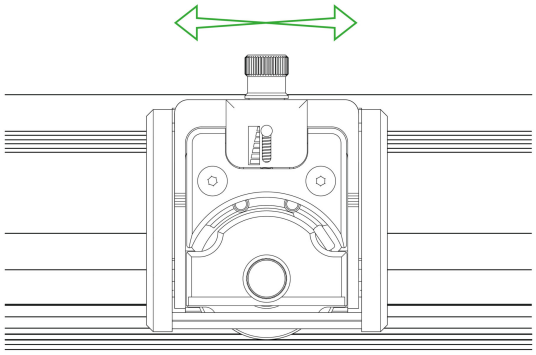

Tagliare con un movimento continuo e uniforme, regolandosi in modo da aumentare o diminuire la pressione di taglio se necessario.
Una volta tagliato con successo il pezzo di materiale di piccole dimensioni, posizionare il pezzo di prodotto tessile principale nella taglierina, allineare e tagliare allo stesso modo.

NOTA: La testa per prodotti tessili può inoltre essere utilizzata per tagliare molti altri materiali sottili, come carta e pellicole.