Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Tête d'outil Rocker

KEENCUT

Contents

1. Utilisation de la tête d'outil Rocker 2

1.1 La tête d'outil Rocker 2

1.2 Installer ou changer la lame de la tête d'outil Rocker 3

1.3 Techniques de coupe avec la tête d'outil Rocker 4

1. Utilisation de la tête d'outil Rocker

1.1 La tête d'outil Rocker




La tête d'outil Rocker a été spécialement conçue pour vous offrir un confort de coupe optimal au quotidien. Elle épouse la courbure de votre main et vous permet de découper facilement des matériaux denses. La tête Rocker est compatible avec la lame de série intermédiaire et avec la lame spéciale Tech D012.


IMPORTANT : il est déconseillé d'utiliser le FreeHand pour découper des panneaux composites aluminium. Pour découper des panneaux composites aluminium, il est recommandé d'utiliser le SmartFold ou le BenchTop.




1.2 Installer ou changer la lame de la tête d'outil Rocker

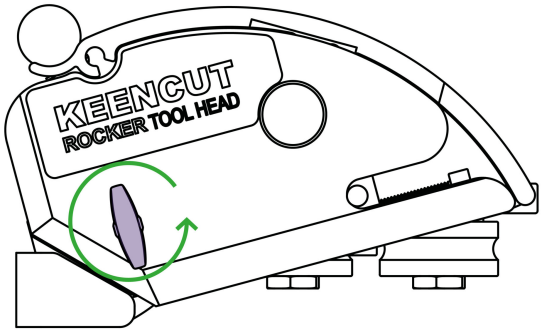


Pour changer la lame, desserrez le bouton de serrage de la lame.

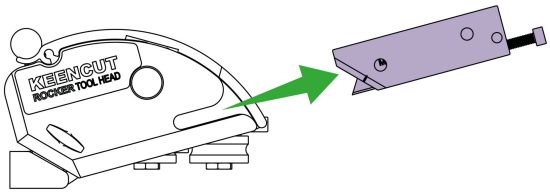

Retirez la cartouche magnétique de la tête Rocker.

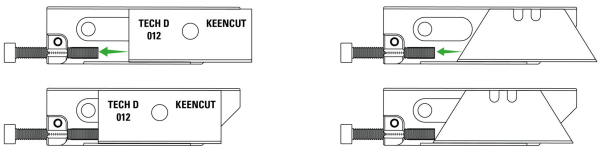

Placez la lame entre les deux guides (l'aimant la maintiendra en place) et faites-la glisser vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle touche la vis de réglage de profondeur de la lame. La vis de réglage de profondeur de la lame peut être ajustée pour régler la lame correctement en fonction de l'épaisseur du matériau à découper.

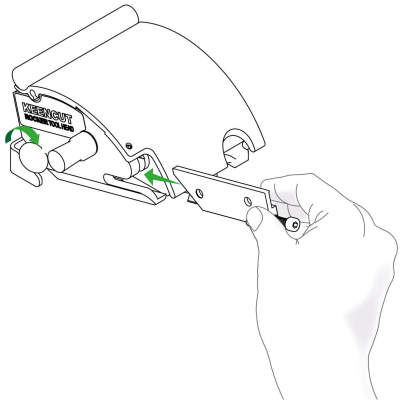


Réinsérez la cartouche de lame dans la tête de coupe, appuyez sur l'extrémité de la vis de réglage de profondeur de la lame jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée dans son logement et serrez le bouton de serrage de la lame.




1.3 Techniques de coupe avec la tête d'outil Rocker

IMPORTANT : il est déconseillé d'utiliser le FreeHand pour découper des panneaux composites aluminium. Pour découper des panneaux composites aluminium, il est recommandé d'utiliser le SmartFold ou le BenchTop.


IMPORTANT : Vous devez toujours utiliser un tapis de coupe pour tout processus de découpe, de rainurage ou de striage pour éviter d'endommager la surface de travail.

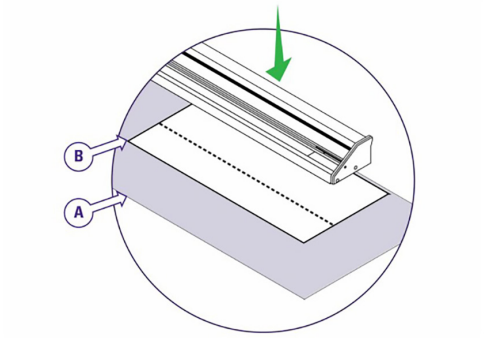


Placez le tapis de coupe (A) sur la surface de travail, puis le matériau à découper (B) en vérifiant que toute la longueur de la ligne de coupe est sur le tapis de coupe. Placez le FreeHand sur le matériau, près de la ligne de coupe.

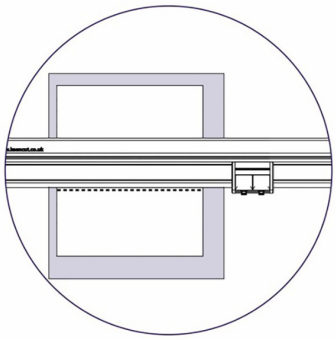


Levez et déplacez une extrémité du massicot de sorte que la bande de coupe (bande en plastique transparente le long du bord de coupe du FreeHand) soit alignée sur la ligne de coupe, puis répétez l'opération à l'autre extrémité. Regardez vers le bas, à la verticale, pour vérifier que la bande de coupe est alignée sur la ligne de coupe avant d'effectuer la coupe.

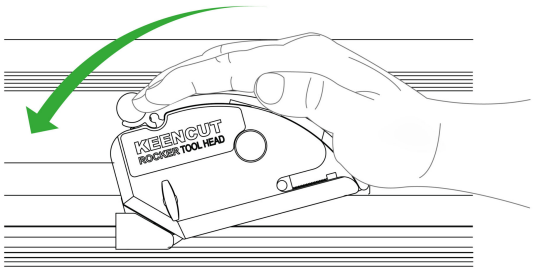


Pour découper des matériaux plus fins/moins denses, veillez à ajuster la profondeur de la lame afin que seule la pointe de la lame traverse le matériau. Placez votre main sur la tête d'outil Rocker comme illustré et basculez-la vers l'avant pour enclencher la lame.

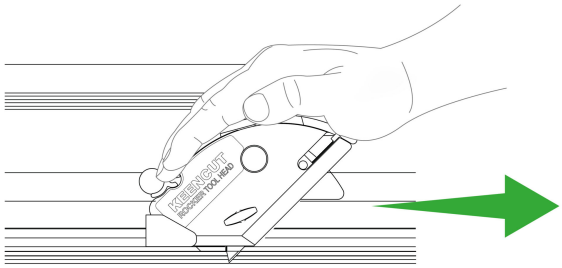

Une fois la lame enclenchée, glissez la tête d'outil Rocker en un mouvement continu le long du matériau pour obtenir un résultat optimal.
Si le matériau se froisse au début de la découpe, avec l'index de l'autre main, maintenez le matériau en place sur la plaque de base pendant que la lame pénètre le matériau.

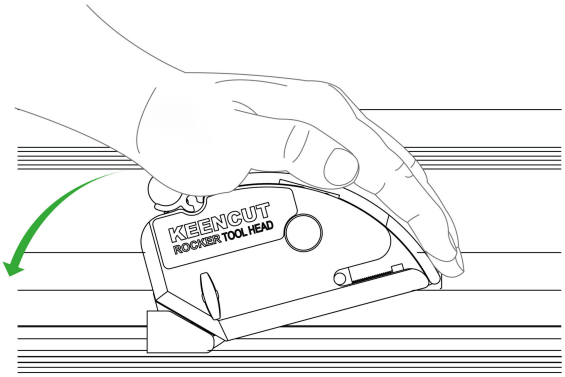


Pour découper des matériaux plus épais/denses, veillez à ajuster la profondeur de la lame afin que la pointe de cellec-ci pénètre dans le matériau sur 1-2 mm ($^{1}/_{16}$"). Placez votre main sur la tête d'outil Rocker tel q'illustré et appuyez avec la paume pour enclencher la lame.

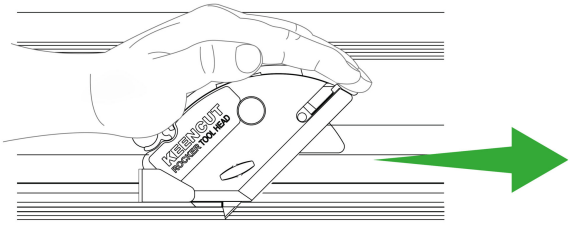

Enfoncez lentement la tête d'outil Rocker dans le matériau.



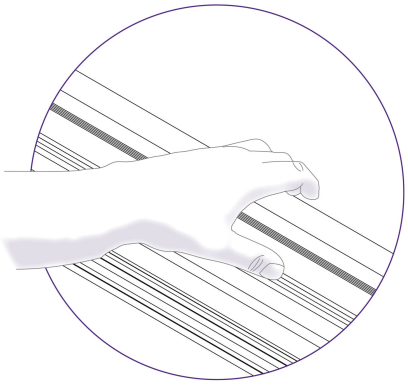

Pour davantage de pression, tenez la poignée sur le dessus du massicot avec l'autre main et poussez en utilisant votre force au niveau des épaules. Les matériaux plus épais peuvent être découpés en plusieurs passages.

IMPORTANT : il est déconseillé d'utiliser le FreeHand pour découper des panneaux composites aluminium. Pour découper des panneaux composites aluminium, il est recommandé d'utiliser le SmartFold ou le BenchTop.

