

Contents

1. Option 1: Befestigen Sie Ihr Schneidegerät an einer Evolution3 SmartFold Werkbank 2

1.1 Basishalterungen an der Keencut-Werkbank befestigen 2

1.2 Schneidegerät an den Basishalterungen der Keencut-Werkbank befestigen 4

1.3 Arme des Schneidegeräts an der Evolution3 SmartFold Werkbank befestigen 6

1.4 Arme des Schneidegeräts an der Evolution E2 Werkbank befestigen 9



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world’s finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Option 1: Befestigen Sie Ihr Schneidegerät an einer Evolution3 SmartFold Werkbank

1.1 Basishalterungen an der Keencut-Werkbank befestigen


Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie die Basishalterungen an Ihrer Keencut-Werkbank befestigen >

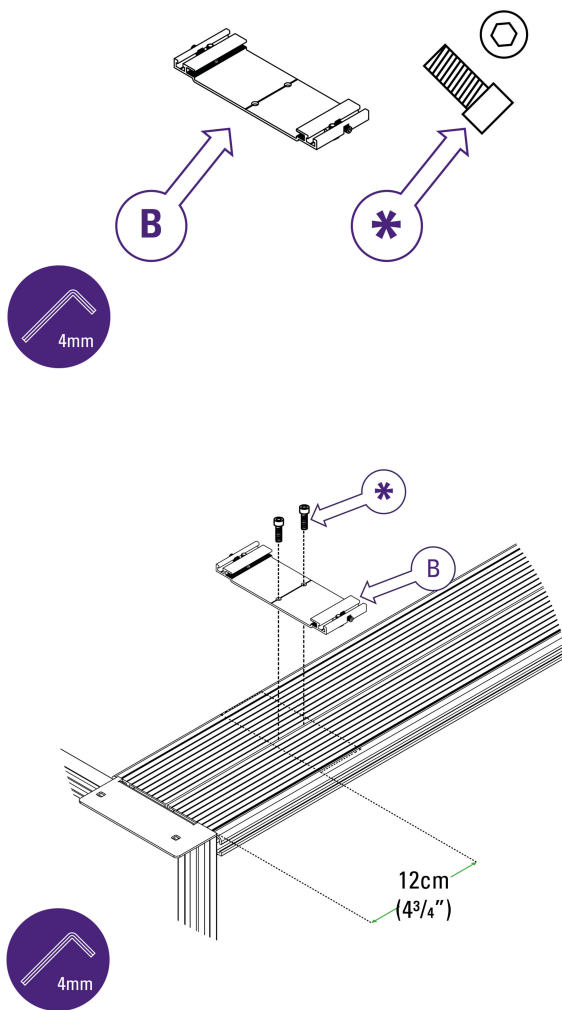

Für diesen Abschnitt benötigen Sie Basishalterungen (Teil B) und kurze Innensechskantschrauben (Teil * – im Lieferumfang der SmartFold Werkbank enthalten).

Platzieren Sie die erste Basishalterung (Teil B) 12 cm von der Kante der SmartFold Werkbank entfernt. Ziehen Sie die Schrauben (Teil *) mit dem 4-mm-Inbusschlüssel fest.



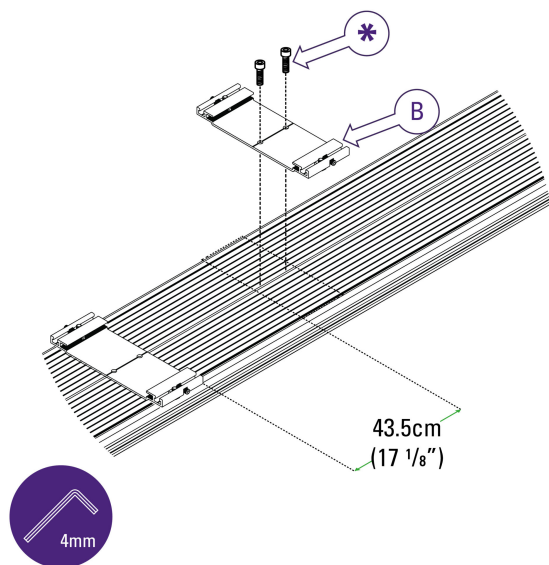


Platzieren Sie die folgenden Basishalterungen (Teil B) 43,5 cm von der Kante der vorherigen Basishalterung entfernt. Ziehen Sie die Schrauben (Teil *) mit dem 4-mm-Inbusschlüssel fest. Fahren Sie auf diese Weise mit der Platzierung der restlichen Basishalterungen fort.




1.2 Schneidegerät an den Basishalterungen der Keencut-Werkbank befestigen

Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie das Schneidegerät an einer Keencut-Werkbank befestigen >


WICHTIG: Dieser Schritt sollte von zwei Personen durchgeführt werden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

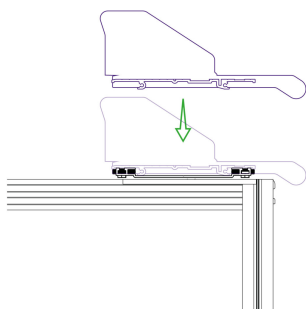

Zentrieren Sie das Schneidegerät und senken Sie es langsam auf die Basishalterungen ab.

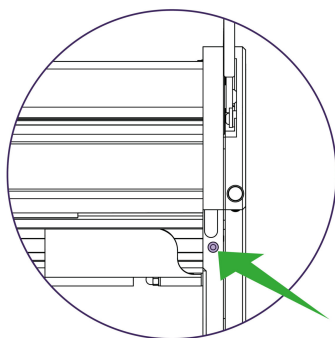


Vergewissern Sie sich, dass die Löcher an den Armen des Schneidegeräts (im Bild markiert) mit den Löchern in den Stützplatten der Werkbank ausgerichtet sind.

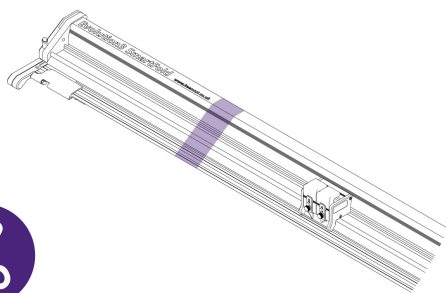


Sobald die SmartFold in ihrer Position ist, entfernen Sie die Folienverpackung mit einer Schere.



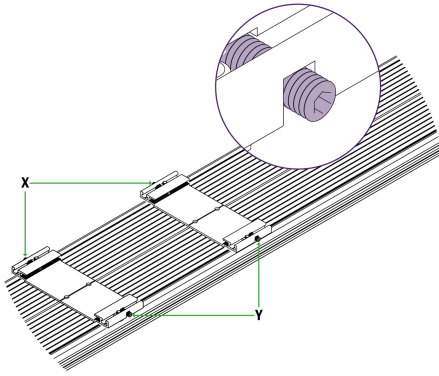


Die Basishalterungen haben jeweils 2 Madenschrauben auf der Vorder- und Rückseite (siehe „x“ und „y“).

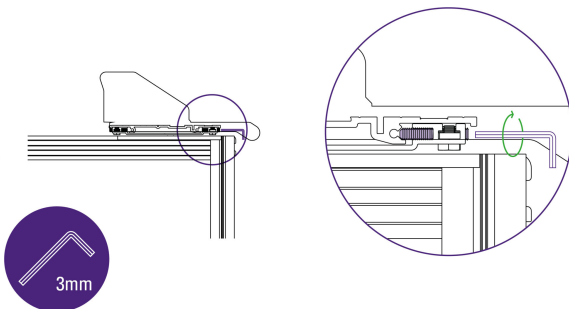

Drehen Sie die Madenschrauben an der Vorderseite der Basishalterungen mit dem langen Ende des 3-mm-Inbusschlüssels bis zum Anschlag an. Ziehen Sie sie nicht weiter an.




Gehen Sie dabei vorsichtig vor.

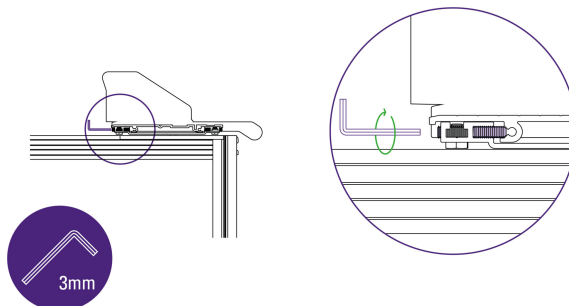

Wiederholen Sie diesen Schritt mit den Madenschrauben an der Rückseite der Basishalterungen.



Gehen Sie dabei vorsichtig vor.

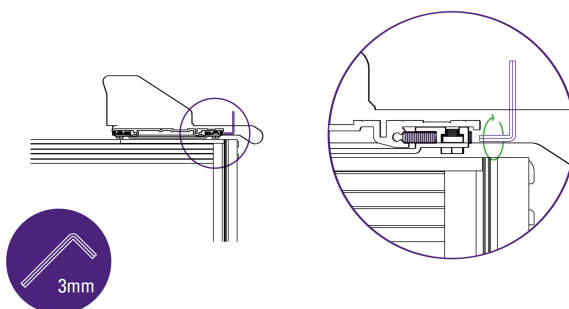

Ziehen Sie die Madenschrauben an der Vorderseite der Basishalterungen mit dem 3-mm-Inbusschlüssel fest an.




Bitte fest anziehen.




1.3 Arme des Schneidegeräts an der Evolution3 SmartFold Werkbank befestigen

Wenn Sie das Modell SmartFold an einer Evolution E2 Werkbank verwenden, dann finden Sie in Abschnitt 2.4, wie Sie die Arme des Schneidegeräts an der Werkbank befestigen >

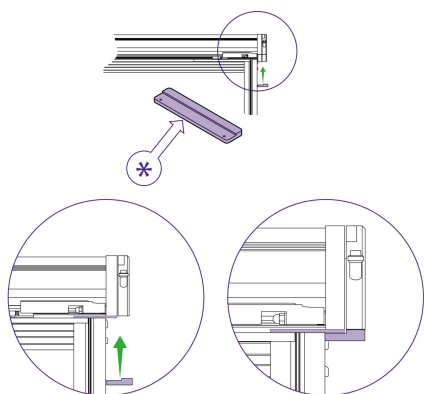

Wenn die schwarzen Halterungen beide Arme des Schneidegeräts stützen, verwenden Sie die schwarze Stahlstange (Teil * – im Lieferumfang der SmartFold Werkbank enthalten).

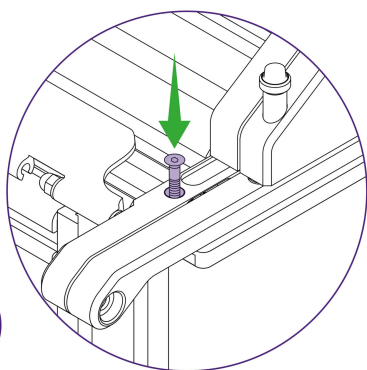


Führen Sie die lange Senkschraube (im Lieferumfang der Bank enthalten) durch den Arm und die schwarze Halterung und befestigen Sie sie dann mit dem 2.5-mm-Inbusschlüssel lose in dem Klemmbalken. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite Ihres Schneidegeräts.




Gehen Sie dabei vorsichtig vor.

WICHTIG: Der Schneidkopf muss vor dem Falten unbedingt entfernt werden.




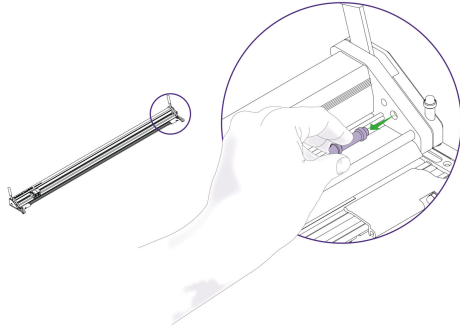

Ziehen und entfernen Sie den Endanschlag.

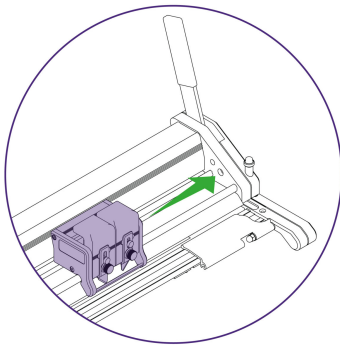


Schieben Sie den Schneidkopf nach rechts.

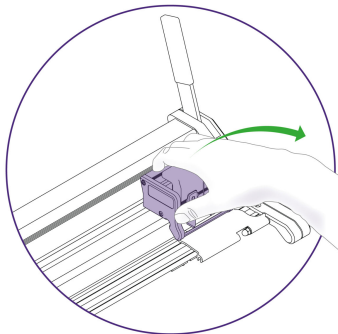

Heben Sie die Schneidstange vorsichtig an, um den Schneidkopf zu entfernen, und bringen Sie dann den Endanschlag wieder an.

WICHTIG: Bei diesem nächsten Schritt ist bei längeren Schneidegeräten eventuell mehr als eine Person erforderlich, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.




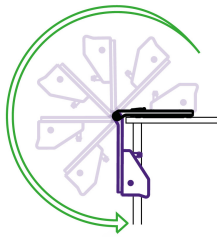

Halten Sie die Schneidstange gut fest, heben Sie sie vorsichtig an und schwenken Sie sie über die Kante der Werkbank. Stoppen Sie sie sanft, sobald sie vertikal ist.




Gehen Sie beim Anheben vorsichtig vor.

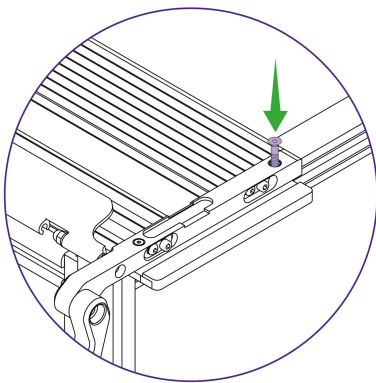

Führen Sie die lange Senkschraube (im Lieferumfang der Werkbank enthalten) ein, ziehen Sie sie jedoch nicht vollständig fest. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite des SmartFold.



Gehen Sie dabei vorsichtig vor.

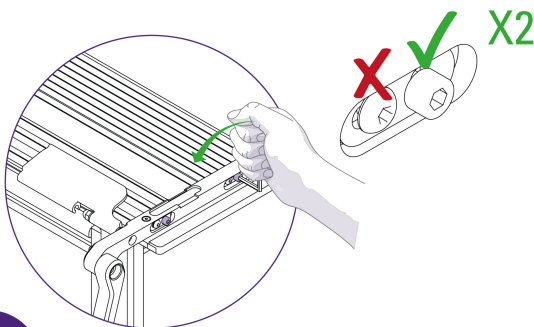

Lösen Sie die Zylinderschrauben am Ende des SmartFold mit dem 4-mm-Inbusschlüssel um eine volle Umdrehung. Lösen Sie NICHT die rot lackierten Schrauben mit gewölbtem Kopf.

Wiederholen Sie diesen Schritt am anderen Ende des SmartFold.


Nächster Schritt:

4. Schließen Sie die Montage und Kalibrierung ab >




1.4 Arme des Schneidegeräts an der Evolution E2 Werkbank befestigen

Wenn Sie das SmartFold an einer Evolution3 SmartFold Werkbank verwenden, dann Sie in Abschnitt 2.3, wie Sie die Arme des Schneidegeräts an der Werkbank befestigen >

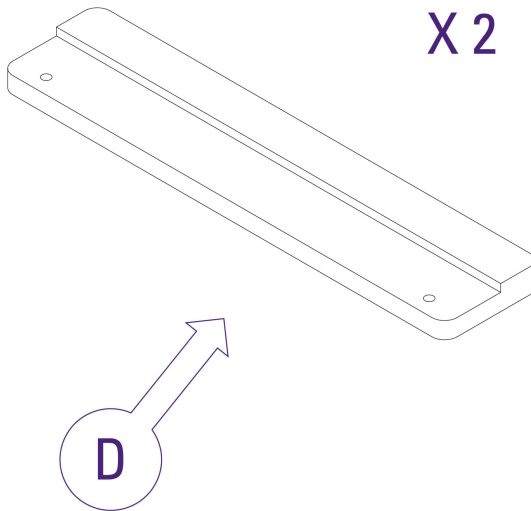


Sie benötigen dieses Teil, um das SmartFold an einer Evolution2 Werkbank zu befestigen.

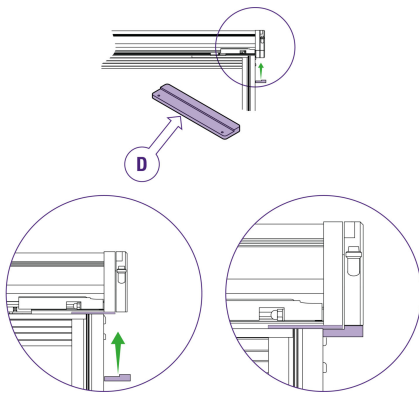

Heben Sie den gestuften Klemmbalken (Teil D) wie abgebildet in Position.



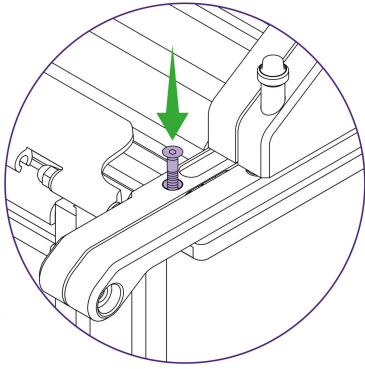


Führen Sie die lange Senkschraube (im Lieferumfang der Bank enthalten) durch den Arm und die schwarze Halterung und befestigen Sie sie dann mit dem 2.5-mm-Inbusschlüssel lose in dem Klemmbalken. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite Ihres Schneidegeräts.




Gehen Sie dabei vorsichtig vor.

WICHTIG: Der Schneidkopf muss vor dem Falten unbedingt entfernt werden.

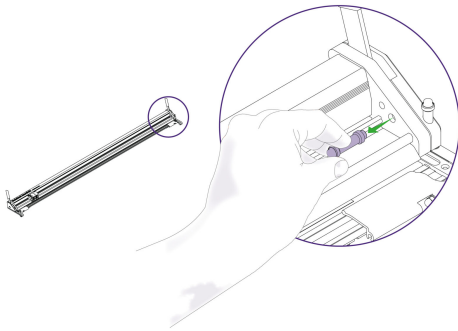


Ziehen und entfernen Sie den Endanschlag.

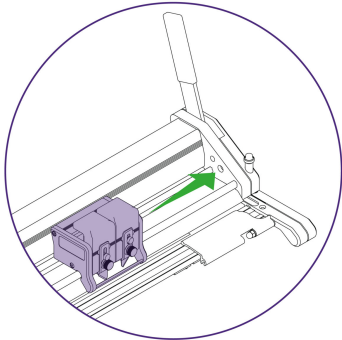


Schieben Sie den Schneidkopf nach rechts.



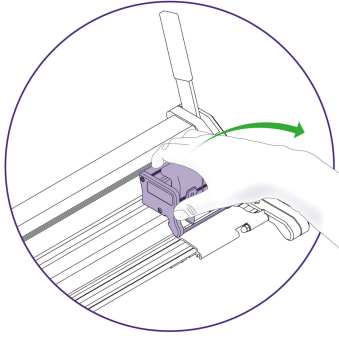

Heben Sie die Schneidstange vorsichtig an, um den Schneidkopf zu entfernen, und bringen Sie dann den Endanschlag wieder an.


WICHTIG: Bei diesem nächsten Schritt ist bei längeren Schneidegeräten eventuell mehr als eine Person erforderlich, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

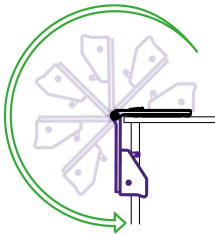

Halten Sie die Schneidstange gut fest, heben Sie sie vorsichtig an und schwenken Sie sie über die Kante der Werkbank. Stoppen Sie sie sanft, sobald sie vertikal ist.



Gehen Sie beim Anheben vorsichtig vor.

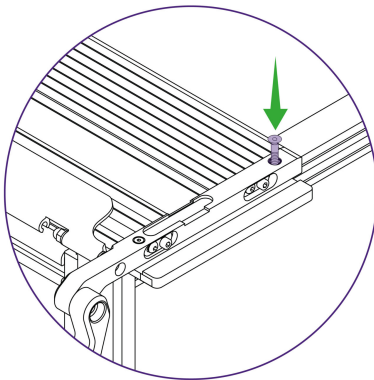


Führen Sie die lange Senkschraube (im Lieferumfang der Werkbank enthalten) ein, ziehen Sie sie jedoch nicht vollständig fest. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite des SmartFold.



Gehen Sie dabei vorsichtig vor.



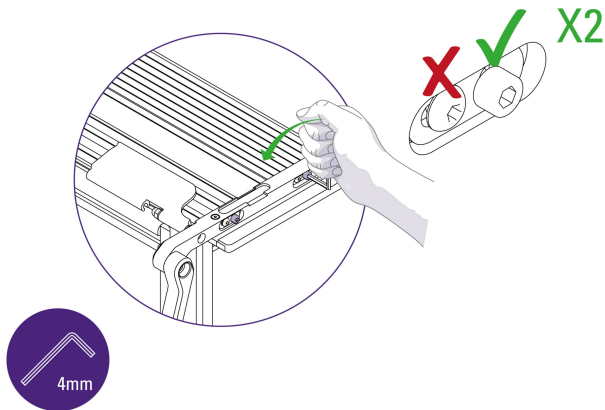

Lösen Sie die Zylinderschrauben am Ende des SmartFold mit dem 4-mm-Inbusschlüssel um eine volle Umdrehung. Lösen Sie NICHT die rot lackierten Schrauben mit gewölbtem Kopf.

Wiederholen Sie diesen Schritt am anderen Ende des SmartFold.

Nächster Schritt:

4. Schließen Sie die Montage und Kalibrierung ab >

