

Contents

1. Installation	2
1.1 Espace de travail requis	2
1.2 Test de planéité et exigences applicables à l'établi	3
1.3 Aligner et fixer la plaque de base	4



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Installation

1.1 Espace de travail requis

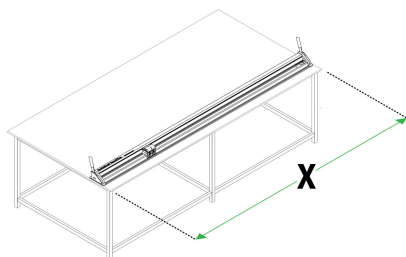

La largeur de la surface de travail doit être 40 cm (15 ¾") plus large que la longueur de coupe du BenchTop.

Exemple : E3BT260 (104") + 40 cm (15 ¾") = surface de travail de 300 cm (118").




1.2 Test de planéité et exigences applicables à l'établi


Si votre établi ne remplit pas les critères suivants et si sa planéité ne peut pas être ajustée, il est recommandé d'utiliser un autre établi. L'établi BenchTop de Keencut est spécialement conçu à cette fin.



Vérifiez la planéité du plan de travail en étirant un morceau de fil résistant entre deux blocs approximativement de même hauteur sur la surface où le massicot doit être monté.

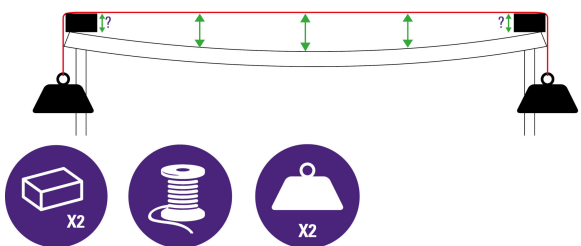

Mesurez le point le plus haut et le point le plus bas du plan de travail sous le fil ; la différence entre les deux mesures ne doit pas dépasser 3 mm ($\frac{1}{8}$ "). Dans le cas contraire, il faudra ajuster la planéité de la surface avec un nouveau plan de travail ou en utilisant des pièces d'écartement sous la plaque de base.

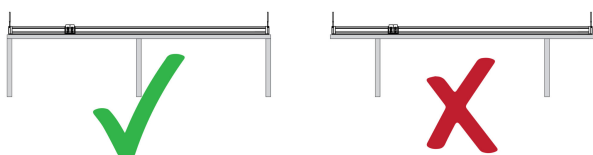

La surface de travail doit être stable et bien soutenue par un cadre robuste (rigide) dans la zone située sous les deux extrémités du massicot.




Les deux extrémités du massicot doivent être complètement soutenues, sans dépasser de la surface de travail.



1.3 Aligner et fixer la plaque de base

IMPORTANT : Cette étape doit être effectuée par deux personnes pour éviter d'éventuels dommages ou blessures. Ne retirez pas le film qui enveloppe le massicot et la plaque de base avant d'y être invité(e).


Découvrez comment aligner et fixer la plaque de base dans cette vidéo >

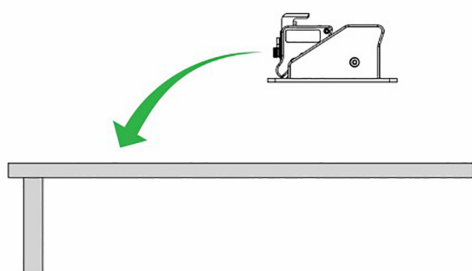

Levez le BenchTop en position.




Procédez avec précaution lors du levage.

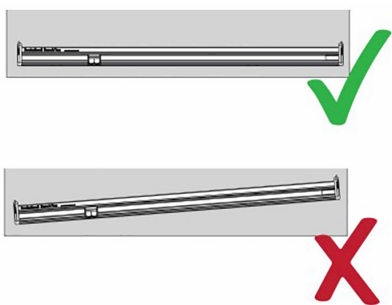


Vérifiez que le BenchTop est parallèle au bord de la surface de travail.



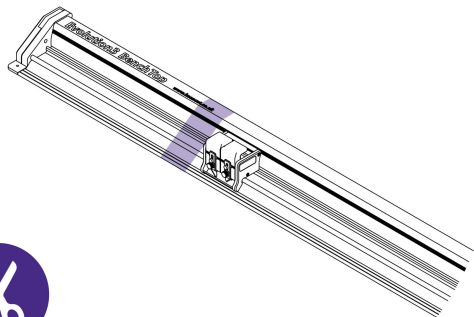



Une fois le BenchTop en place, utilisez des ciseaux pour retirer le film d'emballage.

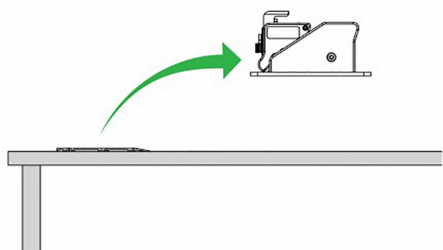

Marquez la position de la plaque de base sur la surface de travail à l'aide d'un crayon. Soulevez la partie supérieure du BenchTop pour séparer le massicot de la plaque de base et placez-la sur le côté.




Procédez avec précaution lors du levage.

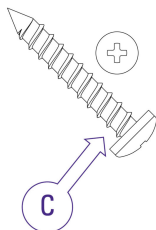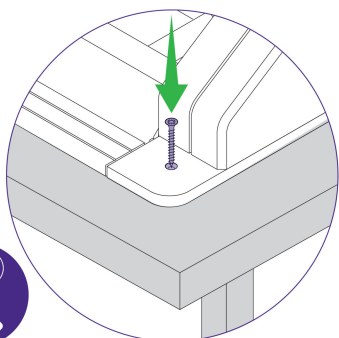

Utilisez un tournevis à tête Posi et des vis (pièce D) pour fixer la plaque de base en position.



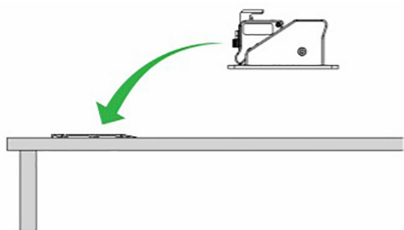

En vous y mettant à deux personnes, soulevez le massicot pour le remettre en position au-dessus de la plaque de base.



Procédez avec précaution lors du levage.

REMARQUE : Ne fixez pas encore le massicot en position à ce stade.

