

Contents


- 1. Option 1 - fixation du massicot sur un établi Evolution3 SmartFold 2
 - 1.1 Fixez les supports de base sur votre établi Keencut 2
 - 1.2 Fixez le massicot sur les supports de base de votre établi Keencut 4
 - 1.3 Fixez les bras du massicot sur votre établi Evolution3 SmartFold 6
 - 1.4 Fixez les bras du massicot sur votre établi Evolution E2 9



1. Option 1 - fixation du massicot sur un établi Evolution3 SmartFold

1.1 Fixez les supports de base sur votre établi Keencut


Découvrez comment fixer les supports de base sur votre établi Keencut dans cette vidéo >

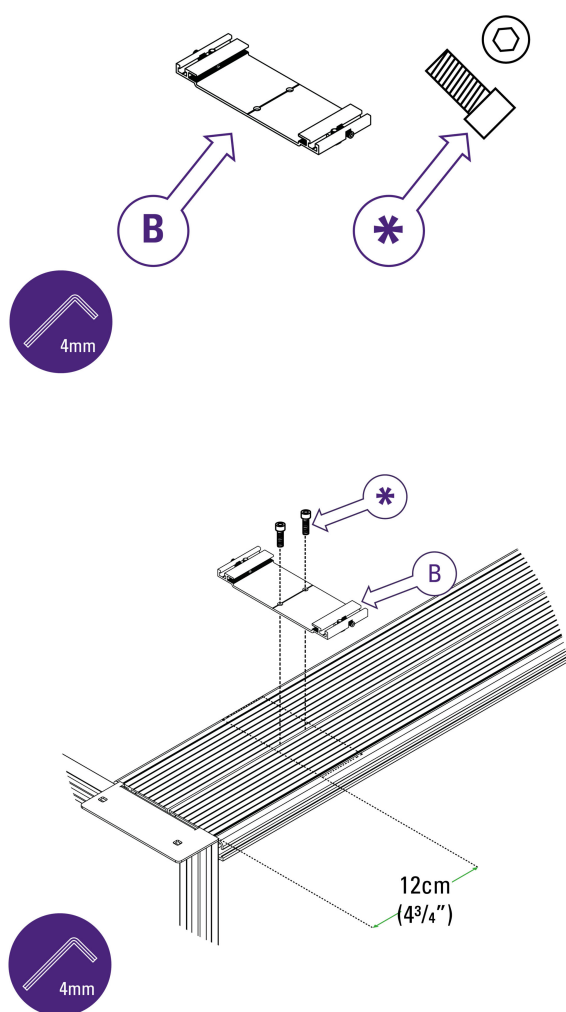

Pour cette section, munissez-vous de supports de base (pièce B) et de vis courtes à tête creuse (pièce * – fournie avec l'établi SmartFold).

Placez le premier support de base (pièce B) à 12 cm (4 3/4") du bord de votre établi SmartFold. Utilisez la clé Allen de 4 mm pour serrer les vis (pièce *).



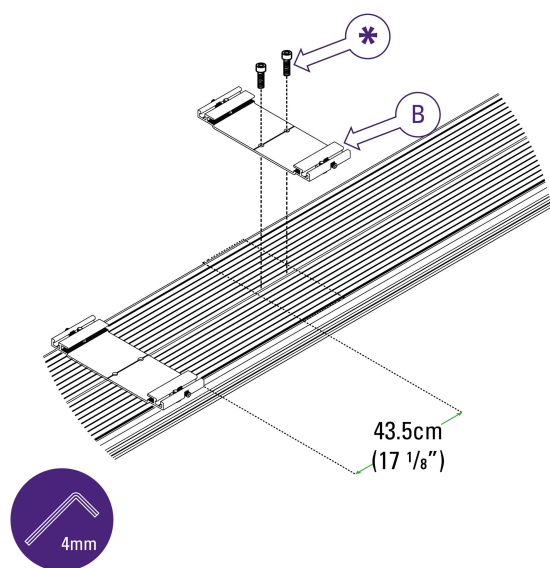

Placez les supports de base suivants (pièce B) à 43,5 cm (17 1/8") du bord du support de base précédent. Utilisez la clé Allen de 4 mm pour serrer les vis (pièce *).


Continuez à positionner les supports de base restants de la même manière.




1.2 Fixez le massicot sur les supports de base de votre établi Keencut

Découvrez comment fixer le massicot sur un établi Keencut dans cette vidéo >


IMPORTANT : Cette étape doit être effectuée par deux personnes pour éviter d'éventuels dommages ou blessures.

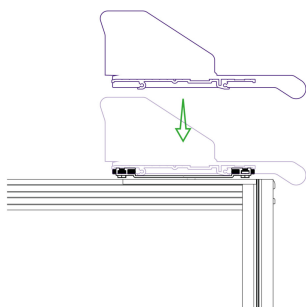

Centrez et abaissez lentement le massicot sur les supports de base.

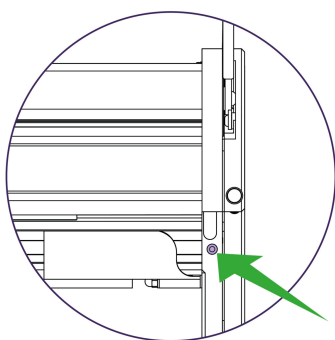


Vérifiez que les trous sur les bras du massicot (mis en évidence sur l'image) sont alignés avec les trous des plaques de support de l'établi.


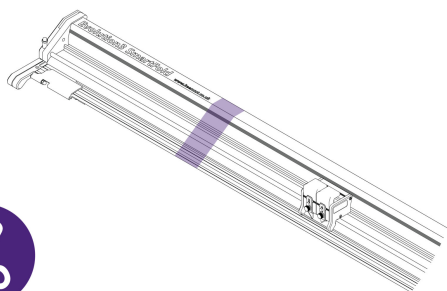


Une fois le SmartFold en place, utilisez des ciseaux pour retirer le film d'emballage.



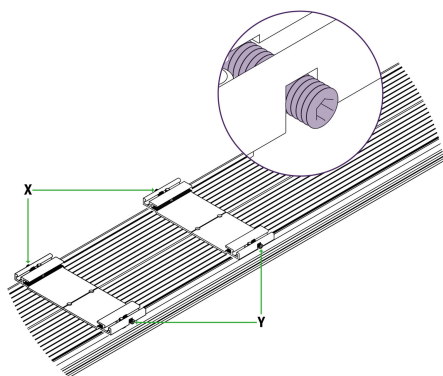



Les supports de base possèdent 2 vis sans tête situées à l'avant et à l'arrière (voir « x » et « y »).

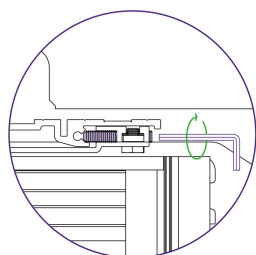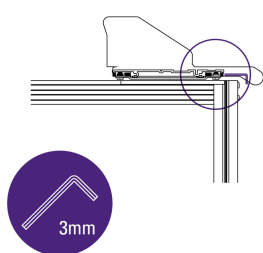

Utilisez l'extrémité longue de la clé Allen de 3 mm pour visser les vis sans tête à l'avant des supports de base jusqu'en butée. Ne les serrez pas de manière excessive.





Procédez avec délicatesse.

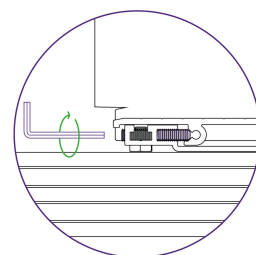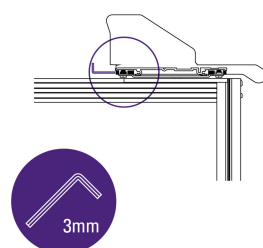

Répétez l'opération sur les vis sans tête à l'arrière des supports de base.



Procédez avec délicatesse.

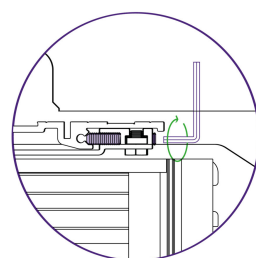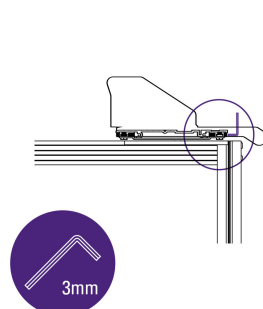

Utilisez la clé Allen de 3 mm pour visser fermement les vis sans tête à l'avant des supports de base.




Procédez avec fermeté.




1.3 Fixez les bras du massicot sur votre établi Evolution3 SmartFold

Si vous fixez votre SmartFold sur un établi Evolution E2, consultez la section 2.4 pour découvrir comment fixer les bras du massicot sur un établi Evolution E2 >

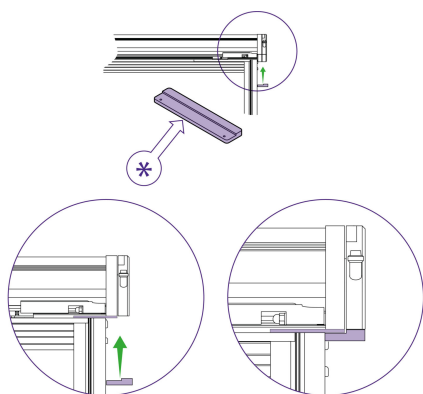

Si les supports noirs soutiennent les deux bras du massicot, utilisez la barre en acier noire (pièce * – fournie avec l'établi SmartFold).

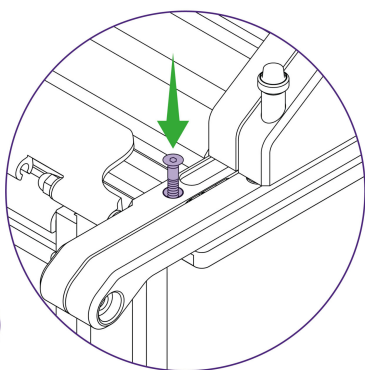


Faites passer la longue vis à tête fraisée (fournie avec l'établi) dans le bras et le support noir puis utilisez la clé Allen de 2.5mm pour la fixer sans la serrer dans la barre de serrage. Répétez l'opération de l'autre côté de la machine.




Procédez avec délicatesse.

IMPORTANT : Retirez impérativement la tête de coupe avant pliage.




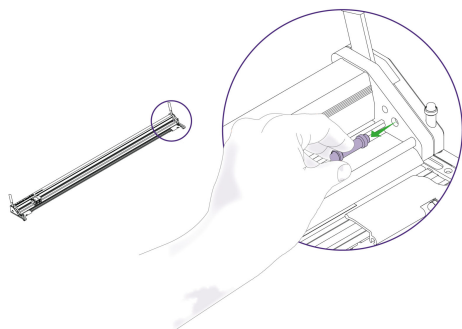

Retirez la butée d'extrémité.

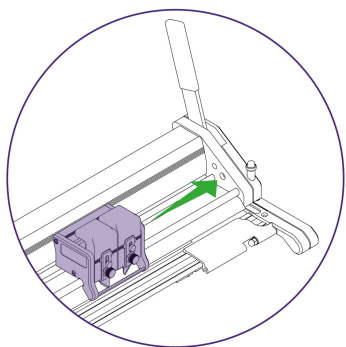


Glissez la tête de coupe vers la droite.

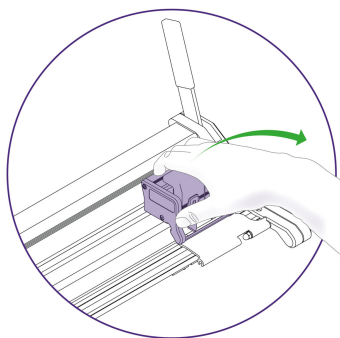

Soulevez délicatement pour retirer la tête de coupe, puis remettez la butée d'extrémité en place.

IMPORTANT : L'étape suivante peut nécessiter plusieurs personnes sur les massicots plus longs pour éviter d'éventuels dommages ou blessures.




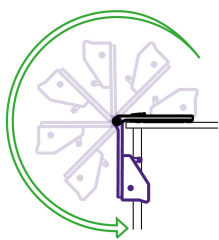

Saisissez fermement le massicot, levez-le avec précaution et balancez-le au-dessus du bord de l'établi, puis arrêtez-le progressivement lorsqu'il est vertical.




Procédez avec précaution lors du levage.

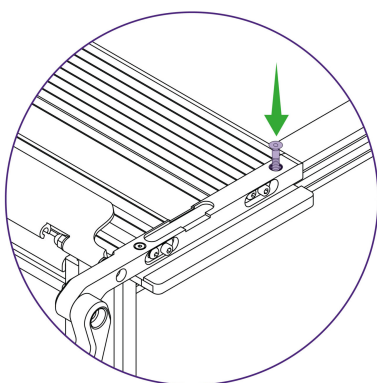

Insérez la longue vis à tête fraisée (fournie avec l'établi) sans la serrer complètement. Répétez l'opération de l'autre côté de votre SmartFold.



Procédez avec délicatesse.

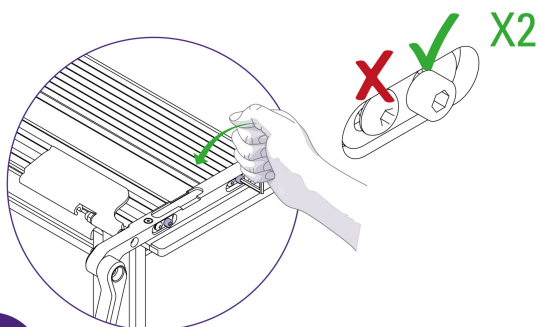


Utilisez la clé Allen de 4 mm pour desserrer les vis d'assemblage d'un tour complet à l'extrémité du SmartFold. Ne desserrez PAS les vis à tête bombée peintes en rouge. Répétez l'opération à l'autre extrémité de votre SmartFold. Étape suivante :

4. Terminer l'assemblage et l'étalonnage >




1.4 Fixez les bras du massicot sur votre établi Evolution E2

Si vous fixez votre SmartFold sur un établi Evolution3 SmartFold, consultez la section 2.3 pour découvrir comment fixer les bras du massicot sur un établi Evolution3 SmartFold >

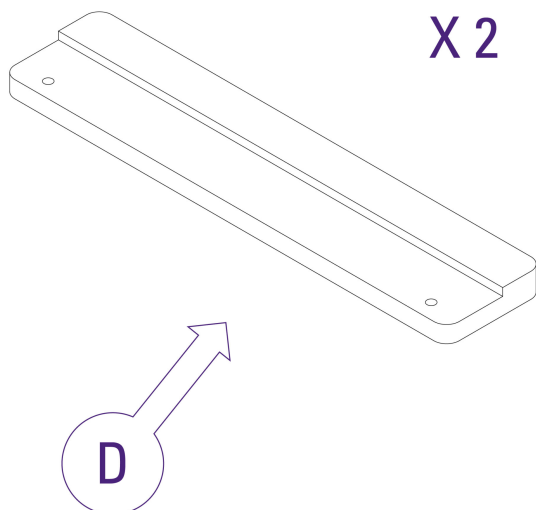


Vous aurez besoin de cette pièce pour fixer votre SmartFold sur un établi Evolution2.

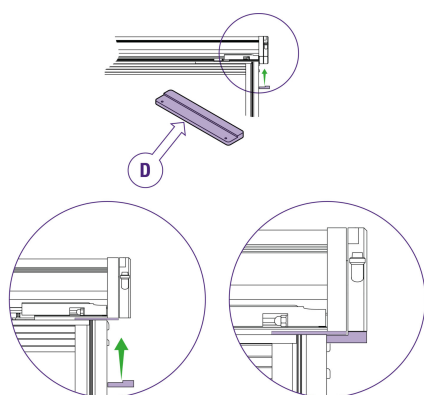

Levez la barre de serrage étagée (pièce D) en position, comme illustré.



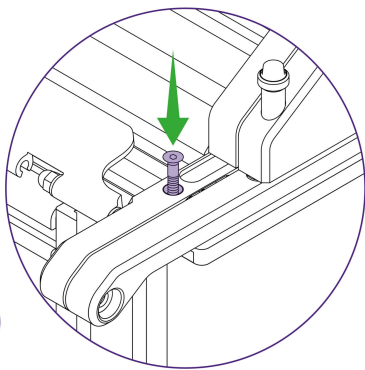


Faites passer la longue vis à tête fraisée (fournie avec l'établi) dans le bras et le support noir puis utilisez la clé Allen de 2.5 mm pour la fixer sans la serrer dans la barre de serrage. Répétez l'opération de l'autre côté de la machine.




Procédez avec délicatesse.

IMPORTANT : Retirez impérativement la tête de coupe avant pliage.

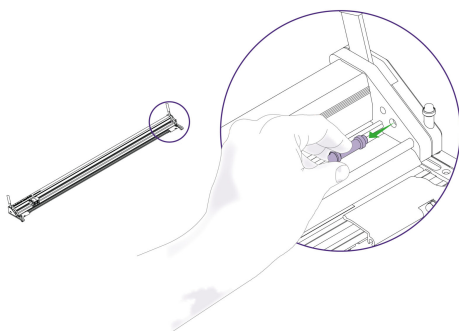


Retirez la butée d'extrémité.

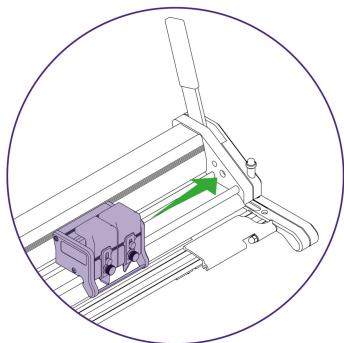


Glissez la tête de coupe vers la droite.



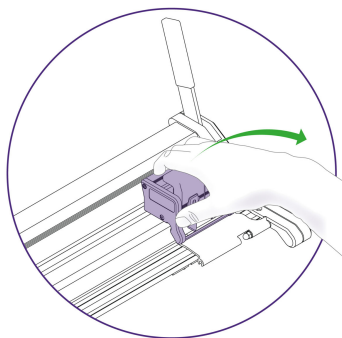

Soulevez délicatement pour retirer la tête de coupe, puis remettez la butée d'extrémité en place.


IMPORTANT : L'étape suivante peut nécessiter plusieurs personnes sur les massicots plus longs pour éviter d'éventuels dommages ou blessures.

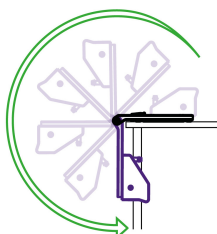

Saisissez fermement le massicot, levez-le avec précaution et balancez-le au-dessus du bord de l'établi, puis arrêtez-le progressivement lorsqu'il est vertical.



Procédez avec précaution lors du levage.

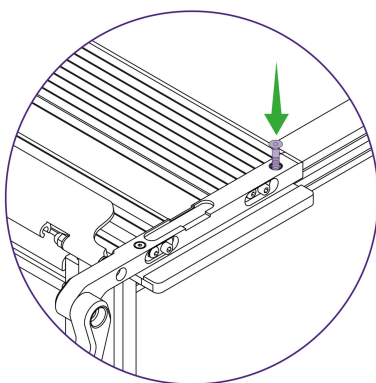


Insérez la longue vis à tête fraisée (fournie avec l'établi) sans la serrer complètement. Répétez l'opération de l'autre côté de votre SmartFold.



Procédez avec délicatesse.



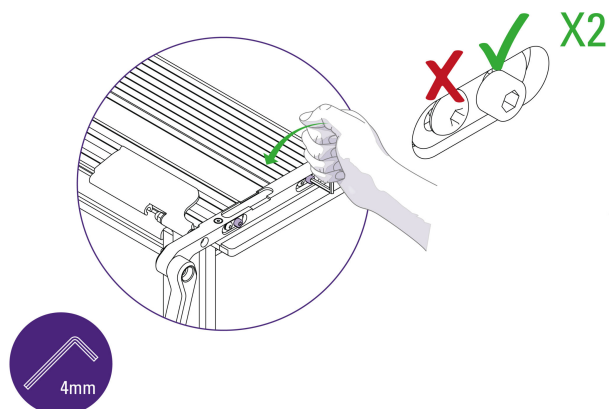

Utilisez la clé Allen de 4 mm pour desserrer les vis d'assemblage d'un tour complet à l'extrémité du SmartFold. Ne desserrez PAS les vis à tête bombée peintes en rouge. Répétez l'opération à l'autre extrémité de votre SmartFold. Étape suivante :

4. Terminer l'assemblage et l'étalonnage >

