

Contents

1. Terminer l'assemblage et l'étalonnage	2
1.1 Installer les leviers Lift-and-Hover	2
1.2 Ajustement de l'action Hover	4
1.3 Ajustement du serrage	6



www.keencut.com

+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk (UK HQ)

+1 (716) 748 6203 sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner


KEENCUT

1. Terminer l'assemblage et l'étalonnage


1.1 Installer les leviers Lift-and-Hover

Découvrez comment monter les leviers Lift-and-Hover dans cette vidéo >

IMPORTANT : Les leviers Lift-and-Hover (pièce E) sont fixés dans les ouvertures à chaque extrémité de la machine. Ils doivent impérativement être installés dans le bon sens sous peine d'endommager le mécanisme interne lorsqu'ils sont fixés en place.

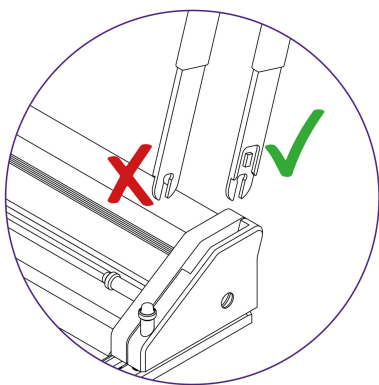

Vérifiez que la face plane du levier fait face au centre de l'unité.

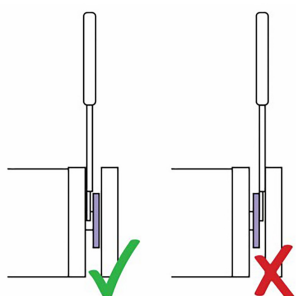

Insérez la poignée entre le corps du massicot et la plaque en acier visible dans l'ouverture.

CONSEIL : Vous pouvez utiliser la clé Allen de 3 mm pour déplacer la plaque en acier dans l'ouverture si vous avez du mal à insérer la poignée.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner


KEENCUT

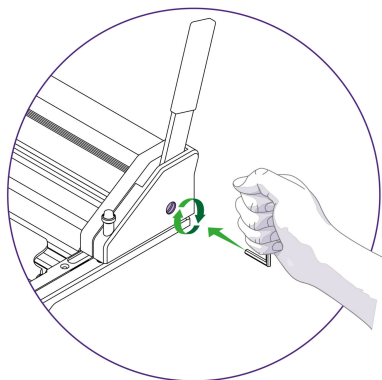

Utilisez la clé Allen de 5 mm et insérez-la dans la section indiquée. Serrez à fond.



Procédez avec fermeté.

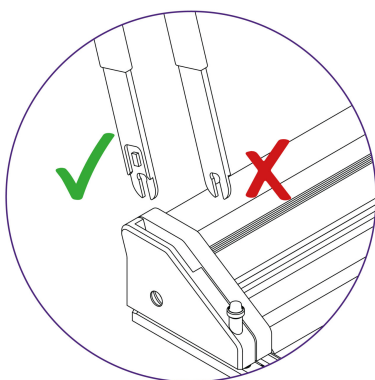

Répétez ces opérations sur l'autre extrémité, en vérifiant à nouveau que la face plane du levier fait face au centre de l'unité et que la poignée est insérée entre le corps du massicot et la plaque en acier. Serrez fermement la vis de fixation.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner



1.2 Ajustement de l'action Hover

KEENCUT


Découvrez comment régler l'action Hover dans cette vidéo >

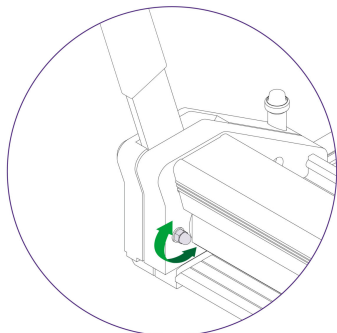

Utilisez une clé de 8 mm pour ajuster l'écrou indiqué afin d'obtenir le meilleur réglage pour maintenir le massicot au-dessus de la plaque de base.

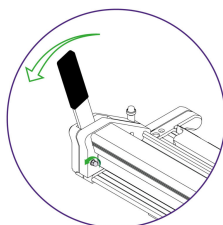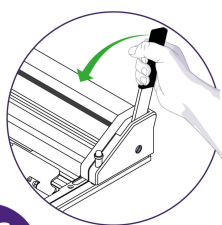

Desserrez légèrement l'écrou, levez le massicot à l'aide du levier puis relâchez délicatement le levier ; le massicot devrait normalement s'abaisser sur la plaque de base. Dans le cas contraire, desserrez un peu plus l'écrou.

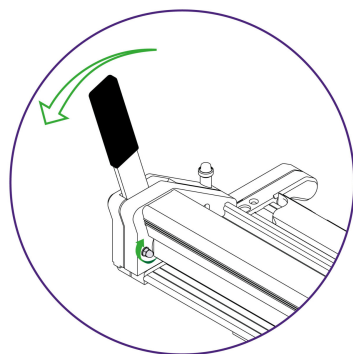

Levez le massicot et serrez l'écrou très légèrement jusqu'à ce que le massicot soit maintenu.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner

KEENCUT

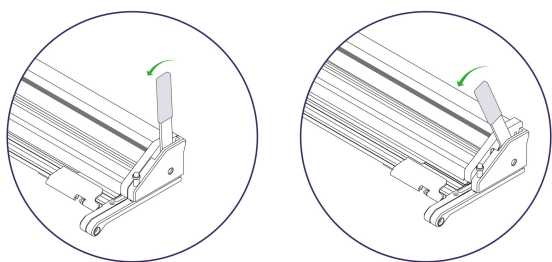

Poussez le levier vers vous par de légers à-coups ; si le massicot retombe, serrez l'écrou de réglage un peu plus et réessayez.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner


KEENCUT

1.3 Ajustement du serrage


Découvrez comment régler le mécanisme de serrage dans cette vidéo >

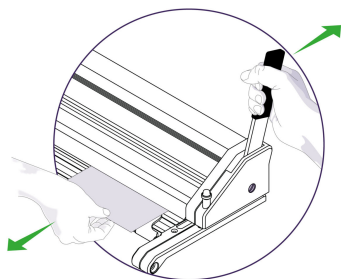

Insérez une feuille de papier A4 sous une extrémité du massicot, poussez le levier vers l'extérieur pour abaisser complètement le massicot. Testez le serrage du papier en essayant de le déplacer.

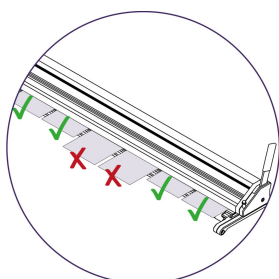

Répétez l'opération sur toute la longueur de votre SmartFold et notez les endroits où le papier bouge quand vous tirez dessus.

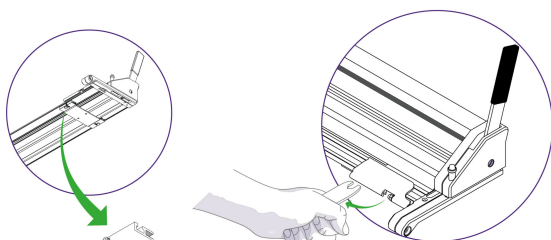

Aux endroits où le papier n'est pas serré, utilisez la clé de 10 mm pour ajuster les vis hexagonales sous les supports de base adjacents. Il y a deux vis de réglage sur chaque support de base. Elles doivent être ajustées de la même manière. Tournez la vis hexagonale suffisamment pour corriger le serrage à cet endroit.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner



KEENCUT

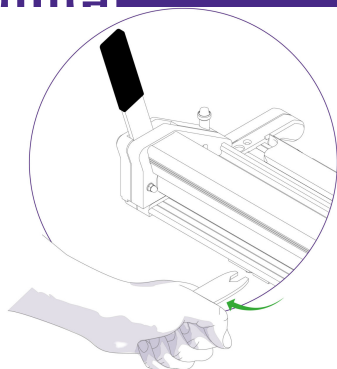

Accédez à la vis hexagonale arrière en passant par l'arrière de la machine. Ajustez-la comme décrit ci-dessus.

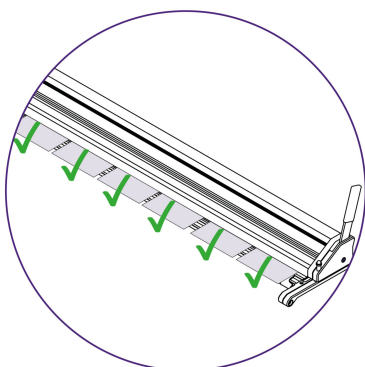

Revérifiez le serrage sur toute la longueur du massicot ; procédez aux réglages requis jusqu'à ce que le papier soit serré sur toute la longueur de la machine.

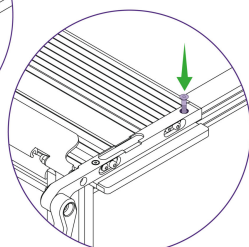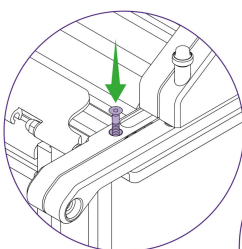

Au moyen d'un tournevis Posi (pour un montage sur un établi personnalisé) ou d'une clé Allen de 3 mm (pour un montage sur un établi SmartFold), serrez complètement les vis verticales fixant le bras sur la surface de travail (deux à chaque extrémité du SmartFold).



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Manuel d'installation Evolution3 SmartFold – Terminer l'assemblage et étalonner


KEENCUT

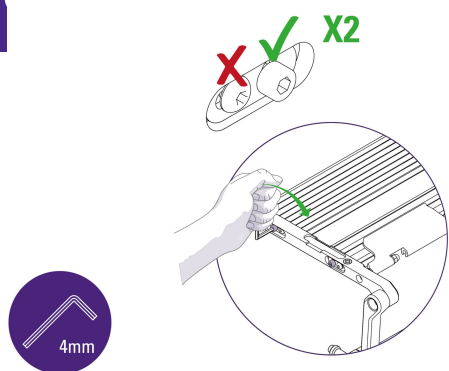

Utilisez la clé Allen de 4 mm pour serrer les vis d'assemblage situées à chaque extrémité du SmartFold.

Ne vissez/dévissez PAS les boulons à tête bombée peints en rouge.

Répétez l'opération à l'autre extrémité de votre SmartFold.

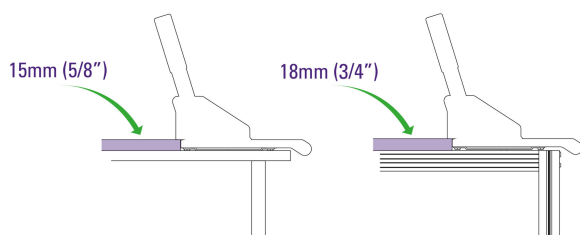

Si vous installez le SmartFold sur une surface de travail personnalisée, rehaussez la surface derrière la plaque de base de 15 mm (5/8") en utilisant un panneau de MDF, de contreplaqué ou similaire, pour aligner la surface de travail sur celle du massicot.

Pour un montage sur un établi SmartFold, installez le plan de travail de 18 mm (3/4") d'épaisseur.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

