

Contents

1. Opzione 1 - fissare la taglierina a un banco Evolution3 SmartFold	2
1.1 Fissare le staffe di base al banco Keencut	2
1.2 Fissare la taglierina alle staffe di base del banco Keencut	4
1.3 Fissare i bracci della taglierina al banco Evolution3 SmartFold	6
1.4 Fissare i braccio della taglierina al banco Evolution E2	9



www.keencut.com

+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk (UK HQ)

+1 (716) 748 6203 sales@keencut.com (US sales)

The world’s finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Opzione 1 - fissare la taglierina a un banco Evolution3 SmartFold

1.1 Fissare le staffe di base al banco Keencut


Vedi come fissare le staffe di base a un banco Keencut in questo video >

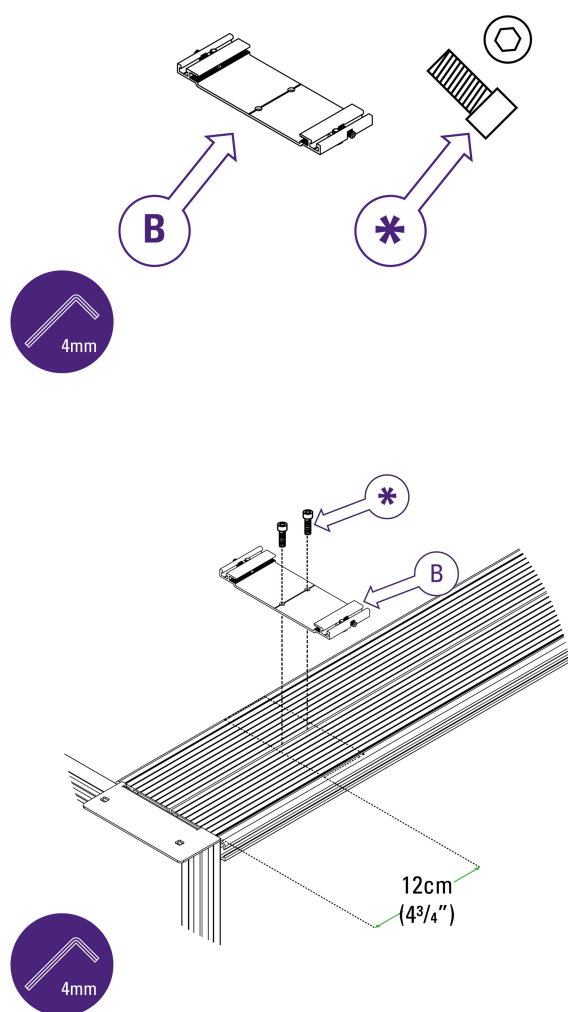

Per questa sezione serviranno delle staffe di base (componente B) e delle viti a brugola corte (componente * – in dotazione con il banco SmartFold).

Posizionare la prima staffa di base (componente B) a 12 cm dal bordo del banco SmartFold. Con la chiave a brugola da 4 mm, serrare le viti (componente *).



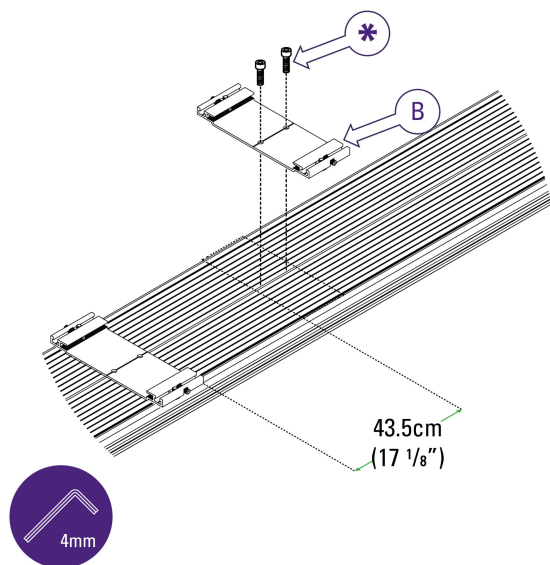


Posizionare le seguenti staffe di base (componente B) a 43,5 cm dal bordo della staffa di base precedente. Con la chiave a brugola da 4 mm, serrare le viti (componente *). Continuare a posizionare il resto delle staffe di base in questo modo.




1.2 Fissare la taglierina alle staffe di base del banco Keencut

Vedi come fissare la taglierina a un banco Keencut in questo video >


IMPORTANTE: Questo passaggio deve essere eseguito da due persone onde evitare danni o infortuni

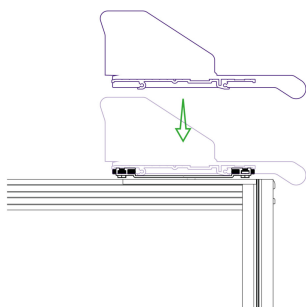

Centrare ed abbassare lentamente la taglierina sulle staffe di base.

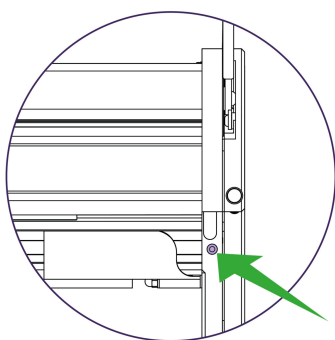


Verificare che i fori sui bracci della taglierina (evidenziati in figura) siano allineati con i fori sulle piastre di supporto dei banchi.


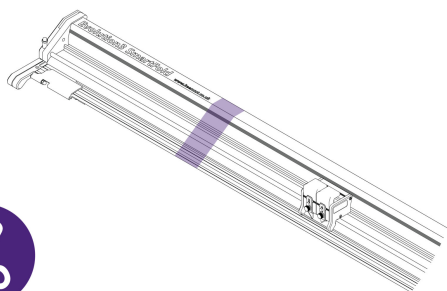


Una volta in posizione la SmartFold, rimuovere la pellicola di packaging con le forbici.



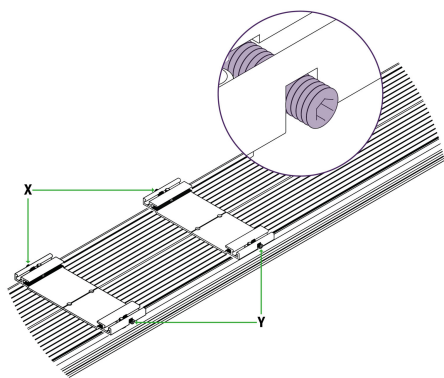



Le staffe di base sono dotate di 2 viti senza testa ciascuna, ubicate sulla parte anteriore e posteriore (vedere 'x' e 'y').

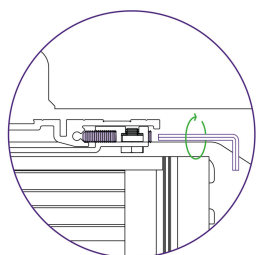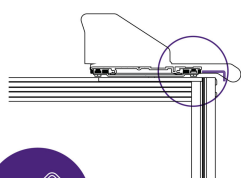

Con l'estremità più lunga della chiave a brugola da 3 mm, serrare le viti senza testa sulla parte anteriore delle staffe di base finché non si bloccano, non serrare ulteriormente.





Effettuare l'operazione delicatamente

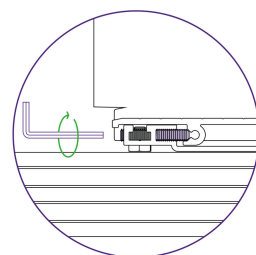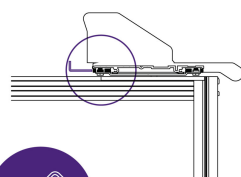

Ripetere l'operazione sulle viti senza testa sulla parte posteriore delle staffe di base.



Effettuare l'operazione delicatamente

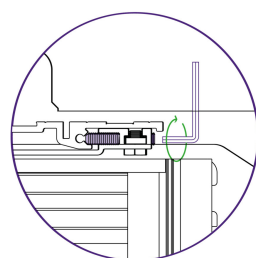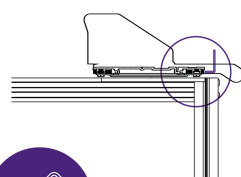

Con la chiave a brugola da 3 mm, serrare le viti senza testa sulla parte anteriore delle staffe di base.




Effettuare l'operazione con forza




1.3 Fissare i bracci della taglierina al banco Evolution3 SmartFold

Se stai fissando la SmartFold a un banco Evolution E2 vedi la sezione 2.4 per vedere come fissare i bracci della taglierina a un banco Evolution E2 >

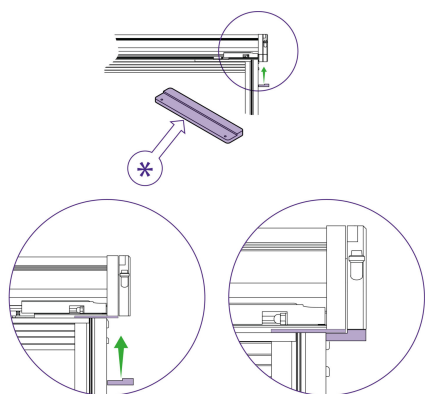

Se le staffe nere supportano entrambi i bracci della taglierina, utilizzare la barra in acciaio nera (componente * – in dotazione con il banco SmartFold).

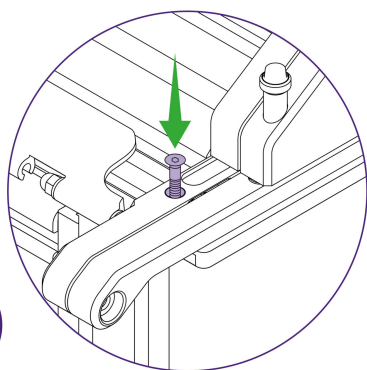


Far passare la vite svasata lunga (in dotazione col banco) attraverso il braccio e la staffa di supporto nera, quindi usare la chiave a brugola da 2.5 mm per collegare senza serrare al braccio di bloccaggio. Ripetere il passaggio sull'altro lato della macchina.




Effettuare l'operazione delicatamente

IMPORTANTE: È essenziale rimuovere la testa di taglio prima di procedere al ripiegamento




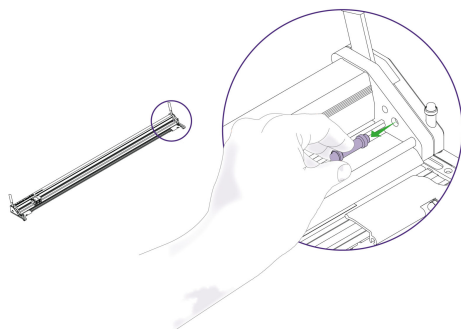

Tirare e rimuovere il fermo di estremità.

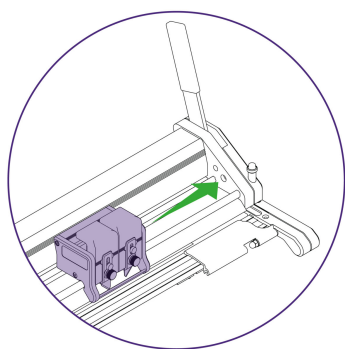


Fare scorrere la testa di taglio verso destra.

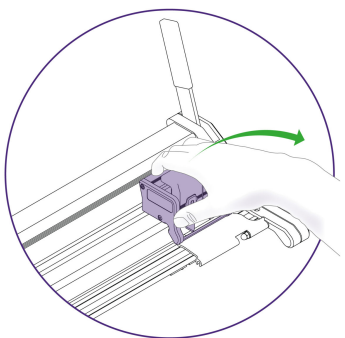

Sollevare delicatamente per rimuovere la testa di taglio, quindi riposizionare il fermo di estremità.

IMPORTANTE: In caso di taglierine più lunghe, il passaggio successivo potrebbe richiedere più operatori per prevenire danni o infortuni




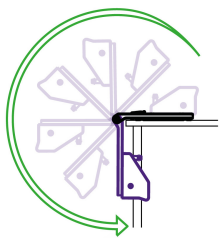

Afferrare saldamente la barra di taglio, sollevarla con attenzione e ruotarla oltre il bordo del banco, arrestandola gentilmente una volta raggiunta la posizione verticale.




Prestare attenzione durante il sollevamento

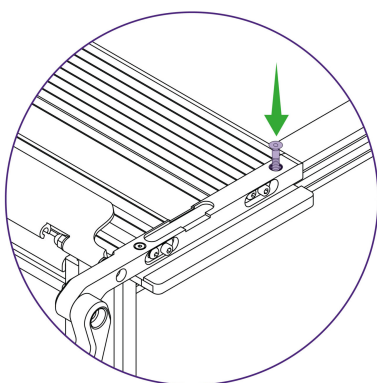

Inserire le viti svasate più lunghe (in dotazione col banco) senza serrarle a fondo. Ripetere il passaggio sull'altro lato della SmartFold.



Effettuare l'operazione delicatamente

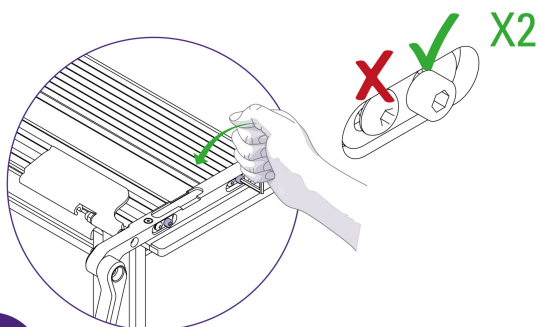

Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per allentare le viti di fissaggio di un giro completo all'estremità della SmartFold. **NON** allentare le viti a testa arrotondata rivestite con vernice rossa.

Ripetere questo passaggio sull'altro lato della SmartFold.


Passaggio successivo:

4. Terminare l'assemblaggio e la calibrazione >




1.4 Fissare i braccio della taglierina al banco Evolution E2

Se stai fissando la SmartFold a un banco Evolution3 SmartFold vedi la sezione 2.3 per vedere come fissare i bracci della taglierina a un banco Evolution3 SmartFold >

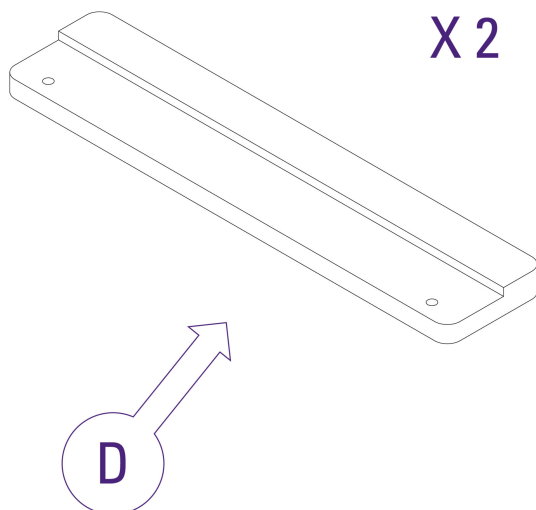


Questa parte sarà necessaria per collegare la SmartFold a un banco Evolution2.

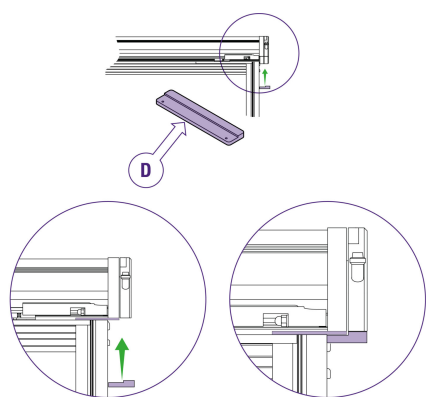

Sollevare il braccio di bloccaggio a gradini (componente D) in posizione come mostrato.



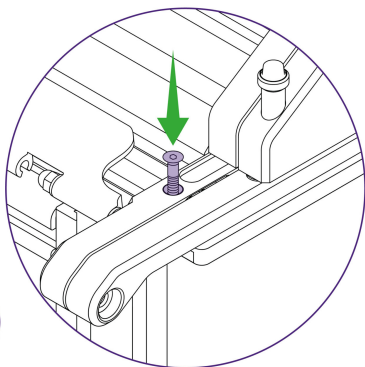


Fai passare la vite svasata lunga (in dotazione col banco) attraverso il braccio e la staffa di supporto nera, quindi usare la chiave a brugola da 2.5 mm per collegare senza serrare al braccio di bloccaggio. Ripetere il passaggio sull'altro lato della macchina.




Effettuare l'operazione delicatamente

IMPORTANTE: È essenziale rimuovere la testa di taglio prima di procedere al ripiegamento

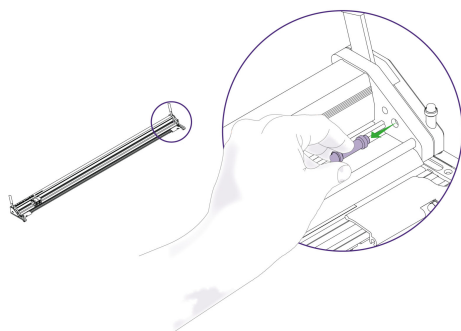


Tirare e rimuovere il fermo di estremità.

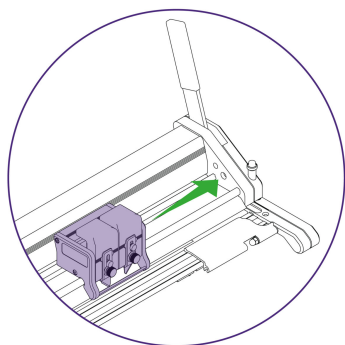


Fare scorrere la testa di taglio verso destra.



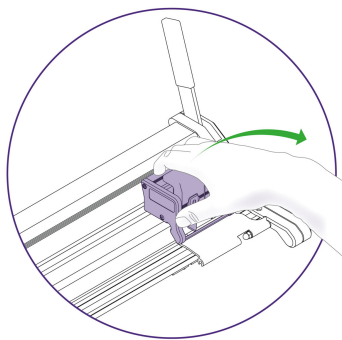

Sollevare delicatamente per rimuovere la testa di taglio, quindi riposizionare il fermo di estremità.


IMPORTANTE: In caso di taglierine più lunghe, il passaggio successivo potrebbe richiedere più operatori per prevenire danni o infortuni

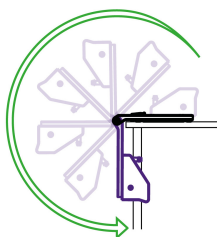

Afferrare saldamente la barra di taglio, sollevarla con attenzione e ruotarla oltre il bordo del banco, arrestandola gentilmente una volta raggiunta la posizione verticale.



Prestare attenzione durante il sollevamento

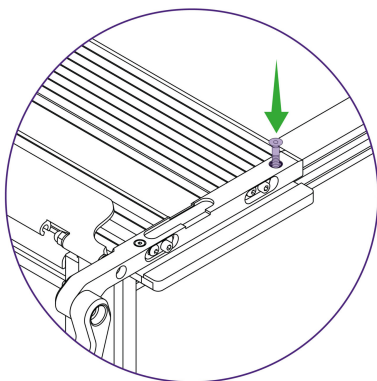


Inserire le viti svasate più lunghe (in dotazione col banco) senza serrarle a fondo. Ripetere il passaggio sull'altro lato della SmartFold.



Effettuare l'operazione delicatamente



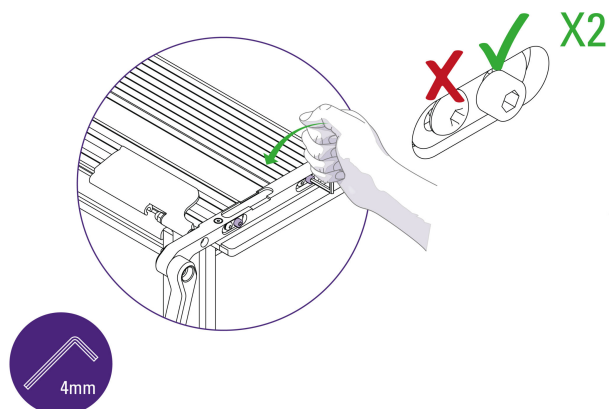

Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per allentare le viti di fissaggio di un giro completo all'estremità della SmartFold. NON allentare le viti a testa arrotondata rivestite con vernice rossa.

Ripetere questo passaggio sull'altro lato della SmartFold.

Passaggio successivo:

4. Terminare l'assemblaggio e la calibrazione >

