

Contents

- 1. Utilizzare la testa di cordonatura 2
 - 1.1 Le diverse ruote di cordonatura 2
 - 1.2 Sostituire la ruota di cordonatura 3
 - 1.3 Tecniche di cordonatura 5



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk (UK HQ)
+1 (716) 748 6203 sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Utilizzare la testa di cordonatura


1.1 Le diverse ruote di cordonatura

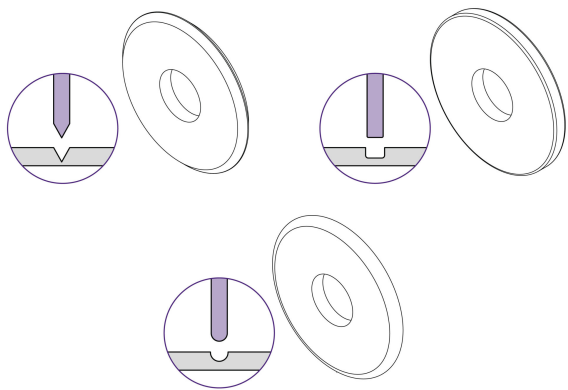


Le tre ruote di cordonatura in dotazione con la testa di cordonatura producono ciascuna uno stile di cordonatura diverso. Sperimentare su piccoli campioni di materiale per vedere quale dia i risultati migliori.




1.2 Sostituire la ruota di cordonatura

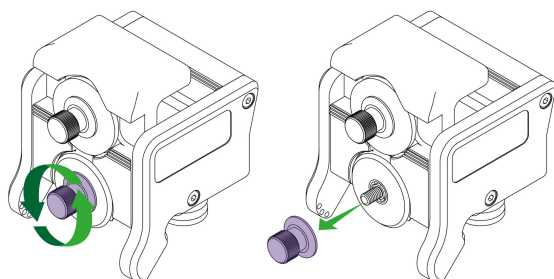

Rimuovere la manopola di bloccaggio inferiore.

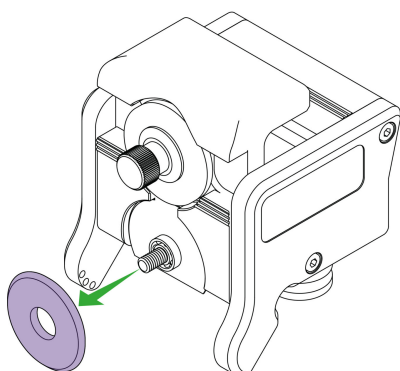


Rimuovere la ruota di cordonatura lasciando in posizione il cuscinetto e lo spessore in plastica trasparente.

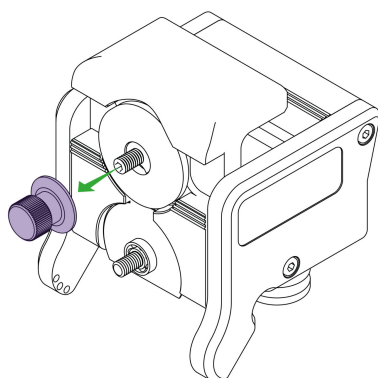

Rimuovere la manopola di bloccaggio superiore.



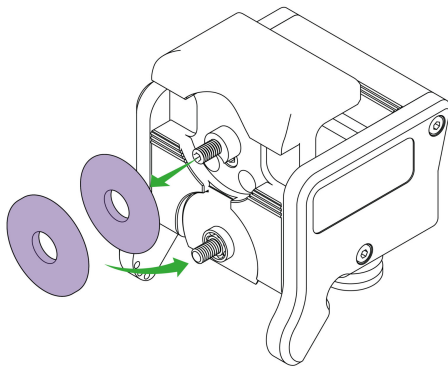


Scegliere la ruota di cordonatura desiderata e scambiarla con quella inferiore. Sostituire entrambe le manopole di bloccaggio.




1.3 Tecniche di cordonatura

IMPORTANTE: Il tappetino di taglio deve essere utilizzato per qualsiasi processo di taglio, cordonatura o incisione, per impedire danni alla superficie di lavoro.

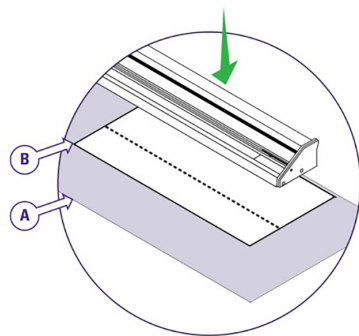


Posizionare prima il tappetino di taglio (A) sulla superficie di lavoro, poi il materiale da tagliare (B), facendo in modo che l'intera lunghezza della linea di taglio sia sopra al tappetino di taglio. Posizionare la FreeHand sul materiale in prossimità della linea di taglio.

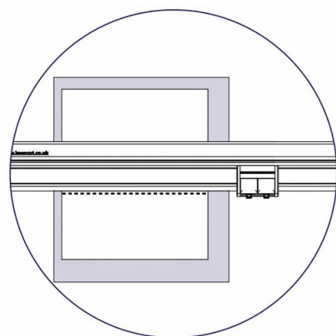

Sollevare e spostare un'estremità della taglierina in modo che la striscia visiva (la striscia di plastica trasparente lungo il bordo di taglio della FreeHand) si allinei con la linea di taglio, quindi ripetere l'operazione sull'altro lato. Guardare verso il basso verticalmente e controllare che la striscia visiva sia allineata con la linea di taglio prima di tagliare.



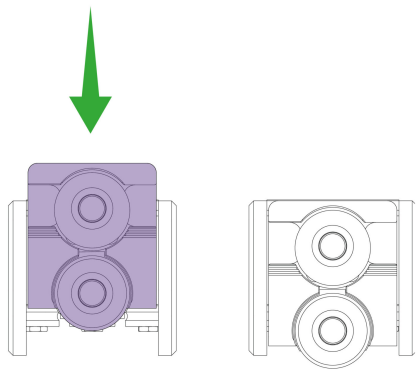

Allineare il materiale nella macchina, applicare pressione verso il basso al portaruota e spostare la testa di taglio nella direzione desiderata per creare la linea di cordonatura. Regolare di conseguenza la pressione manuale e il numero di passate, è possibile cordonare in entrambe le direzioni.

