

Contents

1. Installazione	2
1.1 Spazio di lavoro richiesto	2
1.2 Test e requisiti di planarità del banco di lavoro	3
1.3 Allineare e fissare la piastra base	4



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Installazione

1.1 Spazio di lavoro richiesto

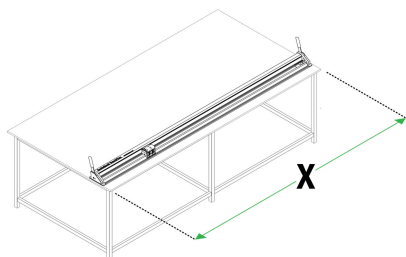

La larghezza della superficie di lavoro deve essere più larga di 40 cm rispetto alla lunghezza di taglio della BenchTop.

Esempio: E3BT260 (260 cm) + 40 cm = banco di lavoro 300 cm.




1.2 Test e requisiti di planarità del banco di lavoro


Se il banco di lavoro non soddisfa i seguenti parametri e non può essere regolato in termini di planarità, è bene utilizzarne un altro. Il banco Keencut BenchTop è progettato proprio per questo.





Verificare la planarità del piano di lavoro tendendo un tratto sottile di filo robusto tra due blocchi di pari altezza circa al di sopra dell'area sulla quale verrà montata la taglierina.

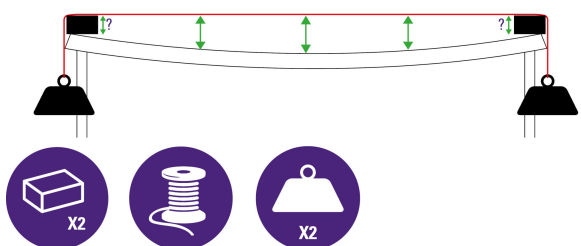

Misurare la parte più alta e più bassa del piano di lavoro sotto al filo, la differenza tra le due misure non deve essere superiore a 3 mm. Se è superiore, sarà necessario regolare la planarità della superficie con un nuovo piano o tramite distanziali sotto la piastra base.

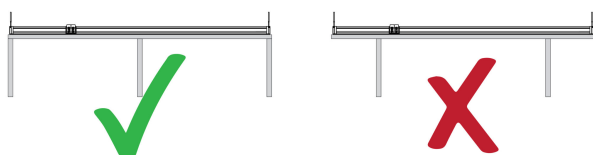

La superficie di lavoro deve essere stabile e sostenuta in maniera appropriata da un telaio robusto (senza flessioni) nell'area sotto le due estremità della taglierina.

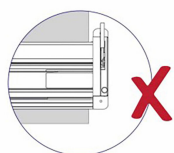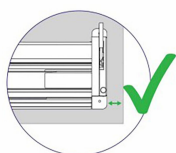


Entrambe le estremità della taglierina devono essere pienamente sostenute, senza sbalzo rispetto alla superficie di lavoro.



1.3 Allineare e fissare la piastra base

IMPORTANTE: Questo passaggio deve essere eseguito da due persone onde evitare danni o infortuni. Non rimuovere la pellicola avvolta attorno alla barra di taglio e alla piastra base finché non si ricevono istruzioni in tal senso.


Vedi come allineare e fissare la piastra base in questo video >

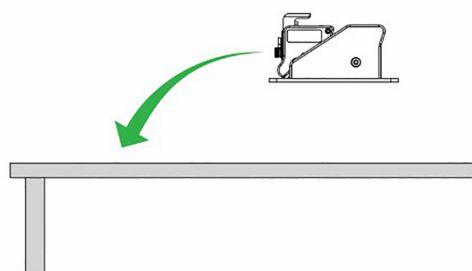

Sollevare la BenchTop in posizione.




Prestare attenzione durante il sollevamento

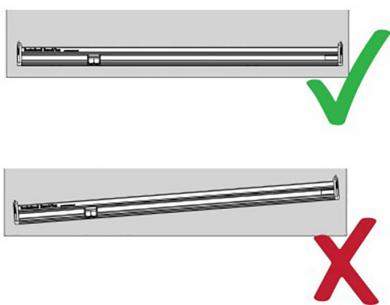


Verificare che la BenchTop sia parallela al bordo della superficie di lavoro.



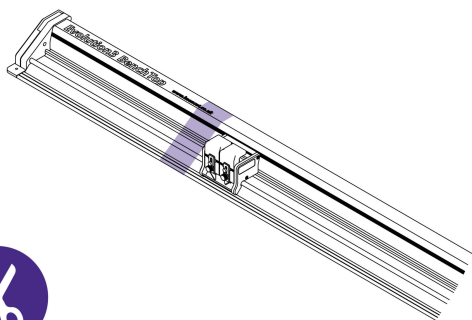



Una volta in posizione, rimuovere la pellicola di packaging con le forbici.

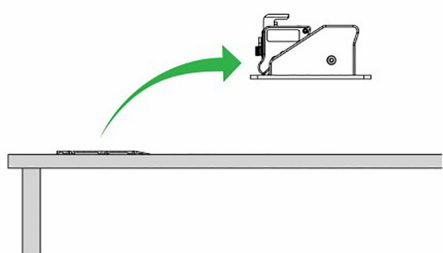

Marcare la posizione della piastra base sulla superficie di lavoro con una matita; sollevare la parte superiore della BenchTop per separare la barra di taglio dalla piastra base, e posarla da una parte.




Prestare attenzione durante il sollevamento

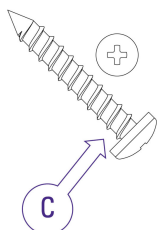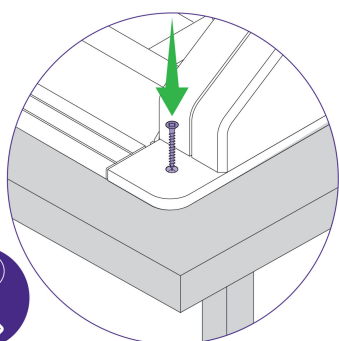

Utilizzare un cacciavite con testa a croce Pozidriv con le viti (componente D) per fissare la piastra base in posizione.



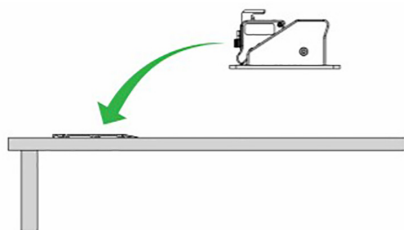

Con 2 operatori, sollevare la taglierina nuovamente in posizione sulla piastra base.



Prestare attenzione durante il sollevamento

NOTA: Non fissare la barra di taglio in posizione in questa fase

