

Contents

1. Verwendung des Textilien-Werkzeugkopfs	2
1.1 Klinge des Textilien-Werkzeugkopfs auswechseln	2
1.2 Kunststoffschnidleiste einrasten	4
1.3 Klingendruck des Textilien-Werkzeugkopfs einstellen	6
1.4 Messerschutz des Textilien-Werkzeugkopfs verwenden	7
1.5 Schneidetechnik mit dem Textilien-Werkzeugkopf	8



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




1. Verwendung des Textilien-Werkzeugkopfs


1.1 Klinge des Textilien-Werkzeugkopfs auswechseln

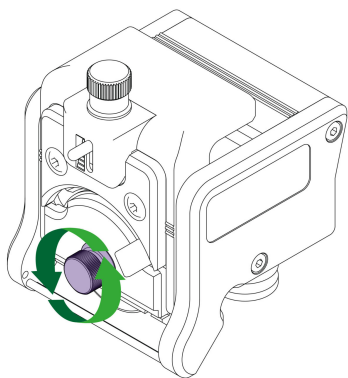

Lösen Sie den Klemmknopf.

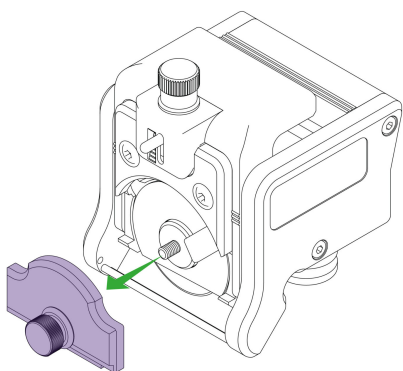


Entfernen Sie die Klingenabdeckung.

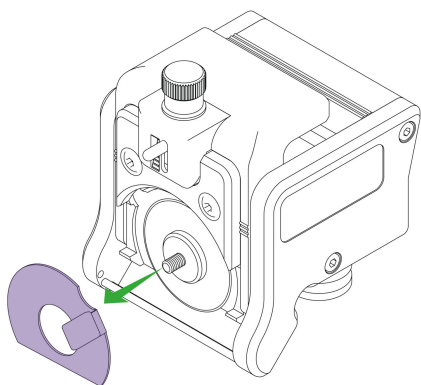


Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung.




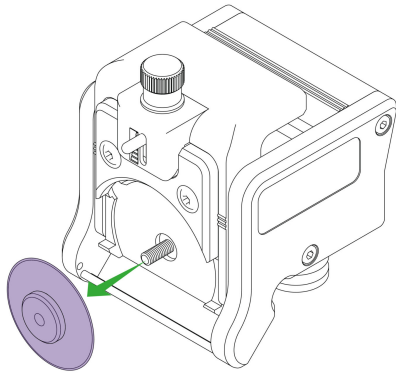

Entfernen Sie die Klinge und den magnetischen Klingenvorsprung. Möglicherweise befinden sich auf der Gewindewelle einige durchsichtige Kunststoffscheiben. Stellen Sie sicher, dass diese sauber und in gutem Zustand sind.

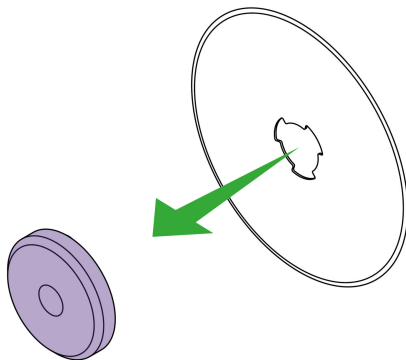

Trennen Sie den Vorsprung von der Klinge, prüfen Sie den Vorsprung auf Verschleiß und entfernen Sie eventuelle Rückstände. Entsorgen Sie abgenutzte Klingen fachgerecht.

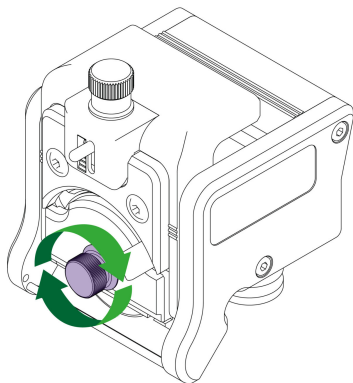

Bauen Sie alles wieder mit einer neuen Klinge zusammen. Ziehen Sie den Klemmknopf nicht zu fest an, die Klinge muss sich beim Schneiden drehen können.




Benutzerhandbuch Evolution3 SmartFold – Textilien- Werkzeugkopf

1.2 Kunststoffschnidleiste einrasten


KEENCUT

Vor der Verwendung des Textilien-Werkzeugkopfs müssen Sie die Kunststoffschnidleiste einrasten, um einen sauberen Schnitt zu gewährleisten.

Schauen Sie sich in diesem Video an, wie man die Kunststoff-Schnidleiste einrastet >

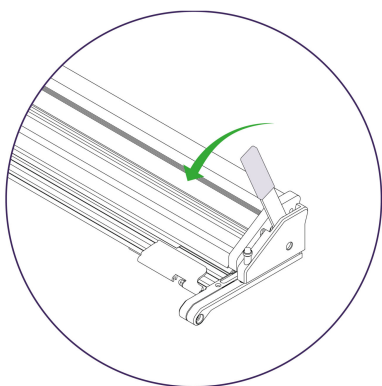

Heben Sie die Schneidstange an.

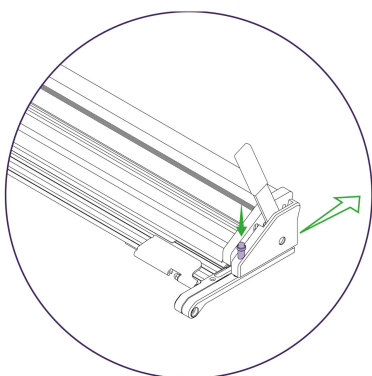

Halten Sie den markierten Knopf auf der rechten Seite des Geräts gedrückt. Schieben Sie das Ende der Schneidstange von sich weg.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Benutzerhandbuch Evolution3

SmartFold – Textilien- Werkzeugkopf

KEENCUT

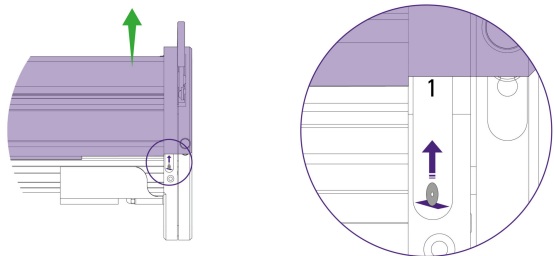

Es gibt vier Schneidepositionen auf der Leiste, die mit 1 bis 4 nummeriert sind. Richten Sie die Kante des Aluminium-Endblocks ungefähr so aus, dass die Nummer 1 auf dem Etikett zu sehen ist. Lassen Sie den Knopf los und bewegen Sie den oberen Teil langsam vor und zurück, bis der Knopf einrastet. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite des Geräts.

Wenn Schiene 1 abgenutzt ist, wechseln Sie je nach Bedarf zu den Schienen 2, 3 und 4.

Wenn alle Schienen abgenutzt sind, kann die Leiste umgedreht werden; oder [schauen Sie sich an, wie man die Kunststoffschneidleiste auswechselt >](#)



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Benutzerhandbuch Evolution3 SmartFold – Textilien- Werkzeugkopf

1.3 Klingendruck des Textilien-Werkzeugkopfs einstellen

KEENCUT

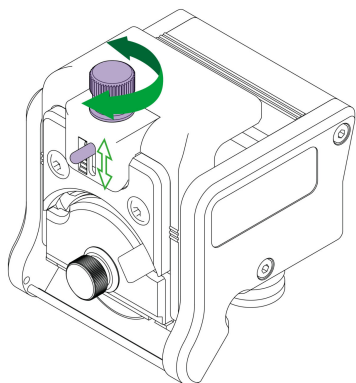

Drehen Sie die markierte Schraube, um den Klingendruck einzustellen (zur Verringerung nach rechts drehen). Beim Einstellen bewegt sich die Druckanzeige nach oben und unten.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Benutzerhandbuch Evolution3 SmartFold – Textilien- Werkzeugkopf

KEENCUT

1.4 Messerschutz des Textilien-Werkzeugkopfs verwenden

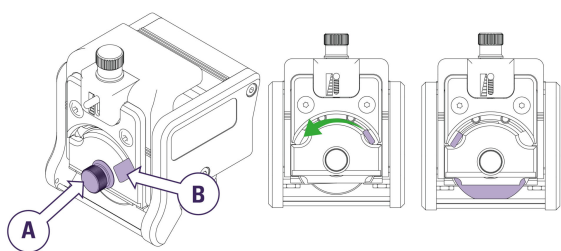

Drehen Sie den roten Messerschutz mithilfe der Lasche (B), um die Klinge freizulegen oder zu verbergen. Wenn er sich nur schwer drehen lässt, lösen Sie den Klemmknopf (A) ein wenig. Vergewissern Sie sich, dass er vor dem Schneiden richtig eingestellt ist, sodass sich die Klinge gerade noch drehen kann, ohne sich seitlich zu bewegen.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Benutzerhandbuch Evolution3 SmartFold – Textilien- Werkzeugkopf


1.5 Schneidetechnik mit dem Textilien-Werkzeugkopf

KEENCUT


Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie den Textilien-Werkzeugkopf verwenden >

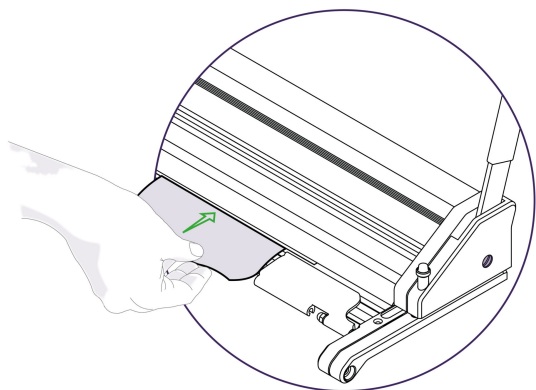

Nehmen Sie ein kleines Stück des zu schneidenden Materials und klemmen Sie es unter die Schneidstange.

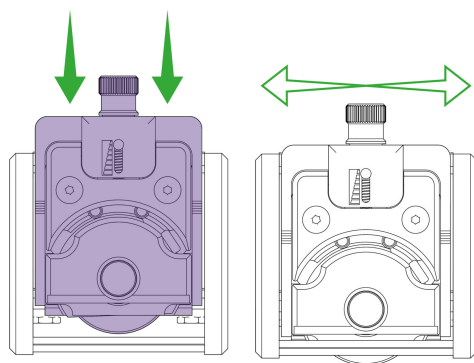

Der Textilien-Werkzeugkopf schneidet in beide Richtungen und erfordert, dass der Klingenhalter vollständig nach unten gedrückt wird, während die Rundklinge das Material schneidet.

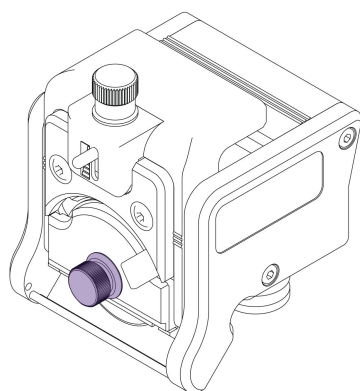

Vergewissern Sie sich, dass sich die Klinge dreht und nicht seitlich bewegt. Stellen Sie anderenfalls den Klemmknopf der Klinge nach.




www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



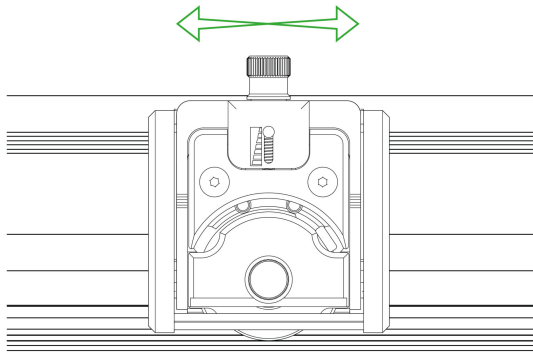

Schneiden Sie in einer gleichmäßigen, kontinuierlichen Bewegung und erhöhen oder verringern Sie dabei ggf. den Schneiddruck.

Nachdem das kleine Stück Material erfolgreich geschnitten wurde, legen Sie die Textilie in das Schneidegerät, richten Sie sie aus und schneiden Sie sie auf die gleiche Weise.

HINWEIS: Der Textilien-Werkzeugkopf kann auch zum Schneiden vieler anderer dünner Materialien wie Papier und Folie verwendet werden.

