

Contents

1. Utilisation de la tête d'outil pour textiles 2

1.1 Changer la lame de la tête d'outil pour textiles 2

1.2 Utiliser la tête d'outil pour textiles avec un tapis de coupe 4

1.3 Régler la pression de la lame de la tête d'outil pour textiles 5

1.4 Utiliser le garde-lame de la tête d'outil pour textiles 6

1.5 Techniques de coupe avec la tête d'outil pour textiles 7



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




1. Utilisation de la tête d'outil pour textiles


1.1 Changer la lame de la tête d'outil pour textiles

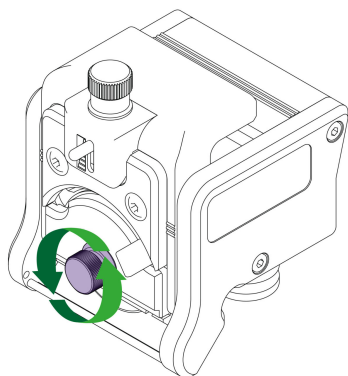

Desserrez le bouton de serrage.

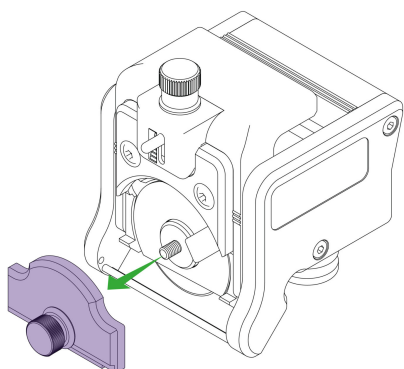


Retirez la protection de la lame.

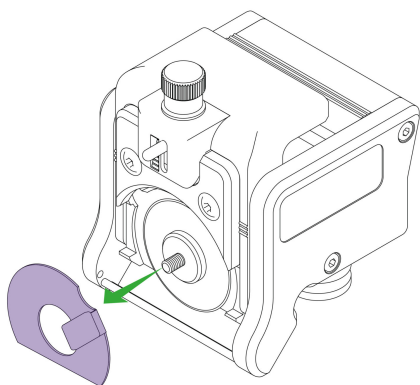


Retirez la protection de sécurité.




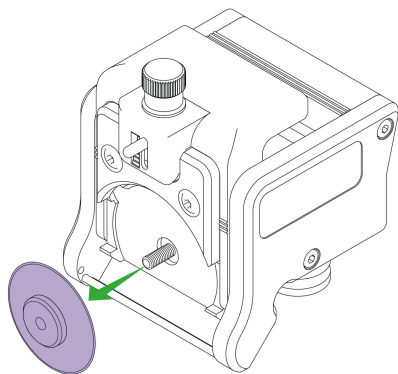

Retirez la lame et l'insert de blocage magnétique. Il peut y avoir plusieurs cales en plastique transparentes sur l'arbre fileté. Vérifiez qu'elles sont propres et en bon état.

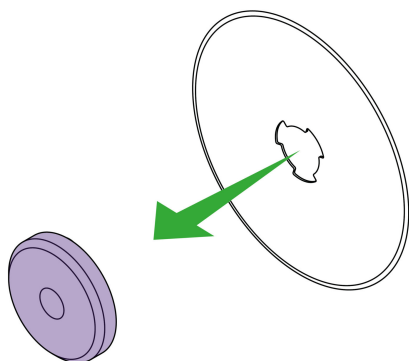

Séparez l'insert de la lame, inspectez-le à la recherche de traces d'usure et éliminez les débris éventuels. Mettez la lame usée au rebut conformément à la réglementation.

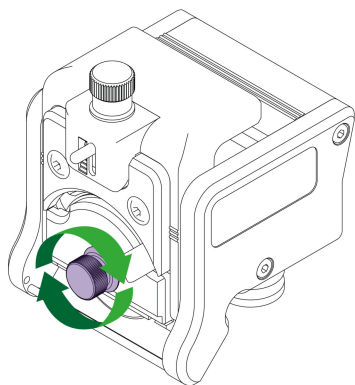


Installez une lame neuve. Ne serrez pas le bouton de serrage de manière excessive. La lame doit pouvoir tourner pendant la découpe.




1.2 Utiliser la tête d'outil pour textiles avec un tapis de coupe

IMPORTANT : Vous devez toujours utiliser un tapis de coupe pour tout processus de découpe, de rainurage ou de striage pour éviter d'endommager la surface de travail.

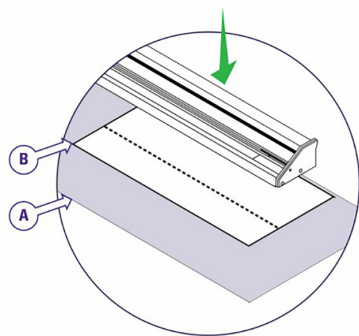


Placez le tapis de coupe (A) sur la surface de travail, puis le matériau à découper (B) en vérifiant que toute la longueur de la ligne de coupe est sur le tapis de coupe. Placez le FreeHand sur le matériau, près de la ligne de coupe.

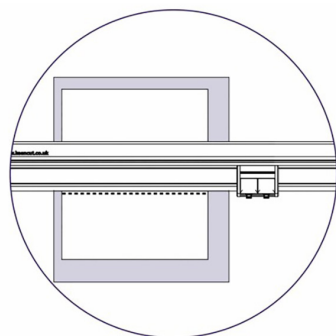

Levez et déplacez une extrémité du massicot de sorte que la bande de coupe (bande en plastique transparente le long du bord de coupe du FreeHand) soit alignée sur la ligne de coupe, puis répétez l'opération à l'autre extrémité. Regardez vers le bas, à la verticale, pour vérifier que la bande de coupe est alignée sur la ligne de coupe avant d'effectuer la coupe.




1.3 Régler la pression de la lame de la tête d'outil pour textiles

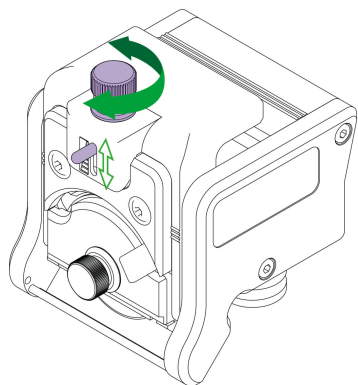

Tournez la vis indiquée pour ajuster la pression de la lame (dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la pression). Lorsque vous effectuez le réglage, l'indicateur de pression monte ou descend.




1.4 Utiliser le garde-lame de la tête d'outil pour textiles

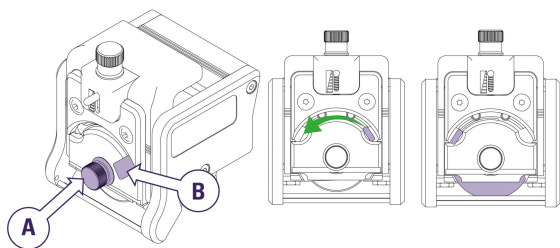


Pivotez le garde-lame rouge, en utilisant la patte (B) pour révéler ou masquer la lame. Si le garde-lame a du mal à pivoter, desserrez légèrement le bouton de serrage (A). Vérifiez qu'il est ajusté correctement avant d'effectuer la découpe, afin que la lame puisse tourner sans mouvement latéral.




1.5 Techniques de coupe avec la tête d'outil pour textiles

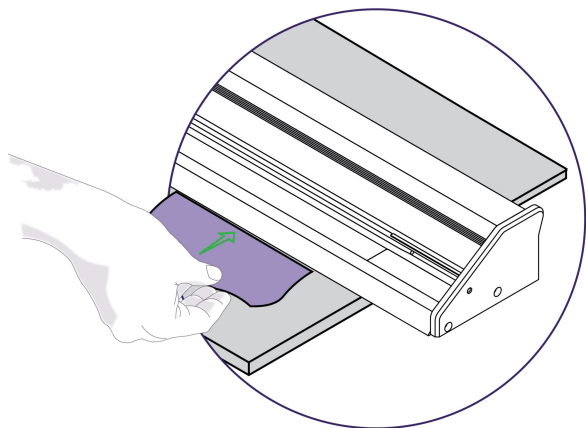

Prenez un petit morceau du matériau à découper et placez-le sous le massicot.

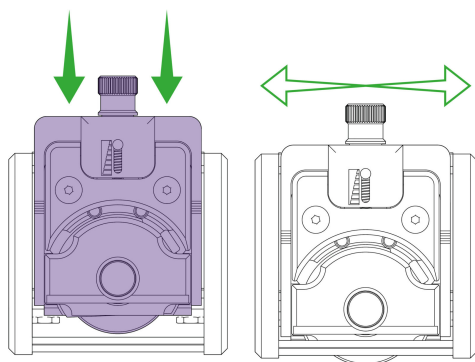


La tête d'outil pour textiles coupe dans les deux sens ; vous devez appuyer à fond sur le porte-lame pendant que la lame rotative coupe le matériau.

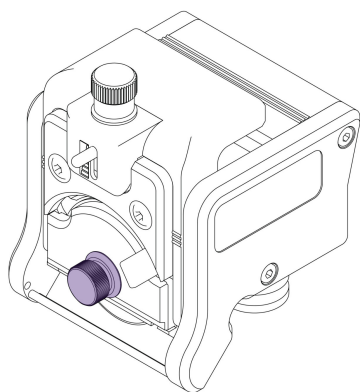

Vérifiez que la lame tourne sans bouger latéralement. Dans le cas contraire, ajustez le bouton de serrage de la lame.



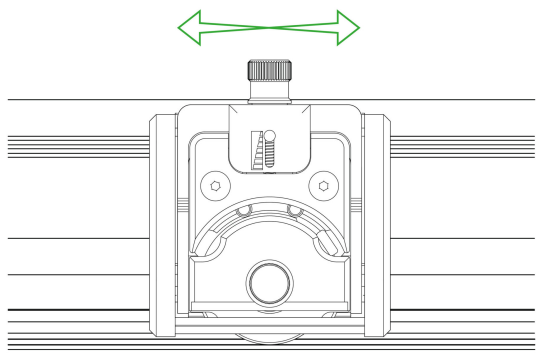

Procédez à la découpe par un geste fluide et continu, en ajustant la pression de coupe à la hausse ou à la baisse si nécessaire. Une fois le petit morceau de matériau découpé avec succès, placez le morceau principal de tissu dans le massicot, alignez-le et découpez-le en procédant de la même manière.

REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser la tête d'outil pour textiles pour découper de nombreux autres matériaux fins, comme le papier et les films.

