Guida utente per Evolution3 BenchTop – Testa per prodotti tessili


Contents

1. Utilizzare la testa per prodotti tessili 2
1.1 Sostituire la lama della testa per prodotti tessili 2
1.2 Utilizzare la testa per prodotti tessili con un tappetino di taglio 4
1.3 Regolare la pressione della lama della testa per prodotti tessili 5
1.4 Utilizzare la protezione lama della testa per prodotti tessili 6
1.5 Tecnica di taglio con la testa per prodotti tessili 7


Guida utente per Evolution3 BenchTop – Testa per prodotti tessili

1. Utilizzare la testa per prodotti tessili


1.1 Sostituire la lama della testa per prodotti tessili

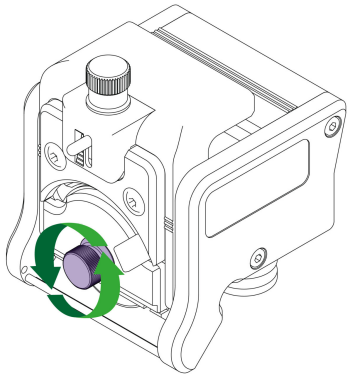


Allentare la manopola di bloccaggio.

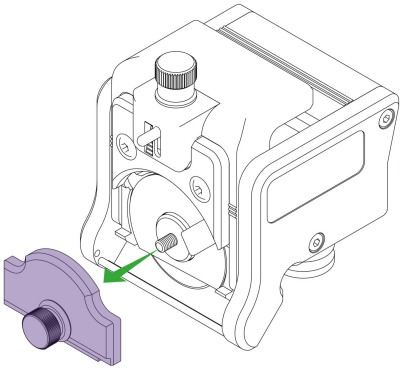


Rimuovere il coprilama.

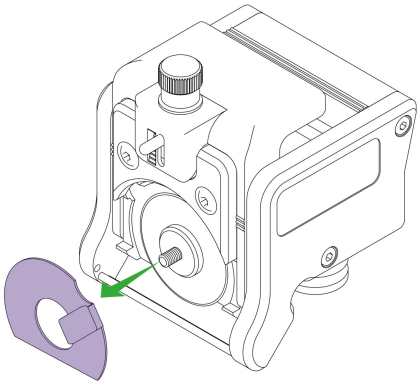


Rimuovere la copertura di sicurezza.

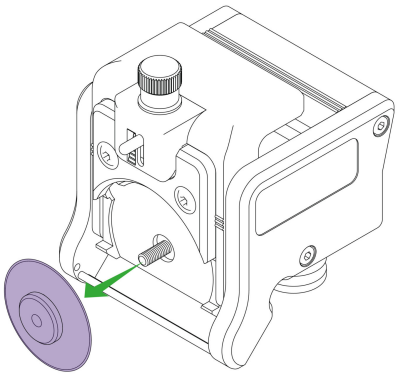

Rimuovere la lama e il supporto magnetico. Potrebbero esserci diversi spessori in plastica trasparenti sull'albero filettato, verificare che siano puliti e in buone condizioni.

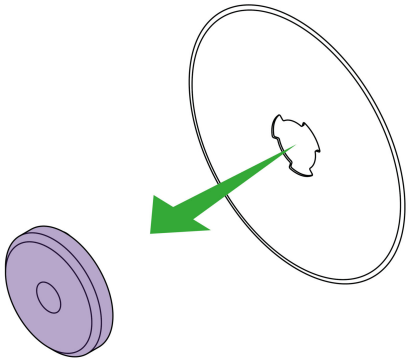

Separare il supporto dalla lama e ispezionare il supporto per usura e pulire via eventuali residui presenti. Smaltire la lama usurata in modo appropriato.

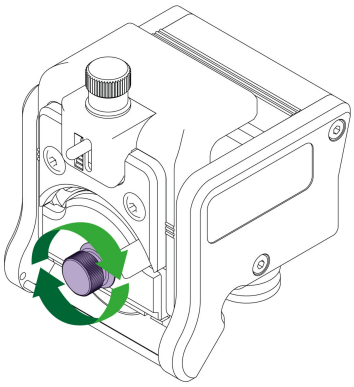


Riassemblare con una nuova lama. Evitare di serrare eccessivamente la manopola di bloccaggio, è fondamentale che la lama possa ruotare durante il taglio.




1.2 Utilizzare la testa per prodotti tessili con un tappetino di taglio


IMPORTANTE: Prima di utilizzare la testa per prodotti tessili, è necessario utilizzare un tappetino di taglio.

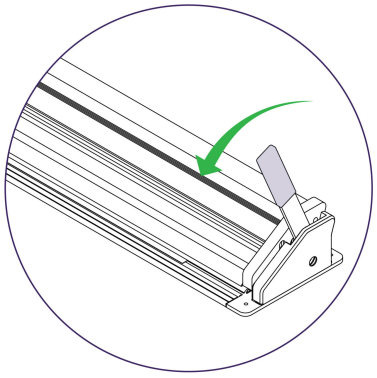

Sollevare la barra di taglio.

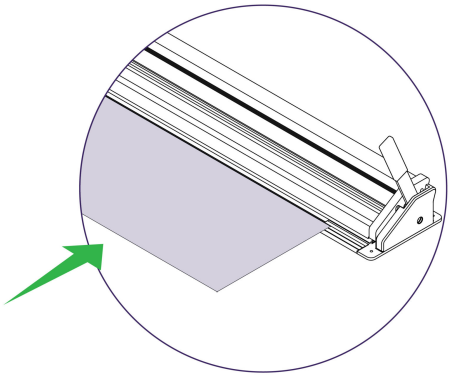


Far scorrere il tappetino di taglio sotto la barra di taglio in modo che copra l'intera piastra base e poggi sopra la gola di taglio.

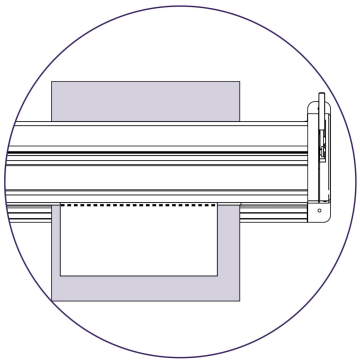

Allineare il materiale sul tappetino di taglio verificando che sotto sia supportato, prima di procedere al taglio.


1.3 Regolare la pressione della lama della testa per prodotti tessili

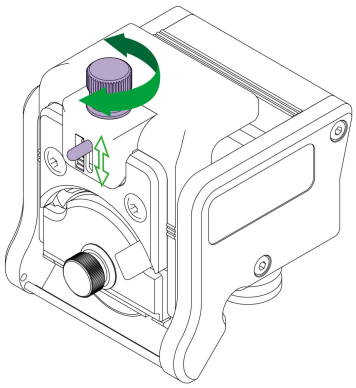


Girare la vite evidenziata per regolare la pressione della lama (in senso orario per ridurla). Durante la regolazione, si vedrà l'indicatore di pressione alzarsi e scendere.




1.4 Utilizzare la protezione lama della testa per prodotti tessili

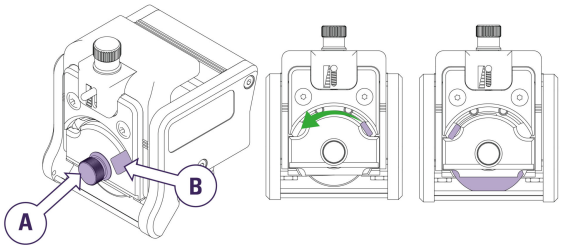


Ruotare la protezione della lama di colore rosso, tramite la linguetta (B), per scoprire o coprire la lama. Se tale rotazione risulta difficoltosa, allentare un poco la manopola di bloccaggio (A). Verificare che la regolazione sia corretta prima di tagliare, in modo che la lama possa solo ruotare, senza movimenti laterali.

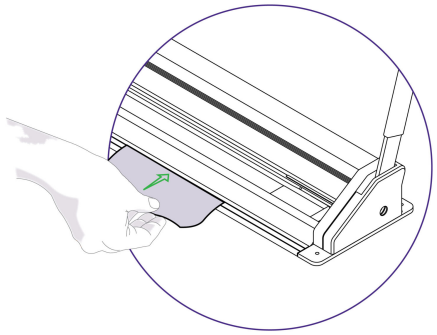


Prelevare un pezzo di piccole dimensioni del materiale da tagliare, bloccarlo sotto la barra di taglio.

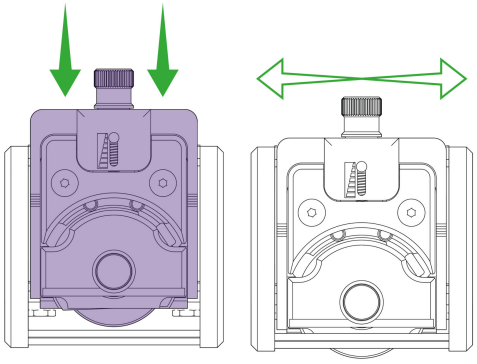

La testa per prodotti tessili taglia in entrambe le direzioni e richiede che il portalama venga premuto completamente verso il basso mentre la lama rotante taglia il materiale.

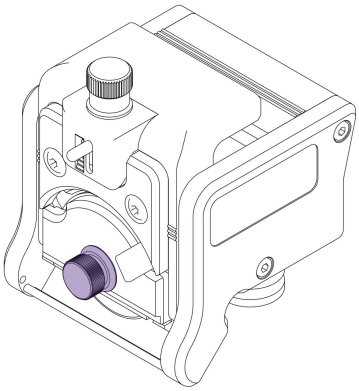

Controllare che la lama stia ruotando senza spostarsi lateralmente, nel qual caso regolare la manopola di bloccaggio lama.

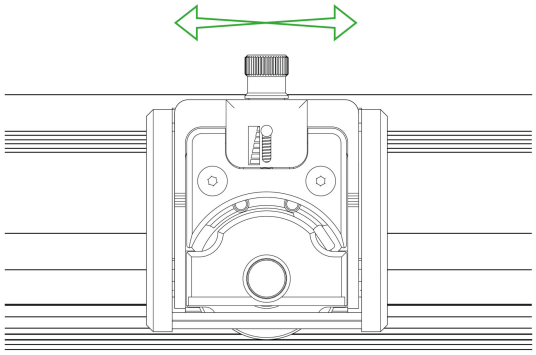

Tagliare con un movimento continuo e uniforme, regolandosi in modo da aumentare o diminuire la pressione di taglio se necessario.
Una volta tagliato con successo il pezzo di materiale di piccole dimensioni, posizionare il pezzo di prodotto tessile principale nella taglierina, allineare e tagliare allo stesso modo.

NOTA: La testa per prodotti tessili può inoltre essere utilizzata per tagliare molti altri materiali sottili, come carta e pellicole.

